Panasonic

Istruzioni per l'uso

Manuale di funzionamento

Proiettore LCD **Uso commerciale**

Modello n. PT-VZ575N
PT-VW535N
PT-VX605N

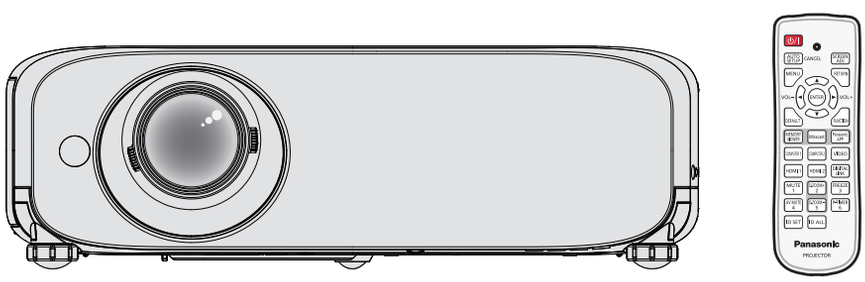

Grazie per aver acquistato questo prodotto Panasonic.

- Il presente manuale è dedicato ai prodotti fabbricati a partire da giugno 2015.
- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni e custodire il manuale per consultazioni future.
- Prima di utilizzare il proiettore, assicurarsi di leggere "Avviso importante per la sicurezza!" (➡ pagine da 2 a 8).

ITALIAN
TQBJ0730-2

Avviso importante per la sicurezza!

AVVERTENZA: QUEST'APPARECCHIO DEVE ESSERE MESSO ELETTRICAMENTE A TERRA.

AVVERTENZA: Per evitare danni che possano essere causa d'incendio o scossa elettrica, non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità.
Questo dispositivo non è stato concepito per essere utilizzato nel campo visivo diretto delle postazioni di visualizzazione. Per evitare fastidiosi riflessi nelle postazioni di visualizzazione, questo dispositivo non deve essere collocato nel campo visivo diretto.
Il dispositivo non è inteso per essere utilizzato in una postazione video in conformità con BildscharbV.

Il livello di pressione del suono alla posizione d'ascolto dell'operatore è uguale o inferiore a 70 dB (A) secondo ISO 7779.

AVVERTENZA:

1. Scollegare la spina dalla presa elettrica se non si usa il proiettore per un periodo di tempo prolungato.
2. Per evitare scosse elettriche, non rimuovere la copertura. All'interno non ci sono componenti che possono essere riparati dall'utente. Per l'assistenza rivolgersi esclusivamente a tecnici specializzati.
3. Non rimuovere lo spinotto di messa a terra dalla spina di alimentazione. Questo apparecchio è dotato di una spina di alimentazione tripolare del tipo con messa a terra. La spina entrerà soltanto in una presa di alimentazione del tipo con messa a terra. Questa struttura risponde a una funzione di sicurezza. Se non è possibile inserire la spina nella presa, contattare un elettricista. Non interferire con la funzione della spina con messa a terra.

AVVERTENZA:
Questo è un prodotto di classe A. In ambienti domestici questo prodotto potrebbe causare interferenze radio; in tal caso l'utente dovrà prendere adeguati provvedimenti.

AVVERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O SCOSSA ELETTRICA, NON ESPORRE IL PRODOTTO ALLA PIOGGIA ALL'UMIDITÀ.

Il simbolo del lampo con la testa a freccia all'nterno di un triangolo equilatero ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza di "tensione pericolosa" non isolata all'interno della custodia del prodotto che potrebbe essere sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica per le persone.

Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza di importanti istruzioni di funzionamento e manutenzione (assistenza) nella documentazione allegata al prodotto.

ATTENZIONE: Per garantire una continua conformità, osservare le istruzioni per l'installazione in dotazione, le quali includono l'utilizzo del cavo di alimentazione in dotazione e di cavi di interfaccia schermati per il collegamento ad un computer oppure ad una periferica. Eventuali modifiche non autorizzate apportate all'apparecchio possono invalidare il diritto dell'utente all'utilizzo.

Il presente dispositivo è pensato per la protezione delle immagini su uno schermo e così via e non è destinato a essere utilizzato come illuminazione interna in un ambiente domestico.

Direttiva 2009/125/EC

Nome dell'importatore e indirizzo all'interno dell'Unione Europea
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Center
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

AVVERTENZE:

■ ALIMENTAZIONE

La presa elettrica o o l'interruttore di circuito devono essere installati in prossimità dell'apparecchio e devono essere facilmente accessibili in caso di anomalie. Se si verificano i seguenti problemi, scollegare immediatamente l'alimentazione.
L'uso continuato del proiettore in queste condizioni provoca incendio o scosse elettriche.
- Se oggetti estranei o acqua entrano nel proiettore, scollegare l'alimentazione.
- Se il proiettore cade o l'alloggiamento si rompe, scollegare l'alimentazione.
- Se si nota la presenza di fumo, odori o rumori strani che provengono dal proiettore, scollegare l'alimentazione.

Contattare un centro di assistenza autorizzato per le riparazioni e non cercare di riparare il proiettore da soli.

Durante un temporale, non toccare il proiettore o il cavo.
Ciò potrebbe provocare scosse elettriche.

Non effettuare nessuna azione che possa danneggiare il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione.
Se si impiega un cavo di alimentazione danneggiato, sono possibili scosse elettriche, corto circuito o incendio.
- Non danneggiare il cavo di alimentazione, nè eseguire alcuna modifica a quest'ultimo, Evitare di collocarlo in prossimità di oggetti oggetti caldi, non piegarlo né torcerlo eccessivamente, non collocare oggetti pesanti su di esso né avvolgerlo formando un fascio.

Chiedere ad un centro di assistenza autorizzato di eseguire tutte le riparazioni necessarie al cavo di alimentazione.

Inserire saldamente e fino alla base la spina di alimentazione nella presa a muro e il connettore di alimentazione nel terminale del proiettore.
Se la spina non è inserita correttamente, potranno verificarsi scosse elettriche e surriscaldamento.
- Non utilizzare spine danneggiate o prese a muro non fissate correttamente alla parete.

Non utilizzare cavi diversi da quello di alimentazione in dotazione.
L'inosservanza di ciò provocherà incendi o scosse elettriche. Non utilizzare cavi di alimentazione diversi da quello in dotazione. L'utilizzo di cavi di alimentazione diversi da quello in dotazione può provocare incendi o scosse elettriche.

Pulire la spina di alimentazione regolarmente per evitare che si copra di polvere.
L'inosservanza di ciò provocherà un incendio.
- Se si forma polvere sulla spina di alimentazione, l'umidità che ne risulta può danneggiare l'isolamento.
- Se non si usa il proiettore per un lungo periodo di tempo, estrarre la spina di alimentazione dalla presa elettrica.

Estrarre la spina di alimentazione dalla presa elettrica e pulirla con un panno asciutto regolarmente.

Non maneggiare la spina o il connettore di alimentazione con le mani bagnate.
L'inosservanza di ciò provocherà scosse elettriche.

Non sovraccaricare la presa elettrica.
In caso di sovracarico dell'alimentazione (per es. si usano troppi adattatori), si può verificare surriscaldamento con conseguente incendio.

■ USO/INSTALLAZIONE

Non collocare il proiettore su materiali morbidi come tappeti o materiali spugnosi.
Il proiettore potrebbe surriscaldarsi al punto da provocare bruciature, incendi o danni al proiettore.

Non installare il proiettore in luoghi umidi o polverosi o soggetti a fumo oleoso o vapore, per esempio in bagno.
L'uso del proiettore in tali condizioni potrà provocare incendi, scosse elettriche o deterioramento dei componenti. Il deterioramento dei componenti (come supporti di fissaggio per il soffitto) può provocare la caduta del proiettore montato al soffitto.

Non installare questo proiettore in una posizione che non sia abbastanza forte per sostenere il peso del proiettore o su una superficie in pendenza o instabile.
L'inosservanza di ciò potrebbe far cadere o rovesciare il proiettore provocando gravi infortuni o danni.

Le operazioni di installazione, ad esempio il supporto da soffitto, dovranno essere eseguite esclusivamente da tecnici qualificati.
Se l'installazione non è eseguita e assicurata in modo corretto, può provocare lesioni o incidenti, come scosse elettriche.
- Assicurarsi di utilizzare il cavo fornito con il supporto di montaggio a soffitto come misura di sicurezza extra per evitare che il proiettore cada. (Installare in una posizione diversa dal supporto di montaggio a soffitto).

Non coprire le prese d'aria e le uscite di aerazione.
Il proiettore potrebbe surriscaldarsi al punto da provocare un incendio o danneggiarsi.
- Non posizionare il proiettore in luoghi con dimensioni e ventilazione ridotte.
- Non porre del tessuto o della carta sul proiettore, poiché potrebbero essere aspirati nella porta di immissione dell'aria.
- Lasciare libero almeno 1 m (40") di spazio tra qualsiasi muro o altro oggetto e le uscite di aerazione ed almeno 50 cm (20") di spazio tra qualsiasi muro o altro oggetto e le prese d'aria.

AVVERTENZE:

Non porre mani o altri oggetti vicino alla porta di sfiato dell'aria.
Farlo potrebbe provocare lesioni o danneggiare le mani o altri oggetti.
- Aria calda fuoriesce dalla porta di sfiato dell'aria. Non avvicinare le mani, il viso o oggetti che non sopportano il calore all'uscita di aerazione.

Non guardare né esporre la pelle al fascio di luce emesso dall'obiettivo quando il proiettore è in uso.
Farlo può provocare ustioni o perdita della vista.
- L'obiettivo del proiettore emette luce di elevata intensità. Non guardare né mettere le mani direttamente in questa luce.
- Evitare che i bambini guardino direttamente nell'obiettivo. Inoltre, spegnere il proiettore e scollegare la spina di alimentazione quando ci si allontana dal proiettore.

Non cercare in nessun caso di modificare o smontare il proiettore.
All'interno del proiettore sono presenti componenti ad alta tensione che potrebbero provocare incendi o scosse elettriche.
- Per qualsiasi intervento di controllo, regolazione e riparazione, rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato.

Evitare l'ingresso di oggetti metallici, materiali infiammabili o liquidi all'interno del proiettore. Evitare che il proiettore si bagni.
Questo può provocare cortocircuiti, surriscaldamento e causare incendi, folgorazioni e il guasto del proiettore.
- Non collocare mai contenitori con liquidi oppure oggetti metallici in prossimità del proiettore.
- Qualora si verificasse l'ingresso di liquidi nel proiettore, rivolgersi al rivenditore.
- Prestare particolare attenzione ai bambini.

Utilizzare il supporto da soffitto specificato da Panasonic
Eventuali difetti nel supporto da soffitto possono causare la caduta del proiettore e incidenti.
- Fissare sempre il cavetto di sicurezza fornito al supporto da soffitto per evitare la caduta del proiettore.

Il cablaggio dei cavi LAN per DIGITAL LINK deve essere eseguito solo da personale qualificato.
In caso contrario, la qualità dell'immagine può non essere soddisfacente o l'audio può non risultare perfetto.

■ ACCESSORI

Non usare né maneggiare le batterie in modo scorretto, far riferimento a quanto segue.
L'inosservanza di questa prescrizione può causare ustioni, perdite, surriscaldamento, esplosione o principio di incendio da parte delle batterie.
- Non utilizzare batterie diverse da quelle specificate.
- Non utilizzare batterie ricaricabili.
- Non smontare batterie a secco.
- Non riscaldare le batterie né gettarle in acqua o fuoco.
- Evitare che i terminali + e - delle batterie entrino in contatto con oggetti metallici come collane o forcine per i capelli.
- Non conservare le batterie insieme ad oggetti metallici.
- Conservare le batterie in un sacchetto di plastica e tenerlo lontano da oggetti metallici.
- Accertarsi che le polarità (+ e -) siano disposte correttamente quando si inseriscono le batterie.
- Non usare batterie nuove insieme ad altre vecchie né mischiare tipi diversi di batterie.
- Non usare batterie con la copertura esterna staccata o rimossa.

Non consentire ai bambini di toccare la batteria.
Nel caso fossero ingeriti accidentalmente, si potrebbero verificare dei danni fisici.
- Se ingoiata, richiedere subito l'intervento medico.

Se la batteria perde del fluido, non toccare a mani nude e osservare le misure che seguono, se necessario.
- Il fluido della batteria sulla pelle o sugli abiti può provocare infiammazioni della pelle stessa o lesioni. Sciacquare con acqua pulita e richiedere subito l'intervento medico.
- Se il fluido della batteria entra negli occhi può provocare la perdita della vista.
  In questo caso, non sfregare gli occhi. Sciacquare con acqua pulita e richiedere subito l'intervento medico.

Non smontare l'unità lampada.
Se la lampada si rompe, può provocare lesioni.

Sostituzione della lampada
La lampada contiene gas ad alta pressione. Se maneggiata in modo errato, potrebbe esplodere provocando lesioni o incidenti gravi.
- La lampada può esplodere facilmente se sbattuta contro oggetti duri o se cade.
- Prima di sostituire la lampada, spegnere la corrente e accertarsi di scollegare la spina di alimentazione dalla presa a muro. L'inosservanza di questa prescrizione potrebbe provocare esplosioni o scosse elettriche.
- Prima di procedere con la sostituzione della lampada, spegnere il proiettore ed attendere il raffreddamento della lampada esausta per almeno 1 ore in modo da evitare il pericolo di ustioni.

Utilizzare il cavo di alimentazione fornito esclusivamente con questo proiettore e mai con apparecchi diversi.
- L'utilizzo del cavo di alimentazione fornito con apparecchi diversi dal proiettore può provocare cortocircuiti o surriscaldamenti e causare incendi o folgorazioni.

Rimuovere tempestivamente le batterie esaurite dal telecomando.
- Se vengono lasciate nel telecomando, potrebbero perdere i fluidi interni, surriscaldarsi o esplodere.

PRECAUZIONI:

■ ALIMENTAZIONE

Quando si scollega il cavo di alimentazione, mantenere ferma la spina e il cavo di alimentazione.
Se il cavo viene tirato, potrebbe danneggiarsi, con conseguente rischio di incendi, cortocircuiti o scosse elettriche.

Quando si prevede di non utilizzare il proiettore per prolungati periodi di tempo, scollegare la spina di alimentazione dalla presa a muro.
L'inosservanza di questa indicazione potrebbe causare un incendio o scosse elettriche.

Disinserire sempre la spina di alimentazione dalla presa a parete prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o sostituzione sull'apparecchio.
L'inosservanza di questa prescrizione potrebbe provocare scosse elettriche.

■ USO/INSTALLAZIONE

Non collocare altri oggetti pesanti sul proiettore.
L'inosservanza di questa prescrizione potrebbe rendere instabile il proiettore. La caduta del proiettore può provocare danni o infortuni. Il proiettore si danneggia o si deforma.

Non usare l'unità come appoggio.
Sussiste il rischio di caduta o l'unità potrebbe rompersi e provocare lesioni.
- Evitare che i bambini si mettano in piedi o seduti sul proiettore.

Non collocare il proiettore in ambienti troppo caldi.
Farlo può provocare il deterioramento dell'alloggiamento esterno o dei componenti interni o causare incendi.
- Prestare particolare attenzione agli ambienti esposti alla luce del sole diretta o vicino alle stufe.

Non posizionare oggetti di fronte all’obiettivo quando si usa il proiettore.
Così facendo è possibile causare incendi o danni a tali oggetti e causare il malfunzionamento del proiettore.
- Una luce estremamente potente viene emessa dall’obiettivo del proiettore.

Non stare in piedi di fronte all’obiettivo quando si usa il proiettore.
Così facendo si possono danneggiare o bruciare i vestiti.
- Una luce estremamente potente viene emessa dall’obiettivo del proiettore.

Scollegare sempre tutti i cavi prima di spostare il proiettore.
Lo spostamento del proiettore quando i cavi sono ancora collegati, potrebbe provocarne il danneggiamento, con il conseguente rischio di incendi o scosse elettriche.

Nel montare il proiettore sul soffitto, tenere le viti di montaggio e il cavo di alimentazione lontano da eventuali parti metalliche nel soffitto.
Il contatto con parti metalliche nel soffitto può provocare scosse elettriche.

Non collegare mai cuffie e auricolari nel terminale <VARIABLE AUDIO OUT>.
Una ecessiva pressione del suono dagli auricolari e dalle cuffie puó provocare la perdita dell'udito.

■ ACCESSORI

Non usare la vecchia unità lampada.
Usarla può provocare l’esplosione della lampada.

IIn caso di rottura della lampada, ventilare immediatamente la stanza. Non toccare i frammenti rotti né avvicinare il volto ad essi.
L’inosservanza di tale prescrizione può causare l’inalazione da parte dell’utente del gas rilasciato al momento della rottura della lampada, che contiene una quantità di mercurio simile a quella delle lampade a fluorescenza.
- Se si pensa di aver assorbito il gas o che quest’ultimo penetrato in occhi o bocca, rivolgersi immediatamente ad un medico.
- Richiedere la sostituzione dell’unità lampada al proprio rivenditore e controllare l’interno del proiettore.

Quando si prevede di non utilizzare il proiettore per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie dal telecomando.
L’inosservanza di questa prescrizione può causare perdite dalle batterie, surriscaldamenti, principi di incendi o esplosioni, che potrebbero dar luogo a incendi o a contaminazione dell’area circostante.

■ MANUTENZIONE:

Chiedere al rivenditore di provvedere una volta all’anno alla pulizia dell’interno del proiettore.
L’uso continuato in presenza di un accumulo di polvere all’interno del proiettore potrebbe dar luogo a incendi.
- Dopo aver lavato il filtro dell’aria, asciugarlo con cura prima di attaccarlo al proiettore.

EU

Rimozione delle batterie

1. Premere la linguetta e sollevare il coperchio.

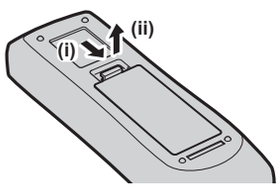

2. Rimuovere le batterie.

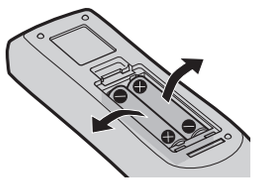

Dichiarazione di conformità

Declaration of Conformity (DoC)

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Customers can download a copy of the original DoC for this product from our DoC server: http://www.ptc.panasonic.de
Contact in the EU: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Center, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
This product is intended to be used in the following countries.
Austria, Belgium, Bulgaria, Czech, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovak, Spain, Sweden, Switzerland, UK & Croatia

Konformitätserklärung (KE)

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und den weiteren entsprechenden Vorgaben der Richtlinie 1999/5/EU.
Kunden können eine Kopie der Original-KE für dieses Produkt von unserem KE-Server herunterladen: http://www.ptc.panasonic.de
Kontaktadresse in der EG: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Center, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Dieses Produkt ist für den Einsatz in den folgenden Ländern vorgesehen.
Österreich, Belgien, Bulgarien, Tschechische Republik, Zypern, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowenien, Slowakei, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien und Kroatie

Déclaration de Conformité (DC)

Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/EC.
Les clients peuvent télécharger une copie de la DC originale pour ce produit à partir de notre serveur DC: http://www.ptc.panasonic.de
Coordonnées dans l'UE: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Center, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Ce produit est conçu pour l'utilisation dans les pays suivants.
Autriche, Belgique, Bulgarie, République Tchéquie, Chypre, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni et Croatie

Declaración de conformidad (DC)

Este equipo cumple con los requisitos esenciales asi como con otras disposiciones de la Directiva 1999/5/CE.
El cliente puede descargar una copia de la DC original de este producto desde nuestro servidor DC: http://www.ptc.panasonic.de
Contacto en la U.E.: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Center, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Este producto ha sido desarrollado para el uso en los siguientes países.
Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, Eslovaquia, España, Suecia, Suiza, el Reino Unido y Croacia

Dichiarazione di conformità (DoC)

Questo apparato é conforme ai requisiti essenziali ed agli altri principi sanciti dalla Direttiva 1999/5/CE.
I clienti possono scaricare la copia del DoC originale per questo prodotto dal nostro server DoC: http://www.ptc.panasonic.de
Contatto nella EU: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Center, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
I prodotti sono stati prodotti per l'uso nei seguenti paesi.
Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussembugo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Regno Unito, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria, Croazia

България
Това устройство отговаря на съществените изисквания и останалите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕО.

Česky
Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními odpovídajícími ustanoveními Směrnice 1999/5/EC.

Dansk
Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.

Eesti
See seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele.

Ελληνική
Αυτός ο εξοπλισμός είναι σε συμμόρφωση με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EC.

Íslenska
Þetta tæki er samkvæmt grunnkröfum og öðrum viðeigandi ákvæðum Tilskipunar 1999/5/EC.

Latviski
Šī iekārta atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių
Šis įrenginys tenkina 1999/5/EB Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas šios direktyvos nuostatas.

Nederlands
Dit apparaat voldoet aan de essentiele eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van de Richtlijn 1999/5/EC.

Malti
Dan l-apparat huwa konformi mal-ħtiġiet essenzjali u l-provedimenti l-oħra rilevanti tad-Direttiva 1999/5/EC.

Magyar
Ez a készülék teljesíti az alapvető követelményeket és más 1999/5/EK irányelvben meghatározott vonatkozó rendelkezéseket.

Norsk
Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EF.

Polski
Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE: 1999/5/EC.

Português
Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC.

România
Acest echipament este conform cu cerinţele de bază şi celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.

Slovensko
Ta naprava je skladna z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi pogoji Direktive 1999/5/EC.

Slovensky
Toto zariadenie je v zhode so základnými poiadavkami a inými príslušnými nariadeniami direktív: 1999/5/EC.

Suomi
Tämä laite täyttää direktiivin 1999/5/EY olennaiset vaatimukset ja on siinä asetettujen muiden laitetta koskevien määräysten mukainen.

Svenska
Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i Direktiv 1999/5/EC.

Hrvatski
Ovaj proizvod odgovara bitnim zahtjevima i drugim relevantnim uredbama Direktive 1999/5/EK.

■ **Marchi**

- HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC.
- PJLink™ è un marchio registrato o depositato in Giappone, negli Stati Uniti e in altri paesi o aree geografiche.
- RoomView, Crestron RoomView sono marchi registrati di Crestron Electronics, Inc e Crestron Connected™ e Fusion RV sono marchi di Crestron Electronics, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™ e Miracast™ sono marchi registrati o marchi di Wi-Fi Alliance.
- Windows, Windows Vista, Internet Explorer e PowerPoint sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- Mac, Mac OS, OS X, iPad, iPhone, iPod touch e Safari sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- iOS è un marchio e un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi e viene usato sotto licenza.
- Android è un marchio di Google Inc.
- VueMagic è un marchio di Pixelworks, Inc.
- Adobe, Adobe Flash Player e Adobe Reader sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Alcuni dei font tipografici utilizzati nel menu sullo schermo sono font bitmap Ricoh, prodotti e venduti da Ricoh Company, Ltd.
- Questo prodotto è concesso in licenza sotto la licenza AVC Patent Portfolio License, VC-1 Patent Portfolio License e MPEG-4 Visual Patent Portfolio License per uso personale di un cliente o per utilizzi diversi per cui non si riceve un compenso per (i) codificare i video in conformità con gli standard AVC Standard, VC-1 Standard e MPEG-4 Visual Standard ("AVC/VC-1/MPEG-4 Video") e/o (ii) decodificare video AVC/VC-1/MPEG-4 codificati da un cliente impegnato in una attività personale e/o ottenuto da un fornitore di video dotato di licenza per la fornitura di video AVC/VC-1/MPEG-4. Non viene concessa alcuna licenza o sarà implicita per alcun altro uso.
  Informazioni supplementari sono disponibili presso MPEG LA, LLC. Consultare il sito http://www.mpegla.com
- Altri nomi, nomi aziendali o nomi di prodotti usati nelle presenti istruzioni di funzionamento, sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.
  Si prega di notare che le istruzioni di funzionamento non includono i simboli ® e ™.

■ **Informazioni software relative al prodotto**

In questo prodotto è incluso il seguente software.
(1) Il software sviluppato in modo indipendente da o per Panasonic Corporation
(2) Il software è di proprietà di terze parti ed è concesso in licenza a Panasonic Corporation
(3) Il software fornito in licenza in base alla GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.0 (GPL V2.0)
(4) Il software fornito in licenza in base alla GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1 (LGPL V2.1)
(5) Il software open source non è dotato di licenza GPL V2.0 e LGPL V2.1

Il software categorizzato come (3) ~ (5), la licenza è disponibile in conformità, rispettivamente, con la licenza gnu general public e la licenza gnu lesser general public, viene distribuito nella speranza che si riveli utile, ma senza alcuna garanzia e senza neanche la garanzia implicita di commerciabilità o di idoneità per un determinato scopo. Per quanto riguarda le condizioni, consultare la licenza del software del CD-ROM incluso.

In caso di ulteriori dubbi sul software, contattare (sav.pj.gpl.pavc@ml.jp.panasonic.com) via email.

■ **Illustrazioni nelle istruzioni di funzionamento**

- Notare che le illustrazioni relative al proiettore e allo schermo potrebbero variare rispetto a quanto si vede realmente.
- Le immagini mostrate in questo manuale sono illustrazioni di PT-VX605N. Altri modelli hanno caratteristiche proprie e possono differenziarsi l'uno dall'altro

■ **Riferimenti alle pagine**

- I riferimenti alle pagine in questo manuale vengono indicati come segue: (➡ pagina 00).

■ **Terminologia**

- In questo manuale l'accessorio "Unità di controllo remoto wireless" viene denominato "Telecomando".

Caratteristiche del proiettore

Straordinarie prestazioni di base

- L'esclusivo sistema ottico, il sistema di oscuramento della lampada e la funzione DAYLIGHT VIEW consentono di proiettare un'immagine di buona qualità anche in una stanza luminosa.
- È dotato di diverse funzioni utili, come ad esempio il design compatto per consentire la portabilità, l'interfaccia a ingressi multipli e così via.

Facile configurazione

- Lo zoom ottico 1,6x e lo spostamento dell'obiettivo consentono una configurazione più flessibile del proiettore.
- Le funzioni TRAPEZIO, CORREZIONE ANGOLI e CORREZIONE CURVATA consentono di correggere la distorsione dell'immagine in diversi luoghi.

Facile manutenzione

- Il nuovo sistema di guida della lampada e la lunga durata della vita del filtro prolungano in maniera significativa il momento consigliato per la sostituzione della lampada e del filtro, riducendo i costi di manutenzione.

[Riferimento]

- Lampada: 5 000 ore ([ALIMENTAZIONE LAMPADA] è impostato su [NORMALE])
  7 000 ore ([ALIMENTAZIONE LAMPADA] è impostato su [ECO])
- Filtro: 7 000 ore

* Questo tempo è solo il target per la sostituzione e non la durata della garanzia.

Prolunghe di collegamento per dispositivi multipli

- Con il software applicativo in dotazione "Wireless Manager ME6.2" e la funzione Miracast, è possibile proiettare la schermata di visualizzazione dei dispositivi sulla LAN wireless.
- La funzione Memory viewer consente di proiettare video e immagini memorizzati sulla memoria USB senza utilizzare il computer.

Procedura rapida

Per dettagli, vedere le pagine corrispondenti.

1. Impostare il proiettore.
(➡ pagina 28)

2. Collegarlo a dispositivi esterni.
(➡ pagina 33)

3. Collegare il cavo di alimentazione.
(➡ pagina 38)

4. Accensione.
(➡ pagina 39)

5. Impostazioni iniziali.
(➡ pagina 39)

- Realizzare questa operazione quando si accende il proiettore per la prima volta dopo l'acquisto.

6. Selezionare il segnale di ingresso.
(➡ pagina 42)

7. Regolare l'immagine.
(➡ pagina 42)

Contenuti

Assicurarsi di leggere "Avviso importante per la sicurezza!" da pagina 2.

Avviso importante per la sicurezza! 2

Dichiarazione di conformità 7

Capitolo 1 Preparazione

Precauzioni riguardo la sicurezza d'uso 14
Precauzioni per il trasporto..... 14
Precauzioni per l'installazione 14
Sicurezza..... 15
DIGITAL LINK..... 15
Precauzioni per l'uso 16
Smaltimento 16
Note sull'uso della connessione wireless 17
Accessori..... 19
Contenuto del CD-ROM fornito 20
Accessori opzionali..... 20
Informazioni sul proiettore 21
Telecomando 21
Corpo del proiettore..... 22
Preparazione del telecomando..... 25
Inserimento e rimozione delle batterie 25
Quando si utilizza il sistema con diversi proiettori 25
Fissaggio del copriobiettivo..... 26

Capitolo 2 Per iniziare

Impostazione..... 28
Modalità di installazione 28
Componenti per montaggio a soffitto (opzionali)..... 28
Dimensioni schermo e raggio di azione 29
Regolazione dei piedini di regolazione..... 31
Regolazione della posizione utilizzando la funzione di spostamento dell'obiettivo verticale 31
Collegamento..... 33
Prima del collegamento..... 33
Esempio di collegamento: Apparecchiatura AV 34
Esempio di collegamento: Computer 35
Esempio di collegamento: Trasmettitore cavo incrociato..... 35

Capitolo 3 Operazioni di base

Accensione/spegnimento del proiettore 38
Collegamento del cavo di alimentazione..... 38
Spia di alimentazione 38
Accensione del proiettore..... 39
Quando viene visualizzata la schermata dell'impostazione iniziale..... 39
Effettuare regolazioni e selezioni 40
Spegnimento del proiettore 41
Funzione di spegnimento diretto 41
Proiezione 42
Selezionare il segnale di ingresso..... 42
Regolazione dell'immagine 42
Operazioni di base usando il telecomando..... 43
Uso della funzione IMPOST AUTOM 43
Uso del tasto SCREEN ADJ..... 43
Controllo del volume dell'altoparlante..... 44
Uso del tasto FUNZIONE 44
Commutazione del segnale di ingresso 44
Uso della funzione MEMORY VIEWER..... 45
Uso della funzione Miracast 45
Uso della funzione Panasonic APPLICATION..... 45
Uso della funzione ZOOM DIGITALE 46
Uso della funzione FERMO IMMAG. 46
Uso della funzione AV MUTE 47
Uso della funzione TIMER PRESENTAZIONE..... 47
Uso della funzione MUTE..... 47
Impostazione del numero identificativo sul telecomando..... 48

Capitolo 4 Impostazioni

Navigazione del menu..... 50
Navigazione attraverso il menu 50
Ripristino dei valori di regolazione alle impostazioni default del fabbricante 51
Menu principale 51
Sotto-menu..... 51
Menu [IMMAGINE] 54
[MODO IMMAGINE] 54
[CONTRASTO] 54
[LUMINOSITÀ] 54
[COLORE] 55
[TINTA] 55
[NITIDEZZA]..... 55
[TEMP. COLORE]..... 55
[DIAFRAMMA]..... 56
[MENU AVANZATO]..... 56
[DAYLIGHT VIEW]..... 56
[DIGITAL CINEMA REALITY] 57
[RIDUZIONE RUMORE]..... 57
[SISTEMA TV] 57
[RGB/YP_BP_R] / [RGB/YC_BC_R] 58
Menu [POSIZIONE] 59
[CORREZ. AUTOM TRAPEZIO]..... 59
[REGOLAZ SCHERMO] (per PT-VW535N e PT-VX605N) 59
[REGOLAZ SCHERMO] (per PT-VZ575N) 61
[SPOSTAMENTO] 64
[FREQ CLOCK] 65
[FASE CLOCK]..... 65
[SOVRASCANSIONE]..... 65
[ASPETTO]..... 66
[FRAME LOCK] 66

Menu [LINGUA] 67
[LINGUA] 67
Menu [VISUALIZZA OPZIONI] 68
[ON-SCREEN DISPLAY] 68
[LIVELLO SEGNALE HDMI] 69
[LIV. SEGNALE DIGITAL LINK] 69
[SETTAGGIO "CLOSED CAPTION"] (Solo per l'ingresso NTSC, 480i YC_BC_R) 70
[IMPOSTAZIONI SCHERMO] 70
[LOGO INIZIALE] 71
[SETTAGGI IMPOST AUTOM] 71
[RICERCA SEGNALE] 72
[COLORE SFONDO] 72
[ALLARGATO] 72
[MODO SXGA] 72
[TIMER PRESENTAZIONE] 73
[ALTRE FUNZIONI] 74
Menu [IMPOSTA PROIETTORE] 75
[STATO] 75
[IMPOST. INGRESSO COMPUTER1] 75
[SELEZIONE COMPUTER2] 75
[ID PROIETTORE] 76
[INIZIALIZZA ALLO START] 76
[MODO DI PROIEZIONE] 76
[ALIMENTAZIONE LAMPADA] 76
[GESTIONE ECO] 77
[RS-232C] 78
[EMULAZIONE SERIALE] 78
[TASTO FUNZIONE] 79
[SETTAGGIO AUDIO] 79
[TEST MESSA A FUOCO] 81
[TIMER FILTRO] 81
[RESET TOTALE] 81
Menu [SICUREZZA] 82
[PASSWORD] 82
[CAMBIA PASSWORD] 82
[MOSTRA TESTO] 83
[CAMBIA TESTO] 83
[BLOCCO MENU] 83
[MENU BLOCCO PASSWORD] 83
[IMPOSTAZIONE CONTROLLO] 84
Menu [RETE/USB] 85
Conferma della informazioni di rete 85
[MODO DIGITAL LINK] 85
[SET UP DIGITAL LINK] 85
[STATO DIGITAL LINK] 86
[WIRED LAN] 86
[WIRELESS LAN] 87
[BLOC CONNES] 90
[CAMBIA UTENTE] 91
[PASSWORD] 91
[CAMBIA PASSWORD] 91
[CONTROLLO RETE] 91
[AMX D.D.] 91
[Crestron Connected(TM)] 92
[EXTRON XTP] 92
[SELETTORE AUDIO/VIDEO DIGITALE] 92
[LIVE MODE CUT IN] 92
[MODALITA' MULTILIVE] 92
[MEMORY VIEWER] 93
[VueMagic(TM)] 94
[STATO] 94
[INIZIALIZZAZIONE] 94
Connessioni di rete 95
Accesso tramite browser web 99

Capitolo 5 Operazioni della funzione

Funzione Memory Viewer 116
È possibile eseguire la proiezione con la funzione Memory Viewer 116
Attenzioni nell'uso della memoria USB 116
Visualizzazione della schermata Memory Viewer 117
Operazioni della schermata Memory Viewer 117
Riproduzione della foto 118
Riproduzione del video 120
Descrizione della schermata Memory Viewer 121
Informazioni su Miracast 122

Capitolo 6 Manutenzione

Indicatori lampada e temperatura 124
Quando un indicatore si accende 124
Manutenzione/sostituzione 125
Prima dell'esecuzione della manutenzione/sostituzione 125
Manutenzione 125
Sostituzione dell'unità 125
Risoluzione dei problemi 129
FAQ 131

Capitolo 7 Appendice

Informazioni tecniche 133
Protocollo PJLink 133
Comandi di controllo mediante LAN 134
Terminale <SERIAL IN> 136
Operazioni di [MENU BLOCCO PASSWORD] 138
Elenco dei formati di segnale compatibili 139
Glossario delle funzioni di rete 141
Specifiche 143
Dimensioni 146
Precauzioni per l'utilizzo del supporto da soffitto 147
Indice 148

Capitolo 1 Preparazione

Questo capitolo descrive le cose da sapere o da verificare prima di utilizzare il proiettore.

Precauzioni riguardo la sicurezza d'uso

Precauzioni per il trasporto

- Quando si trasporta il proiettore, reggerlo saldamente dal fondo ed evitare vibrazioni eccessive e impatti. Non spostare mai il proiettore afferrandolo dall'obiettivo per evitare di danneggiare i componenti interni e provocare guasti.
- Non trasportare il proiettore con i piedini regolabili estesi. Ciò potrebbe provocare il danneggiamento dei piedini regolabili.

Precauzioni per l'installazione

■ **Non installare il proiettore all'aperto.**

- Il proiettore è progettato esclusivamente per uso interno.

■ **Non installare il proiettore nei luoghi seguenti.**

- Luoghi in cui sono presenti vibrazioni e possono verificarsi urti, Non spostare mai il proiettore afferrandolo dall'obiettivo per evitare di danneggiare i componenti interni e provocare guasti.
- Vicino alla scarico di un condizionatore d'aria: in base alle condizioni di utilizzo, in rari casi la schermata potrebbe fluttuare a causa dell'aria riscaldata proveniente dall'uscita di aerazione o a causa dell'aria calda o raffreddata proveniente dal condizionatore d'aria. Accertarsi che l'aria in uscita dal proiettore o da altre apparecchiature, o quella proveniente dal condizionatore d'aria, non sia diretta verso la parte anteriore del proiettore.
- Luoghi con fluttuazioni nette di temperatura, tipo in prossimità di luci (lampade da studio): agire in tal modo può accorciare la durata della lampada, o portare a deformazioni dell'alloggiamento esterno a causa del calore, provocando malfunzionamenti. La temperatura dell'ambiente operativo del proiettore deve essere tra 0 °C (32 °F) e 40 °C (104 °F) in caso di uso ad altitudini inferiori a 1 200 m (3 937') sopra il livello del mare*1 e tra 0 °C (32 °F) e 30 °C (86 °F) in caso di uso ad altitudini elevate (comprese tra 1 200 m (3 937') e 2 700 m (8 858') sopra il livello del mare).
  *1 Quando la temperatura dell'ambiente operativo del proiettore è compresa tra i 35 °C (95 °F) e i 40 °C (104 °F), la modalità della lampada passa automaticamente a [ECO].
- Vicino a linee di alimentazione ad alta tensione o vicino a motori: così facendo, si potrebbe interferire con il funzionamento del proiettore.

■ **Accertarsi di chiedere a un tecnico specializzato quando si installa il prodotto a un soffitto.**

Per fare ciò occorre una staffa di montaggio a soffitto opzionale. Verificare di utilizzare la staffa di montaggio del proiettore insieme al supporto di montaggio a soffitto per soffitti alti o bassi.

Modello n.:

① ET-PKL100H (per soffitti alti), ET-PKV400B (staffa di montaggio del proiettore)

② ET-PKL100S (per soffitti bassi), ET-PKV400B (staffa di montaggio del proiettore)

■ **È richiesto un cavo idoneo per il collegamento DIGITAL LINK. Consultare un tecnico specializzato o il rivenditore.**

Un cablaggio errato può ridurre le prestazioni della trasmissione del cavo, come ad esempio immagini e audio distorti o variabili.

■ **Il proiettore potrebbe non funzionare correttamente a causa di forti onde radio provenienti da una stazione radiofonica o da un apparecchio radio.**

Se vicino al luogo di installazione è presente una struttura o un'apparecchiatura che emette forti onde radio, installare il proiettore a una distanza sufficientemente lontana dalla fonte di tali onde. In alternativa, avvolgere il cavo LAN collegato al terminale <DIGITAL LINK/LAN> con un foglio o un tubo metallico, collegato a terra ad entrambi i lati.

■ **Regolazione della messa a fuoco**

L'obiettivo di proiezione è influenzato dal punto di vista termico dalla luce proveniente dalla fonte di luce, rendendo la messa a fuoco instabile nel periodo immediatamente successivo all'accensione. Si consiglia di proiettare le immagini in modo continuo per almeno 30 minuti prima di regolare la messa a fuoco.

■ **Non installare il proiettore ad altezze elevate superiori a 2 700 m (8 858') o superiori al livello del mare.**

La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe diminuire la durata delle parti interne e dare luogo a funzionamenti anomali.

■ **Non inclinare il proiettore o collocarlo sul lato.**

Non inclinare il proiettore oltre circa ±30 gradi in verticale o ±15 gradi in orizzontale. Una eccessiva inclinazione potrebbe diminuire la durata dei componenti.

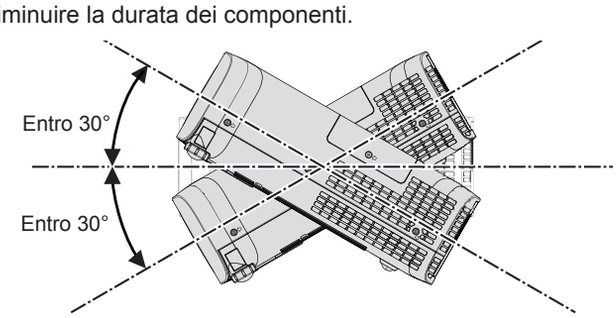

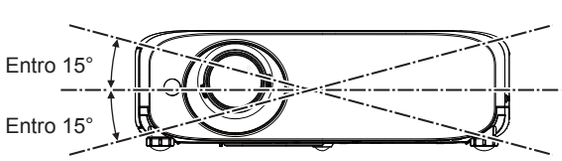

■ **Precauzioni relative all'installazione dei proiettori**

- Non impilare proiettori uno sull'altro.
- Non utilizzare il proiettore supportandolo dalla parte superiore.
- Non bloccare le porte di ventilazione (in ingresso e in uscita) del proiettore.
- Evitare che l'aria fredda o calda proveniente dall'impianto di condizionamento aria colpisca direttamente le aperture di ventilazione (di ingresso e di uscita) del proiettore.

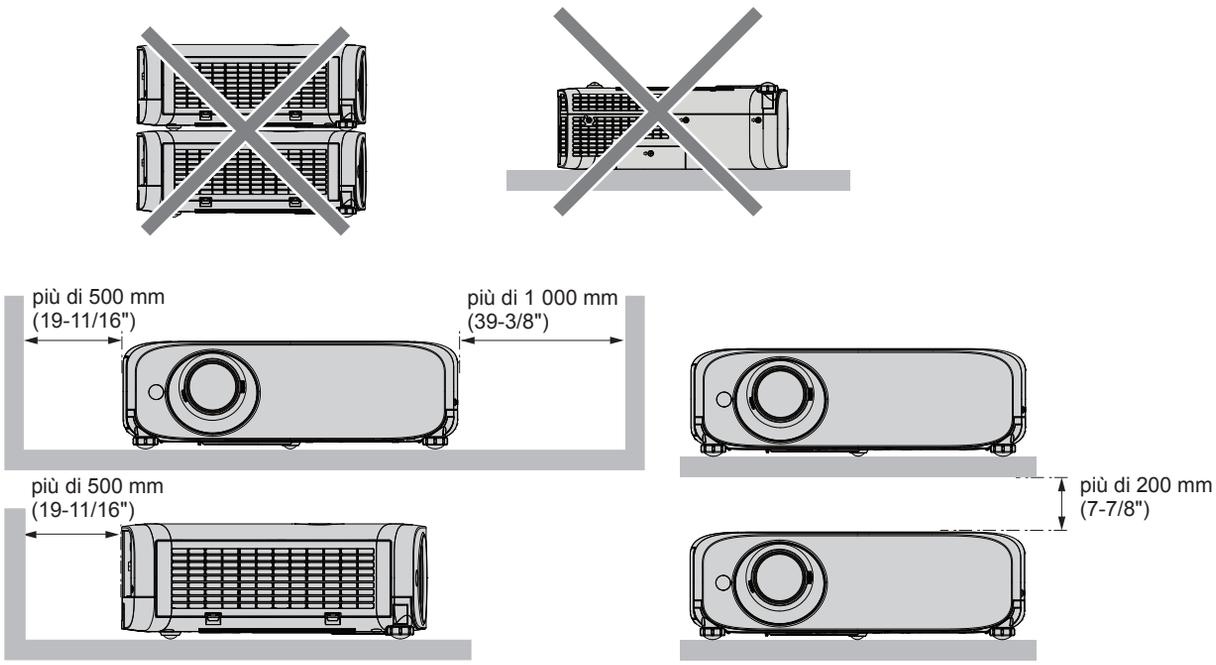

- In determinate condizioni, a seconda della collocazione del proiettore, il flusso d'aria calda o fredda proveniente da bocchette di ventilazione o di condizionamento dell'aria potrebbe causare un tremolio dell'immagine proiettata sullo schermo.
  Evitare l'utilizzo in posizioni in cui flussi d'aria provenienti dal proiettore stesso, da altri apparecchi o da impianti di condizionamento d'aria passino fra il proiettore e lo schermo.
- Non installare il proiettore in spazi ristretti.
  Quando si colloca il proiettore in uno spazio limitato, occorre un impianto di ventilazione e/o di condizionamento dell'aria. L'aria calda in uscita potrebbe accumularsi se la ventilazione non è sufficiente, facendo scattare il circuito di protezione del proiettore.

Sicurezza

Prendere misure di sicurezza adeguate se si verificano i seguenti incidenti.

- Informazioni personali perse attraverso questo prodotto.
- Funzionamento non autorizzato di questo prodotto da terze parti che agiscono in malafede.
- Interferenza o arresto di questo prodotto da terze parti in malafede.

Istruzioni per la sicurezza (➡ pagine 82, 91, 110)

- Scegliere una password il più possibile difficile da indovinare.
- Cambiare regolarmente la password.
- Panasonic o le società associate non richiederanno mai la password a un utente. Non rivelare mai la password, anche se dovesse ricevere tale richiesta.
- La rete connessa deve essere protetta mediante firewall o soluzioni analoghe.
- Impostare una password per il controllo web e limitare gli utenti che possono accedere.

DIGITAL LINK

"DIGITAL LINK" è una tecnologia che utilizza un cavo incrociato per trasmettere segnali video, audio, Ethernet e di controllo seriale.

Il proiettore supporta il Selettore audio/video digitale opzionale (Modello n.: ET-YFB100G) e la "trasmittente XTP" di Extron Electronics. Per il trasmettitore cavo incrociato di altri produttori di cui è stata fatta la verifica di funzionamento con questo proiettore, consultare il sito Web di Panasonic (http://panasonic.net/avc/projector/). Si noti che la verifica per le unità di altri produttori è stata fatta per le voci impostate da Panasonic Corporation e non tutte le operazioni sono state verificate. Per gli eventuali problemi di funzionamento o di prestazione provocati dalle unità di altri produttori, contattare i rispettivi produttori.

Precauzioni per l'uso

■ Per ottenere una buona qualità dell'immagine

- Per poter visionare una bella immagine con contrasto più alto, preparare un ambiente appropriato. Tirare le tende o chiudere gli scuri delle finestre e spegnere eventuali luci artificiali vicine allo schermo per impedire che la luce esterna o la luce delle lampade interne si rifletta sullo schermo.

■ Non toccare la superficie del copriobiettivo a mani nude.

Se la superficie dell'obiettivo viene sporcata da impronte digitali o altro, l'effetto sarà ingrandito e proiettato sullo schermo.
Collegare il copriobiettivo sulla lente di proiezione quando il proiettore non è in uso.

■ Pannello LCD

Il pannello LCD è un componente di precisione. Si noti che, in rari casi, pixel ad alta precisione potrebbero mancare o essere sempre illuminati. Si noti che tali fenomeni non indicano un malfunzionamento. Se le immagini statiche sono proiettate a lungo, sul pannello LCD potrebbe rimanere un'immagine residua. Notare che l'immagine residua può non scomparire.

■ Componenti ottici

Quando si utilizza il proiettore in ambienti con temperatura elevata, molto polverosi, con presenza di fumo o condizioni analoghe, potrebbe essere necessario sostituire il pannello LCD, la piastra di polarizzazione e altri componenti ottici anche dopo meno di un anno. Per informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia.

■ Non spostare il proiettore né sottoporlo a vibrazioni o impatti mentre è in funzione.

In tal caso potrebbe ridursi la durata utile del motore incorporato.

■ Lampada

La fonte di luce del proiettore è una lampada a vapori di mercurio ad alta pressione.
Una lampada ai vapori di mercurio ad alta pressione ha le seguenti caratteristiche.

- La luminanza della lampada diminuisce con la durata di uso.
- La lampada potrebbe scoppiare con un forte suono o la sua durata di servizio potrebbe essere abbreviata a causa di shock, scheggiatura o degradazione dovuti all'accumulo di tempo di utilizzo.
- La durata della vita di servizio della lampada varia sensibilmente a seconda delle differenze individuali e delle condizioni d'uso. In particolare, l'uso continuo per 12 ore o più e accensione e spegnimento frequenti dell'alimentazione danneggiano sensibilmente la lampada influendo sulla durata della sua vita di servizio.
- In rari casi, è possibile che la lampada esploda immediatamente dopo la proiezione.
- Il rischio che scoppi aumenta quando la lampada è usata oltre il tempo di sostituzione. Sostituire il gruppo lampada alle scadenze raccomandate. ("Quando sostituire l'unità lampada" (➡ pagina 127), "Sostituzione del gruppo lampada" (➡ pagina 127))
- In caso di esplosione, il gas contenuto nella lampada viene rilasciato sotto forma di fumo.
- Si raccomanda di tenere sempre a disposizione una lampada sostitutiva da utilizzare in caso di necessità.

■ Collegamenti con computer e dispositivi esterni

Nel collegare un computer o un'unità esterna, leggere con attenzione questo manuale per quanto riguarda l'uso dei cavi di alimentazione e di cavi schermati.

Smaltimento

Per smaltire questo prodotto, chiedere alle autorità locali o al rivenditore informazioni sui metodi per un corretto smaltimento.
La lampada contiene mercurio. Per lo smaltimento delle unità lampada usate, contattare le autorità locali o il rivenditore per le informazioni sui metodi per un corretto smaltimento.

Note sull'uso della connessione wireless

La funzione di connessione wireless del proiettore usa onde radio nella banda 2,4 GHz / 5 GHz
Non occorre il patentino per stazioni radio, ma occorre accertarsi di leggere e comprendere a fondo quanto segue prima dell'uso.

■ **Non usare nei pressi di altre apparecchiature wireless.**

Le seguenti apparecchiature potrebbero usare onde radio sulla stessa banda del proiettore.
Quando si usa il proiettore nei pressi di questi dispositivi, l'interferenza delle onde radio potrebbe rendere impossibile la comunicazione o la velocità di quest'ultima potrebbe rallentare.

- Forni a microonde, ecc.
- Apparecchiature industriali, chimiche e mediche, ecc.
- Stazioni radio interne per l'individuazione di oggetti in movimento come quelle usate nelle linee di produzione delle fabbriche ecc.
- Stazioni radio a bassa potenza designate

■ **Se possibile, evitare di usare telefoni cellulari, apparecchi TV o radio nei pressi del proiettore.**

Telefoni cellulari, apparecchi TV, radio e dispositivi simili usano bande radio diverse dal proiettore, pertanto non vi sono effetti sulla comunicazione wireless o la trasmissione e ricezione di questi dispositivi. Tuttavia, le onde radio provenienti dal proiettore potrebbero produrre rumore audio o video.

■ **Le onde radio per la comunicazione wireless non possono penetrare in rinforzi in acciaio, metallo, cemento armato, ecc.**

La comunicazione è possibile attraverso pareti e pavimenti costruiti in materiali come legno e vetro (tranne il vetro contenente rete metallica), ma non attraverso pareti e pavimenti costruiti in rinforzi in acciaio, metallo, cemento armato, ecc.

■ **Evitare di usare il proiettore in luoghi suscettibili all'elettricità statica.**

Se il proiettore viene usato in un luogo suscettibile all'elettricità statica, come su un tappeto, la connessione LAN wireless o LAN cablata potrebbe andare persa.
Se l'elettricità statica o il rumore non consentono di stabilire una connessione con la LAN, premere il tasto di alimentazione sul telecomando o sul pannello di controllo per spegnere il proiettore ed eliminare la fonte di elettricità statica o di rumore, quindi accendere il proiettore.

■ **Uso del proiettore fuori dal Paese**

È vietato portare il proiettore all'estero o in Paesi diversi da quelli in cui è stato acquistato, pertanto usarlo esclusivamente in tali Paesi o zone. Inoltre, tener presente che a seconda dei Paesi o delle zone esistono delle limitazioni sui canali e le frequenze a cui è possibile usare la LAN wireless.

■ **Canali LAN wireless disponibili**

I canali (gamma di frequenza) utilizzabili differiscono a seconda del Paese o della zona. Consultare la tabella di seguito.

Paese o zona	Standard	Canale usato	Banda di frequenza (Frequenza centrale)
Nord America	IEEE802.11b/g/n	1 - 11 canale	2,412 GHz - 2,462 GHz
	IEEE802.11a/n	36 / 40 / 44 / 48 canale	5,180 GHz - 5,240 GHz
		52 / 56 / 60 / 64 canale	5,260 GHz - 5,320 GHz
		100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 132 / 136 / 140 canale	5,500 GHz - 5,700 GHz (fatta eccezione per 5,600 GHz - 5,650 GHz)
		149 / 153 / 157 / 161 / 165 canale	5,745 GHz - 5,825 GHz
Altri Paesi	IEEE802.11b/g/n	Scansione passiva	2,412 GHz - 2,472 GHz
	IEEE802.11a/n	Scansione passiva	5,745 GHz - 5,805 GHz

✳La frequenza e il canale variano in base al Paese.
✳La scansione passiva viene eseguita modificando la radio sul canale scansionato in ogni Paese.
✳Usare la funzione LAN wireless in conformità con le leggi di ogni Paese.

- **Per il Nord America**
  Questo dispositivo può essere usato solo in ambienti chiusi quando utilizzato con una gamma di frequenza da 5,15 a 5,25 GHz (Canali da 36 a 48).

Informazioni sulle LAN wireless

Il vantaggio di una LAN wireless è che le informazioni possono essere scambiate tra un PC o altro dispositivo simile e si usa un punto di accesso che si serve di onde radio fino a che ci si trova nel range per le trasmissioni radio.
D'altro canto, poiché le onde radio possono viaggiare attraverso gli ostacoli (come le pareti) e sono disponibili ovunque entro un dato raggio, se non si realizzano le impostazioni correlate alla sicurezza potrebbero verificarsi problemi come quelli elencati di seguito.

- Terzi malintenzionati potrebbero intenzionalmente intercettare e monitorare i dati trasmessi, incluso i contenuti di email e informazioni personali come ID, password e/o numeri di carte di credito.

- Terzi malintenzionati potrebbero accedere alla rete personale o aziendale senza autorizzazione e mettere in atto i seguenti tipi di comportamenti.
  Recuperare informazioni personali e/o segrete (fughe di informazioni)
  Diffondere informazioni false tramite furto di identità (spoofing)
  Sovrascrivere le comunicazioni intercettate ed emettere dati falsi (manomissione)
  Diffondere software dannoso come un virus per computer e provocare il crash dei dati e/o del sistema (crash del sistema)

Dato che gli adattatori LAN wireless o i punti di accesso sono dotati di funzionalità di protezione al fine di occuparsi di tali problemi, è possibile ridurre il rischio che si verifichino quando si usa questo prodotto realizzando le impostazioni di protezione idonee per il dispositivo LAN wireless.

Alcuni dispositivi LAN wireless potrebbero non essere impostati per la protezione immediatamente dopo l'acquisto.
Per diminuire la possibilità del verificarsi di problemi per la sicurezza, prima di usare qualsiasi dispositivo LAN wireless accertarsi in modo assoluto di realizzare tutte le impostazioni relative alla protezione in base alle istruzioni fornite nei manuali d'uso forniti con i dispositivi.
A seconda delle specifiche della LAN wireless, terzi malintenzionati potrebbero essere in grado di violare le impostazioni di protezione mediante mezzi speciali.

Panasonic chiede ai clienti di comprendere a fondo il rischio legato all'uso di questo prodotto in assenza delle impostazioni di protezione e raccomanda ai clienti di realizzare le impostazioni di protezione a propria discrezione e sotto la propria responsabilità.

Accessori

Controllare che tutti gli accessori illustrati di seguito siano inclusi nella confezione. Numeri fra parentesi < > indica il numero di accessori fornito.

Unità di controllo remoto wireless <1>
(N2QAYA000090)

Cavo di alimentazione
(TXFSX02UXRZ)

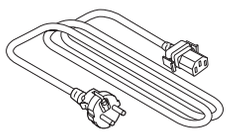

(TXFSX02UYAZ)

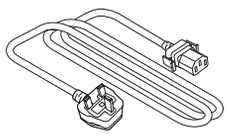

(TXFSX02UFEZ)

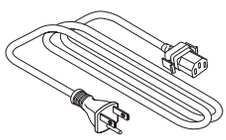

Cavo segnale RGB <1>
(K1HY15YY0012)

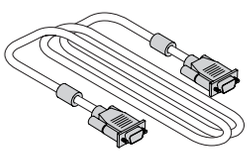

CD ROM <1>
(TXFQB02VLQ9)

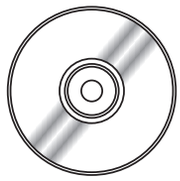

Batteria AAA/R03 o AAA/LR03 <2>
(per l'unità telecomando)

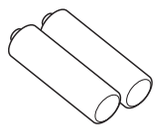

Cinghietta <1>
(per il copriobiettivo)
(6103504711)

Copriobiettivo <1>
(Collegato al proiettore al momento dell'acquisto

(TKKL5573)
(Per PT-VZ575N)



(TKKL5577)
(Per PT-VW535N e PT-VX605N)

Attenzione

- Dopo aver disimballato il proiettore, smaltire in modo corretto la copertura del cavo di alimentazione e il materiale di imballaggio.
- Non utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione per dispositivi diversi da questo proiettore.
- Per gli accessori perduti, consultare il rivenditore.
- Conservare i pezzi piccoli in modo appropriato e tenerli lontani dai bambini.

Nota

- Il tipo e il numero del cavo di alimentazione nel Paese in cui è stato acquistato il prodotto.
- I numeri di modello degli accessori sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Contenuto del CD-ROM fornito

Il CD-ROM fornito contiene:

<table>
<tr><td rowspan="6">Istruzioni/elenco (PDF)</td><td colspan="2">Istruzioni per l'uso – Manuale di funzionamento</td></tr>
<tr><td colspan="2">Istruzioni per l'uso – Multi Projector Monitoring & Control Software</td></tr>
<tr><td colspan="2">Istruzioni per l'uso – Logo Transfer Software</td></tr>
<tr><td colspan="2">Istruzioni per l'uso – Wireless Manager ME6.2</td></tr>
<tr><td>Elenco dei modelli di proiettori compatibili</td><td>Questo è un elenco dei proiettori compatibili con il software contenuto nel CD-ROM e delle loro limitazioni.</td></tr>
<tr><td>Licenza software</td><td>Le licenze open source del software utilizzate nel proiettore sono incluse nei file PDF.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Software</td><td>Multi Projector Monitoring & Control Software (Windows)</td><td>Questo software permette il monitoraggio e il controllo di più proiettori connessi alla rete LAN.</td></tr>
<tr><td>Logo Transfer Software (Windows)</td><td>Questo software consente di trasferire immagini originali, quali ad esempio loghi d'azienda da proiettare all'avvio della proiezione, al proiettore.</td></tr>
<tr><td>Wireless Manager ME6.2 (Windows/Mac)</td><td>Questo software consente di inviare schermate del computer via LAN wireless/cablate.</td></tr>
</table>

Accessori opzionali

Opzioni	Modello n.
Supporto da soffitto	ET-PKL100H (per soffitti alti) ET-PKL100S (per soffitti bassi) ET-PKV400B (Staffa di montaggio del proiettore)
Unità lampada sostitutiva	ET-LAV400
Unità filtro di ricambio	ET-RFV400
Easy Wireless Stick*1	ET-UW100
Selettore audio/video digitale	ET-YFB100G
Cavo di conversione D-SUB - S Video	ET-ADSV

*1 : Questo prodotto può essere acquistato negli Stati Uniti, in Canada, Giappone e Paesi della Comunità Europea.

Nota

- I numeri di modello degli accessori opzionali sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Informazioni sul proiettore

Telecomando

■ **Parte anteriore**

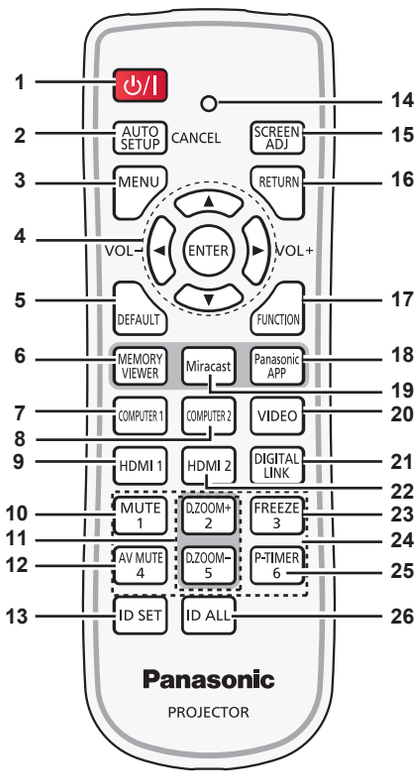

■ **Parte superiore**

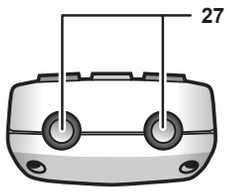

■ **Parte inferiore**

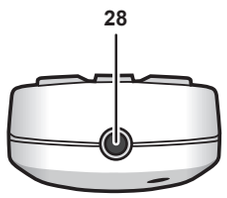

1 Tasto di alimentazione <⏻/❙>
Consente di impostare il proiettore allo stato in cui era stato spento (modalità standby). Inoltre avvia la proiezione quando l'alimentazione è spenta (modalità standby).

2 Tasto <AUTO SETUP/CANCEL>
Consente di regolare automaticamente la posizione di visualizzazione dell'immagine durante la proiezione dell'immagine. (➡ pagina 43) Inoltre, agisce come il tasto <CANCEL> quando si utilizza la funzione MEMORY VIEWER.

3 Tasto <MENU>
Visualizza o nasconde il menu principale. (➡ pagina 50)

4 Tasto <ENTER>/Tasti ▲▼◀(VOL -) ▶(VOL+)
Consente di navigare nel display menu. Inoltre, utilizzare ◀▶ per regolare il livello del volume, usare ▲▼ per far salire o scendere di una pagina file quali PowerPoint® mediante Wireless manager.

5 Tasto <DEFAULT>
Ripristina i contenuti del sotto-menu alle impostazioni di default del fabbricante. (➡ pagina 51)

6 Tasto <MEMORY VIEWER>
Commuta il segnale MEMORY VIEWER per proiettare. (➡ pagina 45)

7 Tasto <COMPUTER 1>
Commuta il segnale COMPUTER1 per proiettare.

8 Tasto <COMPUTER 2>
Commuta il segnale COMPUTER2 per proiettare.

9 Tasto <HDMI 1>
Commuta il segnale HDMI1 per proiettare.

10 Tasto <MUTE>
Si usa per silenziare l'audio. (➡ pagina 47)

11 Tasti <D.ZOOM +/->
Riducono e ingrandiscono le immagini. (➡ pagina 46)

12 Tasto <AV MUTE>
Si usa per spegnere temporaneamente audio e video. (➡ pagina 47)

13 Tasto <ID SET>
Imposta il numero ID del telecomando da utilizzare per un sistema con proiettori multipli. (➡ pagina 48)

14 Indicatore telecomando
Lampeggia se viene premuto qualche tasto del telecomando.

15 Tasto <SCREEN ADJ>
Consente di correggere i diversi tipi di distorsione di un'immagine proiettata. (➡ pagina 43)

16 Tasto <RETURN>
Consente di tornare al menu precedente o di annullare l'impostazione.

17 Tasto <FUNCTION>
Assegna una funzione usata di frequente come tasto di scelta rapida. (➡ pagina 44)

18 Tasto <Panasonic APP>
Commuta il segnale Panasonic APPLICATION per proiettare. (➡ pagina 45)

19 Tasto <Miracast>
Commuta il segnale miracast per proiettare. (➡ pagina 45)

20 Tasto <VIDEO>
Commuta il segnale VIDEO per proiettare.

21 Tasto <DIGITAL LINK>
Commuta il segnale DIGITAL LINK per proiettare.

22 Tasto <HDMI 2>
Commuta il segnale HDMI2 per proiettare.

23 Tasto <FREEZE>
Mette in pausa l'immagine proiettata e silenzia temporaneamente l'audio. (➡ pagina 46)

24 Tasti numerici
Funzionano da tasti numerici. Usare questi tasti quando si impostano i codici del telecomando o si inserisce la password.

25 Tasto <P-TIMER>
Aziona la funzione TIMER PRESENTAZIONE. (➡ pagina 47)

26 Tasto <ID ALL>
Si usa per controllare contemporaneamente tutti i proiettori con un solo telecomando per un impianto che usa vari proiettori. (➡ pagina 48)

27 Emettitori del segnale del telecomando

28 Questo jack non viene utilizzato per questi modelli di proiettori.

Attenzione

- Non far cadere il telecomando.
- Evitare il contatto con liquidi.
- Non tentare di modificare o smontare il telecomando.
- Attenersi a quanto descritto di seguito in il retro dell'unità telecomando (vedere l'immagine destra).
  1. Non usare una batteria nuova insieme a una batteria vecchia.
  2. Non usare tipi di batteria non indicati.
  3. Verificare che le polarità (+ e -) siano corrette quando si inseriscono le batterie.
- Inoltre, leggere i contenuti relativi alle batterie in "Avviso importante per la sicurezza!".

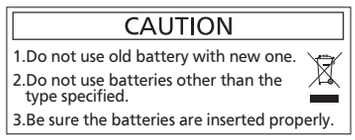

Nota

- Il telecomando può essere utilizzato da una distanza di circa 7 m (22′11-5/8″), se puntato direttamente al ricevitore di segnale. Il telecomando è efficace ad angoli non superiori a ±30° verticalmente e ±30° orizzontalmente, ma la distanza massima potrà risultare inferiore.
- Il telecomando potrà non funzionare correttamente se sono frapposti ostacoli fra di esso e il ricevitore di segnale.
- È possibile azionare il proiettore anche riflettendo il segnale del telecomando sullo schermo di proiezione. Il tal caso, il campo di azione potrà essere diverso, a causa delle perdite nel segnale causate dalle proprietà specifiche dello schermo.
- Se il ricevitore del segnale del telecomando è illuminato da una lampada fluorescente o un'altra fonte di illuminazione molto intensa, è possibile che il proiettore non funzioni correttamente. Collocare il proiettore il più lontano possibile dalla sorgente luminosa.

Corpo del proiettore

■ **Parte anteriore**

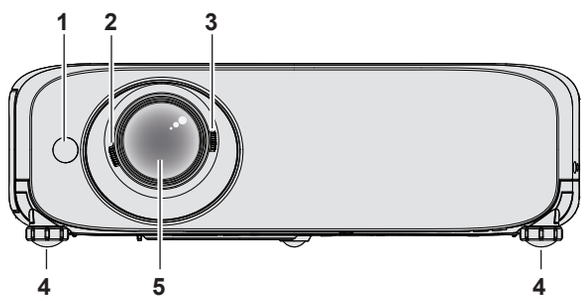

■ **Parte laterale**

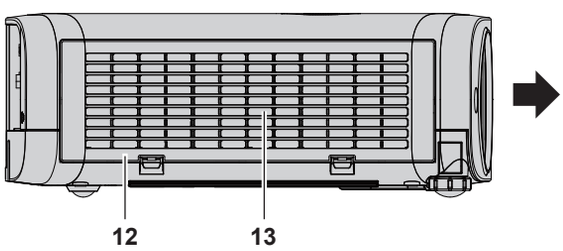

■ **Parte posteriore**

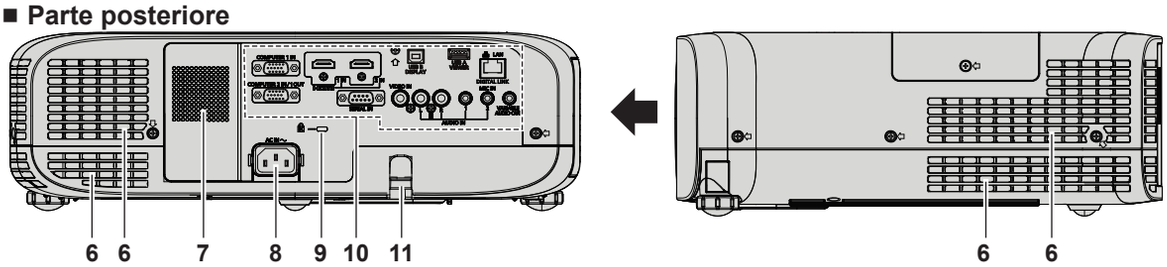

Direzione di proiezione

AVVERTENZA

Tenere le mani e altri oggetti lontano dall'uscita di aerazione.

- Tenere mani e volto a distanza.
- Non infilare le dita.
- Tenere oggetti sensibili al calore a distanza.

L'aria calda proveniente dall'uscita di aerazione può provocare bruciature, lesioni o deformazioni.

1 Ricevitore del segnale del telecomando

2 Leva di messa a fuoco
Consente di regolare la messa a fuoco.

3 Leva dello zoom
Consente di regolare lo zoom.

4 Piedini regolabili
Regola l'angolo di proiezione.

5 Obiettivo di proiezione

6 Uscita di aerazione

7 Cassa

8 Terminale <AC IN>
Consente di collegare il cavo di alimentazione in dotazione.

9 Slot di sicurezza
Questo slot di sicurezza è compatibile con i cavi di sicurezza Kensington.

10 Collegamento dei terminali (➡ pagina 24)

11 Gancio antifurto
Attacca un cavo per la prevenzione di furti, ecc.

12 Coperchio filtro aria
L'unità filtro aria è all'interno.

13 Presa d'aria in ingresso

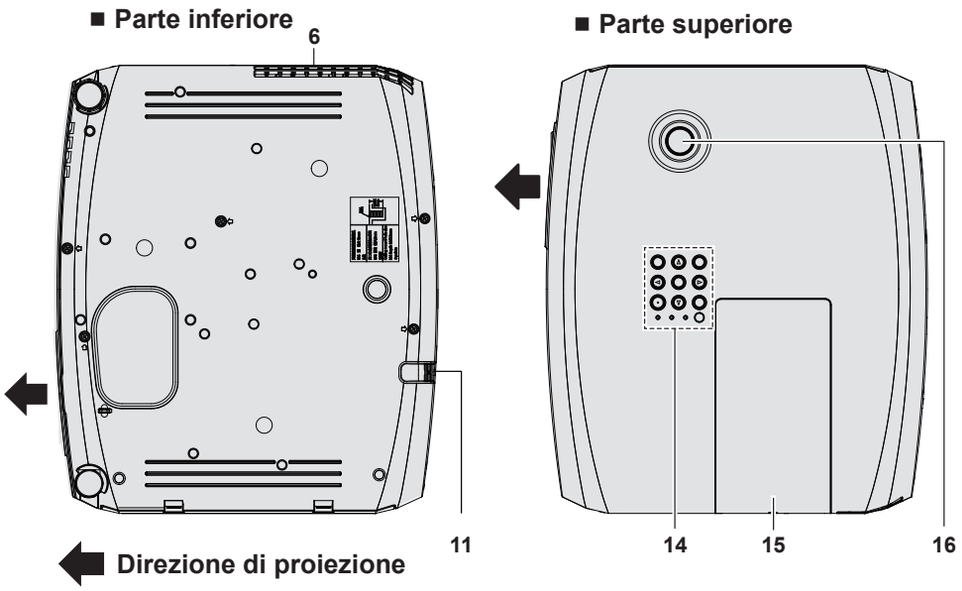

14 Pannello di controllo e spie

15 Coprilampada
L'unità lampada è all'interno.

16 Ghiera di spostamento dell'obiettivo verticale
Consente di regolare la posizione verticale dell'immagine proiettata.

Attenzione

- Non bloccare le porte di ventilazione (in ingresso e in uscita) del proiettore.

■ Pannello di controllo e spie

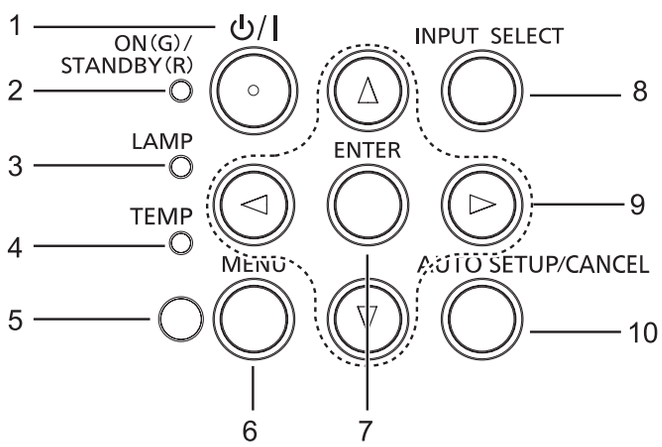

1 Tasto di alimentazione <⏻/❙>
Consente di impostare il proiettore allo stato in cui era stato spento (modalità standby). Inoltre avvia la proiezione quando l'alimentazione è spenta (modalità standby).

2 Indicatore di alimentazione <ON(G)/STANDBY(R)>
Visualizza lo stato dell'alimentazione.

3 Indicatore lampada <LAMP>
Consente di visualizzare lo stato della lampada.

4 Indicatore di temperatura <TEMP>
Visualizza lo stato della temperatura interna.

5 Sensore di luminosità ambientale
Rileva la luce della stanza e seleziona la qualità dell'immagine corretta.

6 Tasto <MENU>
Visualizza o nasconde il menu principale. (➡ pagina 50)

7 Tasto <ENTER>
Determina ed esegue una voce nella schermata di menu.

8 Tasto <INPUT SELECT>
Commuta il segnale di ingresso alla proiezione. (➡ pagina 44)

9 Pulsanti ▲▼◀▶
Per spostarsi nella schermata dei menu.
Inoltre, usare ◀▶ per regolare il livello del volume, usare ▲▼ per far salire o scendere di una pagina file quali® mediante Wireless manager.

10 Tasto <AUTO SETUP/CANCEL>
Consente di regolare automaticamente la posizione di visualizzazione dell'immagine durante la proiezione dell'immagine. (➡ pagina 43)
Inoltre, agisce come il tasto <CANCEL> quando si utilizza la funzione MEMORY VIEWER.

■ Terminali di collegamento

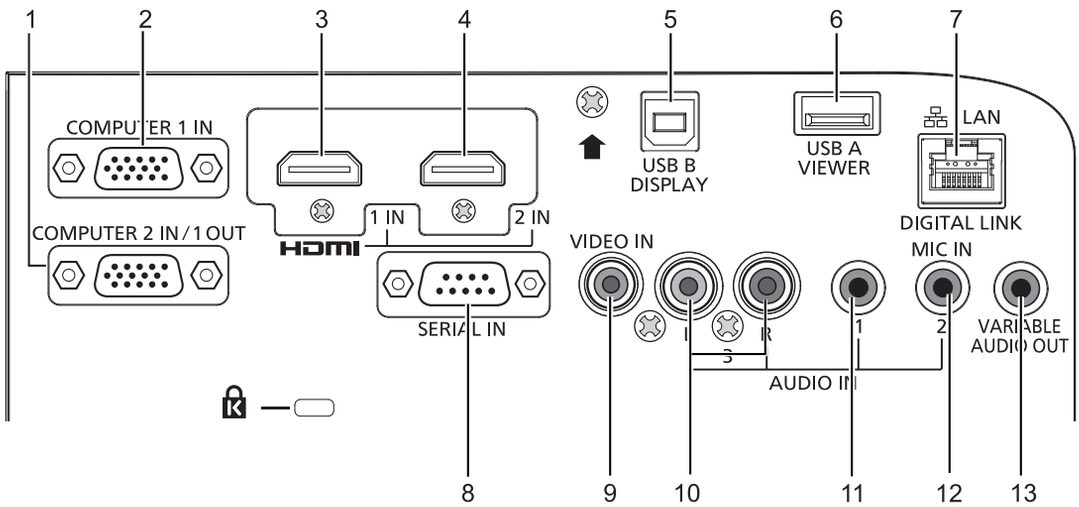

1 Terminale <COMPUTER 2 IN/1 OUT>
Questo è il terminale per immettere segnali RGB o segnali YC_BC_R/YP_BP_R. Oppure, emettere i segnali RGB o i segnali YC_BC_R/YP_BP_R verso un dispositivo esterno.

2 Terminale <COMPUTER 1 IN>
Questo è il terminale per immettere segnali RGB, segnali Y/C o i segnali YC_BC_R/YP_BP_R.

3 <Terminale HDMI 1 IN>
Questo è il terminale ai segnali HDMI1 di ingresso.

4 <Terminale HDMI 2 IN>
Questo è il terminale ai segnali HDMI2 di ingresso.

5 Terminale <USB B (DISPLAY)>
Questo terminale viene utilizzato per collegare il proiettore al computer con un cavo USB quando si desidera utilizzare la funzione USB display del software applicativo "Wireless Manager ME6.2".
Per i dettagli, consultare "Istruzioni di funzionamento- Wireless Manager ME6.2" nel CD-ROM.

6 Terminale <USB A (VIEWER)>
Questo terminale serve per inserire direttamente la memoria USB. (➡ pagina 116)

7 Terminale <DIGITAL LINK/LAN>
Questo è il terminale LAN per collegarsi alla rete. Viene utilizzato anche per il collegamento di un dispositivo per la trasmissione di segnali video e audio tramite il terminale LAN.

8 Terminale <SERIAL IN>
Questo è il terminale compatibile con RS-232C per controllare esternamente il proiettore collegandolo a un computer.

9 Terminale <VIDEO IN>
Questo è il terminale di ingresso dei segnali video.

10 Terminale <AUDIO IN 3 (L/R)>
Questo è il terminale ai segnali audio di ingresso. L'ingresso di sinistra <L> e l'ingresso di destra <R> sono forniti per il terminale <AUDIO IN 3>.

11 Terminale <AUDIO IN 1>
Questo è il terminale ai segnali audio di ingresso.

12 Terminale <AUDIO IN 2 (MIC IN)>
Questo è il terminale ai segnali audio di ingresso. Oppure collegare il MIC a questo terminale.

13 Terminale <VARIABLE AUDIO OUT>
Questo è il terminale di uscita del segnale audio di ingresso al proiettore.

Attenzione

- Quando un cavo LAN è direttamente collegato al proiettore, la connessione di rete deve essere effettuata all'interno di un edificio.

Preparazione del telecomando

Inserimento e rimozione delle batterie

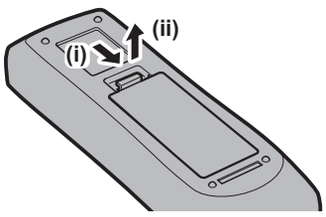

Fig. 1

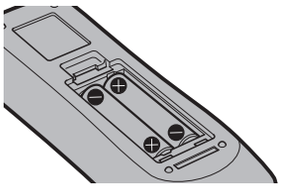

Fig. 2

1) Aprire il coperchio. (Fig. 1)

2) Inserire le batterie e chiudere il coperchio (inserire prima il lato "⊖"). (Fig. 2)

- Per rimuovere le batterie, eseguire la procedura inversa.

Quando si utilizza il sistema con diversi proiettori

Quando si utilizza un sistema in cui sono presenti più proiettori, è possibile utilizzare un solo telecomando per azionare sia tutti i proiettori contemporaneamente che ciascun proiettore indipendentemente dagli altri, se a ciascun proiettore viene assegnato un numero identificativo univoco.

Quando si desidera impostare il numero identificativo, per prima cosa è necessario completare l'impostazione iniziale, quindi, dopo aver impostato il numero identificativo del proiettore, impostare il numero identificativo sul telecomando. Per informazioni sull'impostazione iniziale, fare riferimento a "Quando viene visualizzata la schermata di impostazione iniziale" (➡ pagina 39).

Il numero identificativo preimpostato di fabbrica dell'unità (proiettore e telecomando) è impostato su [TUTTI] e con questa impostazione è possibile eseguire il controllo. Se necessario, impostare il numero identificativo sul telecomando e sul proiettore. Per informazioni su come impostare il numero identificativo del telecomando, fare riferimento a "Impostazione del numero identificativo del telecomando" (➡ pagina 48).

Nota

- Impostare il numero identificativo del proiettore dal menu [IMPOSTA PROIETTORE] → [ID PROIETTORE] (➡ pagina 76).

Fissaggio del copriobiettivo

Quando si sposta questo proiettore o mentre non lo si usa per un lungo periodo di tempo, fissare il copriobiettivo.
Per non perdere il copriobiettivo, seguire le procedure qui indicate e fissarlo con la cinghietta.

1) Infilare l’estremità più sottile della cinghietta nel foro del copriobiettivo.

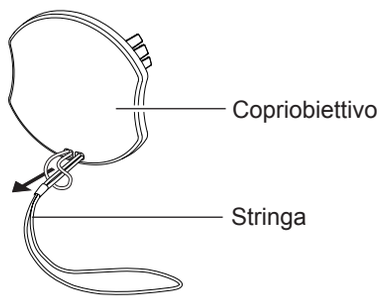

2) Infilare l’altra estremità della cinghietta nel foro al fondo del proiettore.

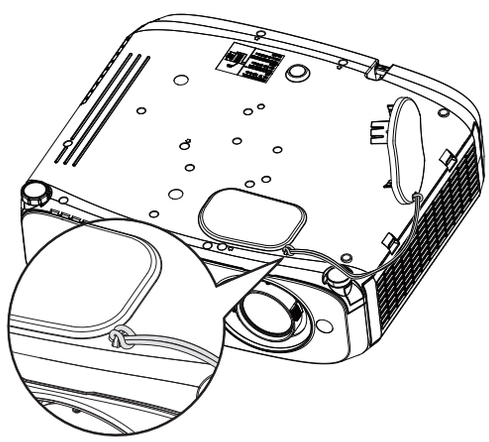

Capitolo 2 Per iniziare

Questo capitolo descrive alcune delle cose da fare prima di utilizzare il proiettore, quali l'impostazione e i collegamenti.

Impostazione

Modalità di installazione

Sono quattro i modi possibili per impostare il proiettore. Impostare il menu [IMPOSTA PROIETTORE] → [MODO DI PROIEZIONE] (➡ pagina 76) in base alla modalità di installazione.

Montaggio a soffitto e proiezione anteriore

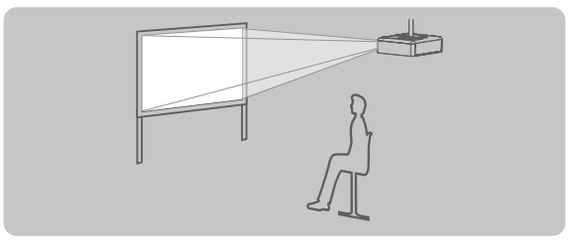

Voce di menu	Modo
[MODO DI PROIEZIONE]	[FRONTE/SOFFITT]

Impostazione su banco/pavimento e proiezione posteriore
(Uso dello schermo traslucido)

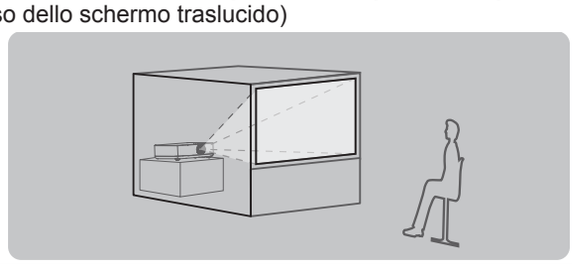

Voce di menu	Modo
[MODO DI PROIEZIONE]	[RETRO/BANCO]

Montaggio a soffitto e proiezione posteriore
(Uso dello schermo traslucido)

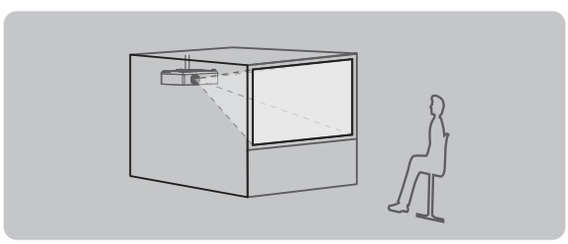

Voce di menu	Modo
[MODO DI PROIEZIONE]	[RETRO/SOFFITT]

Impostazione su banco/pavimento e proiezione anteriore

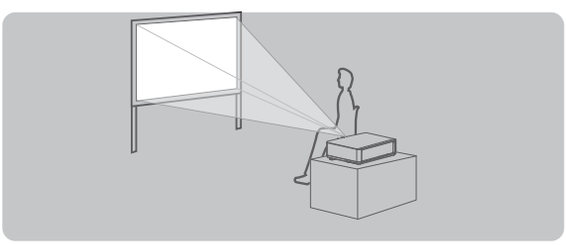

Voce di menu	Modo
[MODO DI PROIEZIONE]	[FRONTE/BANCO]

Componenti per montaggio a soffitto (opzionali)

Per fare ciò occorre una staffa di montaggio a soffitto opzionale. Verificare di utilizzare la staffa di montaggio del proiettore insieme al supporto di montaggio a soffitto per soffitti alti o bassi.

Modello n.:

① ET-PKL100H (per soffitti alti), ET-PKV400B (staffa di montaggio del proiettore)

② ET-PKL100S (per soffitti bassi), ET-PKV400B (staffa di montaggio del proiettore)

- Utilizzare esclusivamente i supporti di montaggio a soffitto specificati per l'uso con questo proiettore.
- Quando si installa la staffa e il proiettore, fare riferimento alle Istruzioni di installazione della staffa di montaggio a soffitto.

Attenzione

- Per garantire il funzionamento ottimale e la sicurezza del proiettore, l'installazione del supporto da soffitto dovrà essere eseguita dal rivenditore o da un tecnico qualificato.

Dimensioni schermo e raggio di azione

Fare riferimento alle dimensioni dello schermo e alle distanze di proiezione per installare il proiettore. Le dimensioni e la posizione dell'immagine possono essere regolate in base alle dimensioni e alla posizione dello schermo.

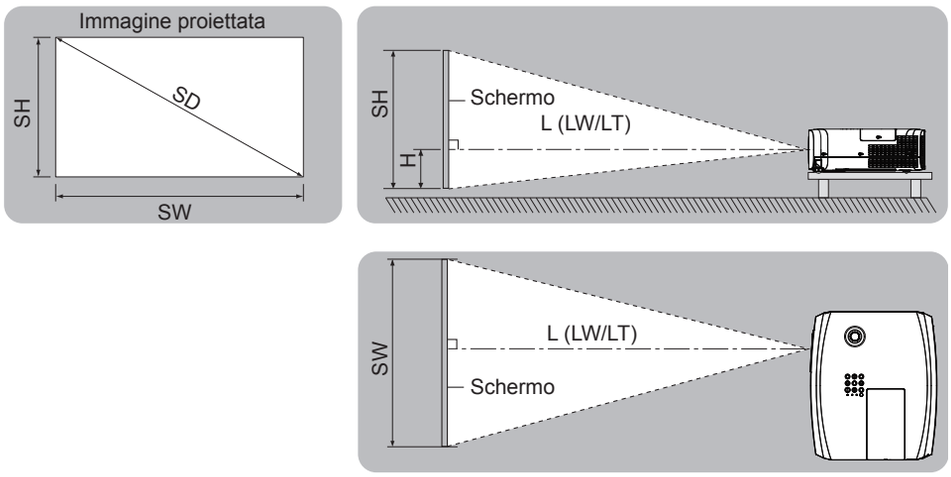

L (LW/LT) *1	Distanza di proiezione (m)
SH	Altezza immagine (m)
SW	Ampiezza immagine (m)
H	Distanza dal centro dell'obiettivo all'estremità inferiore dell'immagine (m)
SD	Dimensione immagine proiettata (m)

*1 LW: Distanza minima
LT: Distanza massima

Attenzione

- Prima dell'installazione, leggere "Precauzioni riguardo la sicurezza d'uso". (➡ pagina 14)

Distanza di proiezione

Per PT-VZ575N

Tutte le misure di cui sotto sono approssimative e possono differire leggermente da quelle effettive. (Unità: m)

Dimensioni di proiezione	Rapporto di aspetto 4:3			Rapporto di aspetto 16:9			Rapporto di aspetto 16:10		
Diagonale schermo (SD)	Distanza minima (LW)	Distanza massima (LT)	Posizione altezza (H)	Distanza minima (LW)	Distanza massima (LT)	Posizione altezza (H)	Distanza minima (LW)	Distanza massima (LT)	Posizione altezza (H)
0,76 (30")	0,78	1,27	0,025 ~ 0,228	0,70	1,15	0,002 ~ 0,186	0,68	1,12	0,022 ~ 0,201
1,02 (40")	1,05	1,71	0,034 ~ 0,306	0,95	1,55	0,003 ~ 0,250	0,93	1,51	0,030 ~ 0,270
1,27 (50")	1,32	2,14	0,042 ~ 0,381	1,19	1,94	0,004 ~ 0,311	1,16	1,89	0,037 ~ 0,337
1,52 (60")	1,58	2,57	0,051 ~ 0,456	1,43	2,33	0,005 ~ 0,372	1,39	2,26	0,045 ~ 0,403
1,78 (70")	1,86	3,01	0,059 ~ 0,534	1,69	2,73	0,005 ~ 0,436	1,64	2,66	0,052 ~ 0,472
2,03 (80")	2,12	3,44	0,068 ~ 0,609	1,93	3,12	0,006 ~ 0,497	1,87	3,03	0,060 ~ 0,538
2,29 (90")	2,40	3,88	0,076 ~ 0,687	2,18	3,52	0,007 ~ 0,561	2,12	3,43	0,067 ~ 0,607
2,54 (100")	2,67	4,31	0,085 ~ 0,762	2,42	3,91	0,008 ~ 0,622	2,35	3,80	0,075 ~ 0,673
3,05 (120")	3,21	5,18	0,102 ~ 0,915	2,91	4,70	0,009 ~ 0,747	2,83	4,57	0,090 ~ 0,808
3,81 (150")	4,01	6,48	0,127 ~ 1,143	3,64	5,88	0,012 ~ 0,933	3,54	5,72	0,112 ~ 1,010
5,08 (200")	5,36	8,65	0,169 ~ 1,524	4,86	7,85	0,015 ~ 1,245	4,73	7,64	0,150 ~ 1,346
6,35 (250")	6,71	10,83	0,212 ~ 1,905	6,09	9,83	0,019 ~ 1,556	5,92	9,56	0,187 ~ 1,683
7,62 (300")	8,05	13,00	0,254 ~ 2,286	7,31	11,80	0,023 ~ 1,867	7,11	11,48	0,224 ~ 2,019

Per PT-VW535N

Tutte le misure di cui sotto sono approssimative e possono differire leggermente da quelle effettive. (Unità: m)

Dimensioni di proiezione	Rapporto di aspetto 4:3			Rapporto di aspetto 16:9			Rapporto di aspetto 16:10		
Diagonale schermo (SD)	Distanza minima (LW)	Distanza massima (LT)	Posizione altezza (H)	Distanza minima (LW)	Distanza massima (LT)	Posizione altezza (H)	Distanza minima (LW)	Distanza massima (LT)	Posizione altezza (H)
0,76 (30")	0,83	1,37	0,009 ~ 0,228	0,76	1,24	-0,012 ~ 0,186	0,73	1,21	0,008 ~ 0,201
1,02 (40")	1,13	1,85	0,012 ~ 0,306	1,02	1,68	-0,017 ~ 0,250	0,99	1,63	0,011 ~ 0,270
1,27 (50")	1,41	2,31	0,015 ~ 0,381	1,28	2,09	-0,021 ~ 0,311	1,25	2,04	0,013 ~ 0,337
1,52 (60")	1,70	2,77	0,018 ~ 0,456	1,54	2,51	-0,025 ~ 0,372	1,50	2,44	0,016 ~ 0,403
1,78 (70")	1,99	3,25	0,021 ~ 0,534	1,81	2,95	-0,029 ~ 0,436	1,76	2,87	0,019 ~ 0,472
2,03 (80")	2,28	3,71	0,024 ~ 0,609	2,07	3,37	-0,033 ~ 0,497	2,01	3,27	0,022 ~ 0,538
2,29 (90")	2,57	4,19	0,027 ~ 0,687	2,33	3,80	-0,037 ~ 0,561	2,27	3,70	0,024 ~ 0,607
2,54 (100")	2,86	4,65	0,030 ~ 0,762	2,59	4,22	-0,041 ~ 0,622	2,52	4,10	0,027 ~ 0,673
3,05 (120")	3,44	5,59	0,037 ~ 0,915	3,12	5,07	-0,050 ~ 0,747	3,03	4,93	0,032 ~ 0,808
3,81 (150")	4,30	6,99	0,046 ~ 1,143	3,90	6,34	-0,062 ~ 0,933	3,80	6,17	0,040 ~ 1,010
5,08 (200")	5,74	9,33	0,061 ~ 1,524	5,21	8,47	-0,083 ~ 1,245	5,07	8,24	0,054 ~ 1,346
6,35 (250")	7,19	11,67	0,076 ~ 1,905	6,52	10,59	-0,104 ~ 1,556	6,34	10,30	0,067 ~ 1,683
7,62 (300")	8,63	14,01	0,091 ~ 2,286	7,83	12,72	-0,124 ~ 1,867	7,62	12,37	0,081 ~ 2,019

Per PT-VX605N

Tutte le misure di cui sotto sono approssimative e possono differire leggermente da quelle effettive. (Unità: m)

Dimensioni di proiezione	Rapporto di aspetto 4:3			Rapporto di aspetto 16:9		
Diagonale schermo (SD)	Distanza minima (LW)	Distanza massima (LT)	Posizione altezza (H)	Distanza minima (LW)	Distanza massima (LT)	Posizione altezza (H)
0,76 (30")	0,69	1,14	0,046 ~ 0,228	0,75	1,24	-0,012 ~ 0,186
1,02 (40")	0,94	1,54	0,061 ~ 0,306	1,02	1,68	-0,017 ~ 0,250
1,27 (50")	1,17	1,92	0,076 ~ 0,381	1,28	2,09	-0,021 ~ 0,311
1,52 (60")	1,41	2,30	0,091 ~ 0,456	1,54	2,51	-0,025 ~ 0,372
1,78 (70")	1,65	2,70	0,107 ~ 0,534	1,81	2,94	-0,029 ~ 0,436
2,03 (80")	1,89	3,08	0,122 ~ 0,609	2,06	3,36	-0,033 ~ 0,497
2,29 (90")	2,14	3,48	0,137 ~ 0,687	2,33	3,80	-0,037 ~ 0,561
2,54 (100")	2,37	3,87	0,152 ~ 0,762	2,59	4,21	-0,041 ~ 0,622
3,05 (120")	2,86	4,65	0,183 ~ 0,915	3,11	5,07	-0,050 ~ 0,747
3,81 (150")	3,58	5,81	0,229 ~ 1,143	3,90	6,33	-0,062 ~ 0,933
5,08 (200")	4,78	7,76	0,305 ~ 1,524	5,21	8,45	-0,083 ~ 1,245
6,35 (250")	5,98	9,70	0,381 ~ 1,905	6,52	10,57	-0,104 ~ 1,556
7,62 (300")	7,18	11,65	0,457 ~ 2,286	7,82	12,70	-0,124 ~ 1,867

Formule per la distanza di proiezione

Qualsiasi altra distanza di proiezione può essere ottenuta secondo le dimensioni dello schermo (m) usando i seguenti calcoli.
La distanza calcolata può contenere un certo errore.
Per calcolare la distanza di proiezione con la dimensione dell'immagine proiettata SD (unità di misura: pollice) tramite sostituzione, moltiplicare per 0,0254 il valore SD.

Per PT-VZ575N

	Rapporto di aspetto 4:3	Rapporto di aspetto 16:9	Rapporto di aspetto 16:10
Altezza dello schermo (SH)	= 0,6 × SD	= 0,490 × SD	= 0,530 × SD
Larghezza dello schermo (SW)	= 0,8 × SD	= 0,872 × SD	= 0,848 × SD
Distanza minima (LW)	= 1,0609 × SD - 0,0294	= 0,9632 × SD - 0,0294	= 0,9371 × SD - 0,0294
Distanza massima (LT)	= 1,7098 × SD - 0,0319	= 1,5523 × SD - 0,0319	= 1,5103 × SD - 0,0319

Per PT-VW535N

	Rapporto di aspetto 4:3	Rapporto di aspetto 16:9	Rapporto di aspetto 16:10
Altezza dello schermo (SH)	= 0,6 × SD	= 0,490 × SD	= 0,530 × SD
Larghezza dello schermo (SW)	= 0,8 × SD	= 0,872 × SD	= 0,848 × SD
Distanza minima (LW)	= 1,1363 × SD - 0,0290	= 1,0316 × SD - 0,0290	= 1,0037 × SD - 0,0290
Distanza massima (LT)	= 1,8422 × SD - 0,0292	= 1,6725 × SD - 0,0292	= 1,6273 × SD - 0,0292

Per PT-VX605N

	Rapporto di aspetto 4:3	Rapporto di aspetto 16:9
Altezza dello schermo (SH)	= 0,6 × SD	= 0,490 × SD
Larghezza dello schermo (SW)	= 0,8 × SD	= 0,872 × SD
Distanza minima (LW)	= 0,9461 × SD - 0,0295	= 1,0307 × SD - 0,0295
Distanza massima (LT)	= 1,5324 × SD - 0,0272	= 1,6696 × SD - 0,0272

Regolazione dei piedini di regolazione

Sollevare la parte anteriore del proiettore e premere i fermi di bloccaggio dei piedini su entrambi i lati del proiettore. Estendere i piedini regolabili ruotando nella direzione mostrata nella figura e ritrarli ruotando nella direzione opposta.

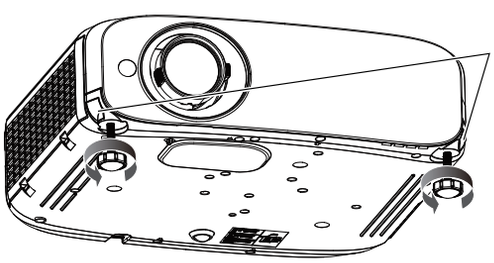

Fermi di bloccaggio dei piedini

Raggio regolabile
Piedini regolabili: 34 mm (1 -11/32")
Angolo di inclinazione massimo: 8 º

Attenzione

- L'aria calda viene espulsa dall'uscita di aerazione mentre la lampada è accesa. Non toccare direttamente l'uscita di aerazione quando si regolano i piedini regolabili.

Regolazione della posizione utilizzando la funzione di spostamento dell'obiettivo verticale

Se il proiettore non è posizionato esattamente davanti al centro dello schermo, è possibile regolare la posizione verticale dell'immagine proiettata entro l'intervallo di spostamento dell'obiettivo.
Quando si ruota la ghiera di spostamento dell'obiettivo verticale in senso orario (antiorario), l'immagine proiettata si sposta verso l'alto (il basso).

■ **Vista dall'alto**

PT-VZ575N

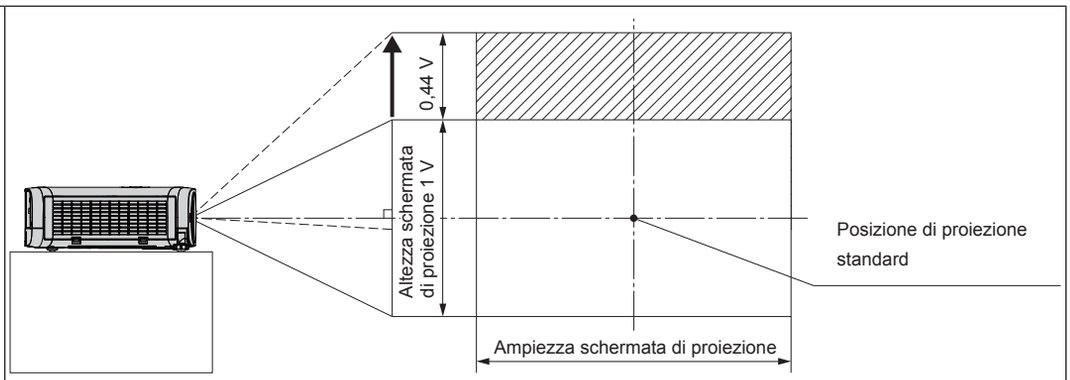

PT-VW535N

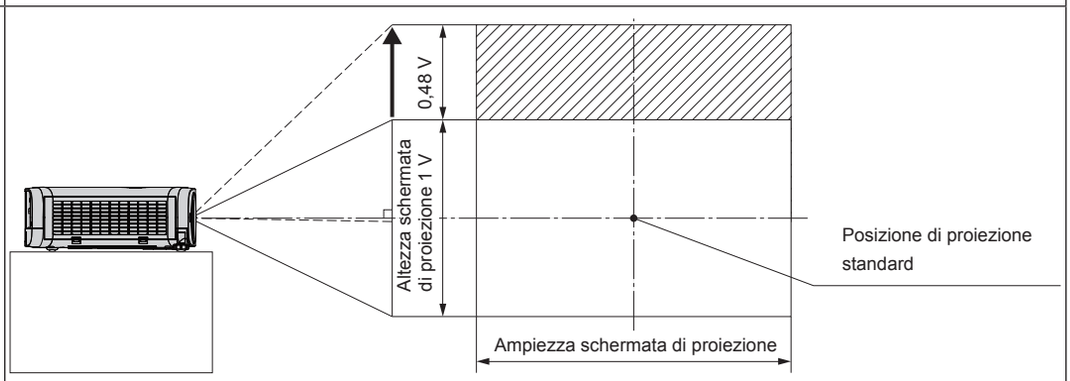

PT-VX605N

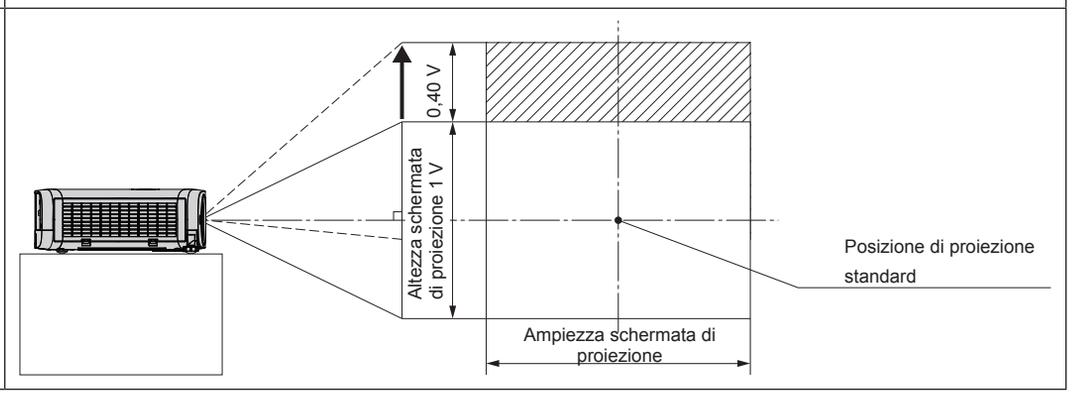

Attenzione

- Nel caso in cui sull'immagine proiettata si verifichino diversi tipi di distorsione, eseguire [REGOLAZ SCHERMO] dal menu [POSIZIONE]. (➡ pagina 59 o 61)
- Quando si utilizza il proiettore, prestare attenzione a quanto segue.
  - Non toccare l'obiettivo mentre questo è in movimento per evitare lesioni alle dita.
  - Non permettere mai ai bambini di toccare l'obiettivo.

Collegamento

Prima del collegamento

- Prima del collegamento, leggere attentamente le istruzioni per l'uso del dispositivo esterno da collegare.
- Prima di collegare i cavi, spegnere l'interruttore di alimentazione dei dispositivi.
- Prendere nota dei seguenti punti prima di collegare i cavi. Il mancato rispetto delle indicazioni potrebbe causare malfunzionamenti.
  - Quando si collega un cavo a un dispositivo collegato al proiettore o al proiettore stesso, toccare uno qualsiasi degli oggetti metallici nei pressi per eliminare l'elettricità statica dal proprio corpo prima di realizzare il lavoro.
  - Non usare cavi inutilmente lunghi per il collegamento a un dispositivo collegato al proiettore o al corpo del proiettore. Maggiore è la lunghezza del cavo, più alta è la probabilità di influenze dovute a rumore. Se il cavo viene utilizzato avvolto, funge da antenna e ciò aumenta la probabilità di influenze dovute a rumore.
  - Quando si collegano i cavo, collegare prima il GND, poi inserire il terminale di connessione del dispositivo in modo rettilineo.
- Se il dispositivo non è stato fornito con alcun cavo di collegamento oppure se il dispositivo non è dotato di un cavo opzionale per il collegamento, preparare un cavo di collegamento del sistema necessario adatto al dispositivo.
- I segnali video troppo instabili possono causare tremolii oppure interferenze casuali alle immagini sullo schermo. In tal caso, è necessario collegare un time base corrector (TBC).
- Il proiettore accetta segnali VIDEO, segnali Y/C, segnali YC_BC_R/YP_BP_R e segnali RGB analogici (i segnali sincroni sono di livello TTL) e segnali digitali.
- Alcuni modelli di computer o di schede grafiche non sono compatibili con il proiettore.
- Se si usano cavi lunghi per collegare i singoli componenti al proiettore, c'è la possibilità che l'immagine non venga proiettata correttamente salvo che non si usi un compensatore.
- Per dettagli sui segnali video supportati dal proiettore, consultare "Elenco dei formati di segnale compatibili". (➡ pagina 139)

Assegnazione dei pin e nomi dei segnali <COMPUTER 1 IN>

Vista esterna	N. pin	Nomi segnale	N. pin	Nomi segnale
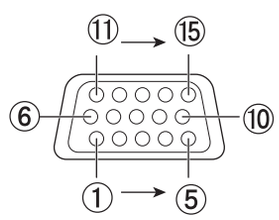	①	$R/P_R/C$	⑨	+ 5 V
	②	G/Y/Y	⑩	GND
	③	B/P_B	⑪	GND
	④	—	⑫	Dati DDC
	⑤	GND	⑬	HD/SYNC
	⑥	GND	⑭	VD
	⑦	GND	⑮	Orologio DDC
	⑧	GND		

Assegnazione dei pin e nomi dei segnali <COMPUTER 2 IN/1 OUT>

Vista esterna	N. pin	Nomi segnale	N. pin	Nomi segnale
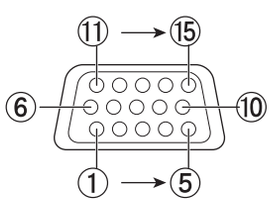	①	R/P_R	⑨	+ 5 V
	②	G/Y	⑩	GND
	③	B/P_B	⑪	—
	④	—	⑫	Dati DDC
	⑤	GND	⑬	HD/SYNC
	⑥	GND	⑭	VD
	⑦	GND	⑮	Orologio DDC
	⑧	GND		

Assegnazione dei pin e nomi dei segnali del terminale <HDMI 1 IN> e del terminale <HDMI 2 IN>

Vista esterna	N. pin	Nomi segnale	N. pin	Nomi segnale
Pin con numeri pari da ② a ⑱ 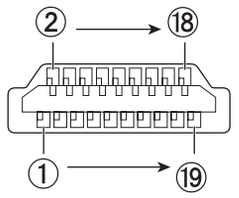 Pin con numeri dispari da ① a ⑲	①	T.M.D.S data 2+	⑪	Schermatura orologio T.M.D.S
	②	T.M.D.S data 2 shield	⑫	Orologio T.M.D.S −
	③	T.M.D.S data 2−	⑬	CEC
	④	T.M.D.S data 1+	⑭	—
	⑤	T.M.D.S data 1 shield	⑮	SCL
	⑥	T.M.D.S data 1−	⑯	SDA
	⑦	T.M.D.S data 0+	⑰	DDC/CEC GND
	⑧	T.M.D.S data 0 shield	⑱	+5V
	⑨	T.M.D.S data 0−	⑲	Sensore "hot plug"
	⑩	Orologio T.M.D.S +		

Esempio di collegamento: Apparecchiatura AV

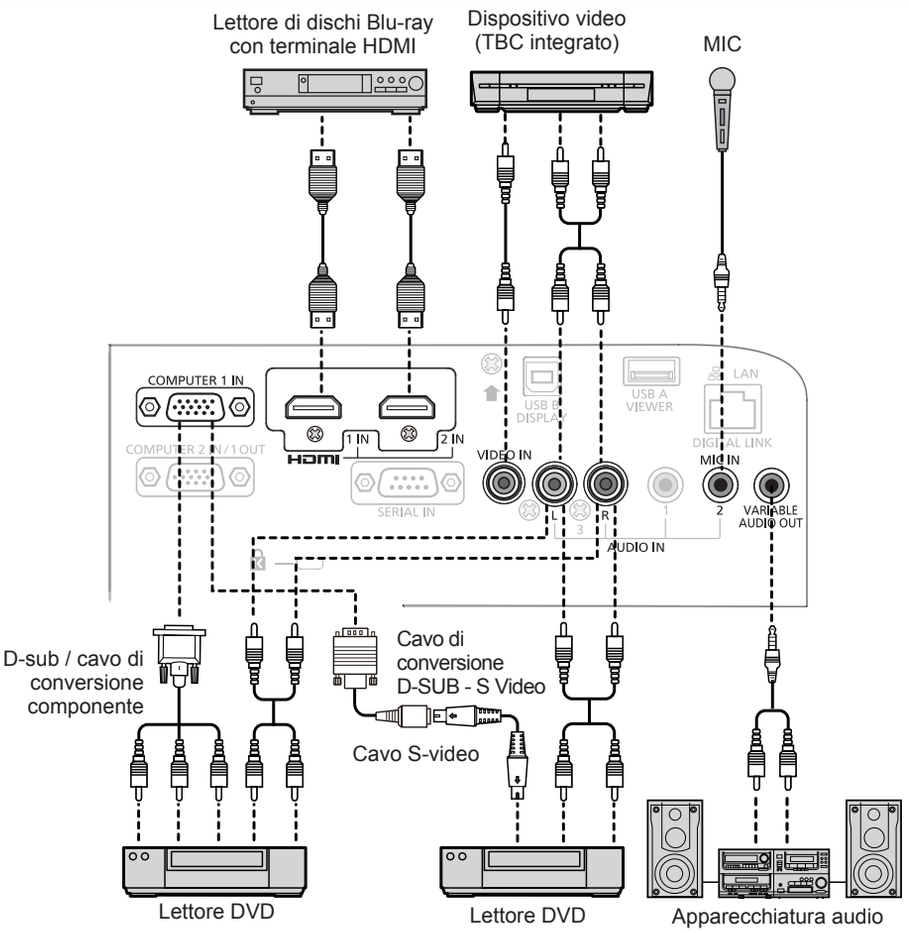

Attenzione

- Utilizzare sempre uno dei seguenti dispositivi quando si effettua il collegamento di un VCR.
  - Un VCR con TBC (time base corrector) integrato.
  - Un TBC (time base corrector) tra il proiettore e il VCR.
- In caso di collegamento di segnali non standard a raffica, l'immagine può risultare distorta. In tal caso, collegare il TBC (time base corrector) tra il proiettore e i dispositivi esterni.

Nota

- Come cavo HDMI, utilizzare un cavo HDMI High Speed conforme agli standard HDMI. Se il cavo utilizzato non è conforme agli standard HDMI, è possibile che le immagini si interrompano o non siano visibili.
- Questo proiettore non supporta un collegamento Viera (HDMI).
- Quando viene immesso il segnale Y/C nel terminale <COMPUTER 1 IN>, preparare un cavo di conversione D-SUB - S Video necessario (ET-ADSV).
- Se le impostazioni [SELEZIONE AUDIO IN], il proiettore può presentare dei malfunzionamenti, quali l'assenza di audio.
- Quando il terminale <VARIABLE AUDIO OUT> è collegato con il cavo, l'audio non viene emesso dall'altoparlante integrato.

Esempio di collegamento: Computer

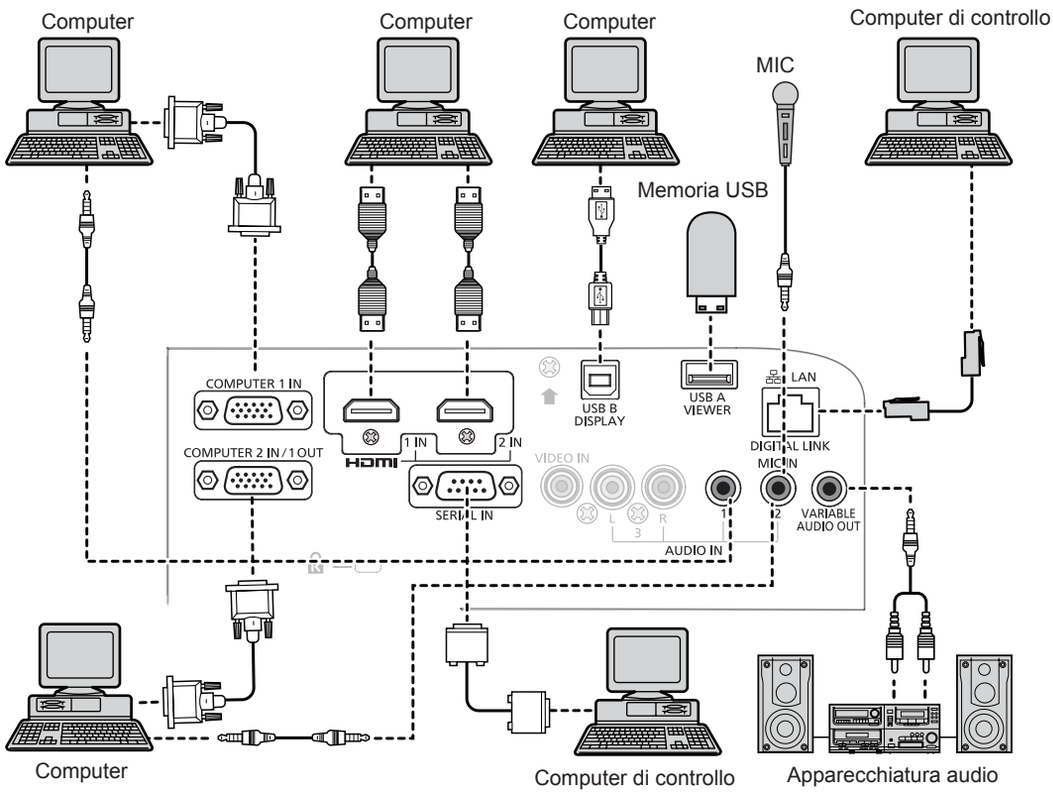

Attenzione

- Quando si effettua il collegamento del proiettore a un computer o a un dispositivo esterno, usare il cavo di alimentazione in dotazione con ciascun dispositivo e i cavi schermati disponibili in commercio.

Nota

- Se si aziona il proiettore usando la funzione di ripresa del computer (ultimi dati memorizzati), potrebbe essere necessario ripristinare la funzione di ripresa per azionare il proiettore.
- Se le impostazioni [SELEZIONE AUDIO IN], il proiettore può presentare dei malfunzionamenti, quali l'assenza di audio. (➡ pagina 80)
- Quando il terminale <VARIABLE AUDIO OUT> è collegato con il cavo, l'audio non viene emesso dall'altoparlante integrato.

Esempio di collegamento: Trasmettitore cavo incrociato

Trasmettitori a cavo incrociato, quali il Selettore audio/video digitale opzionale (Modello n.: ET-YFB100G) utilizzano cavi incrociati per trasmettere immagini in ingresso, audio, segnali Ethernet e segnali di controllo seriali e il proiettore può inviare tali segnali digitali al terminale <DIGITAL LINK/LAN>.

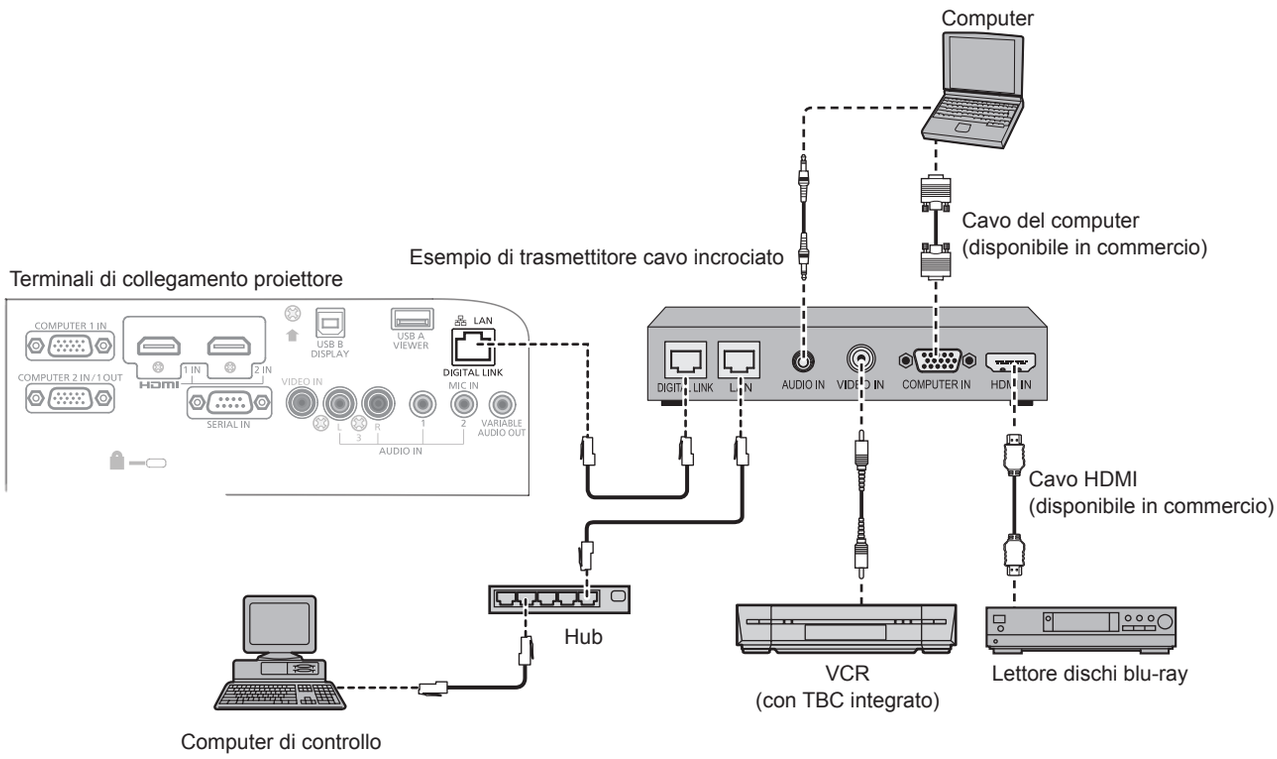

Attenzione

- Utilizzare sempre uno dei seguenti dispositivi quando si effettua il collegamento di un VCR.
  - Un VCR con TBC (time base corrector) integrato
  - Un TBC (time base corrector) tra il proiettore e il VCR
- In caso di collegamento di segnali non standard a raffica, l'immagine può risultare distorta. In tal caso, collegare il TBC (time base corrector) tra il proiettore e i dispositivi esterni.
- Richiedere l'intervento di un tecnico qualificato o del rivenditore per l'installazione dei cavi necessari al collegamento tra trasmettitore cavo incrociato e proiettore. Se le caratteristiche di trasmissione dei cavi non vengono sfruttate adeguatamente a causa di un'installazione non corretta, immagini e suoni potrebbero risultare distorti.
- Come cavo LAN tra trasmettitore cavo incrociato e proiettore, utilizzare un cavo che soddisfi i seguenti criteri:
  - Compatibile con CAT5e o superiore
  - Tipo schermato (inclusi i connettori)
  - Cavo diretto
  - Filo singolo
- Quando si collegano cavi tra un trasmettitore cavo incrociato e il proiettore, verificare che le caratteristiche siano compatibili con CAT5e o standard superiore mediante l'utilizzo di strumenti come un tester per cavi o un analizzatore di cavi. Quando tra i dispositivi viene utilizzato un connettore relè, includere tale connettore nella misurazione.
- Non utilizzare un hub tra il trasmettitore cavo incrociato e il proiettore.
- Se per il collegamento al proiettore si utilizza un trasmettitore cavo incrociato (ricevitore) di un altro produttore, non utilizzare un altro dispositivo di questo tipo tra questo trasmettitore e il proiettore. Ciò potrebbe provocare disturbi all'immagine e al suono.
- Non tirare i cavi con troppa forza. Inoltre, non piegare o flettere i cavi inutilmente.
- Per ridurre gli effetti di disturbo il più possibile, allungare i cavi fra il trasmettitore cavo incrociato e il proiettore senza avvolgerli.
- Posizionare i cavi tra il trasmettitore cavo incrociato e il proiettore lontano da altri cavi, in particolare quelli di alimentazione.
- Quando si installano più cavi, collocarli uno accanto all'altro per la minor distanza possibile senza raggrupparli insieme.
- Dopo aver posizionato i cavi, verificare che il valore [QUALITÀ SEGNALE] nel menu [RETE/USB] → [STATO DIGITAL LINK] sia visualizzato in verde (indica qualità normale). (➡ pagina 86)

Nota

- Come cavo HDMI, utilizzare un cavo HDMI High Speed conforme agli standard HDMI. Se il cavo utilizzato non è conforme agli standard HDMI, è possibile che le immagini si interrompano o non siano visibili.
- Il proiettore non supporta un collegamento VIERA (HDMI).
- La distanza di trasmissione massima tra il trasmettitore cavo incrociato e il proiettore è di 100 m (328'1"). Se questa distanza viene superata, l'immagine e il suono potrebbero risultati distorti e potrebbero verificarsi un malfunzionamento nella comunicazione LAN. L'utilizzo di un proiettore oltre la distanza di trasmissione massima non è supportato.
- Per il trasmettitore cavo incrociato di altri produttori di cui è stata fatta la verifica di funzionamento con il proiettore compatibile con DIGITAL LINK, consultare il sito Web di Panasonic (http://panasonic.net/avc/projector/). Si noti che la verifica per le unità di altri produttori è stata fatta per le voci impostate da Panasonic Corporation e non tutte le operazioni sono state verificate. Per gli eventuali problemi di funzionamento o di prestazione provocati dalle unità di altri produttori, contattare i rispettivi produttori.

Capitolo 3 Operazioni di base

Questo capitolo descrive le operazioni di base per iniziare.

Accensione/spegnimento del proiettore

Collegamento del cavo di alimentazione

Accertarsi che il cavo di alimentazione in dotazione sia fissato saldamente al corpo del proiettore per prevenirne la rimozione accidentale.
Per dettagli sull'utilizzo del cavo di alimentazione, fare riferimento a "Avviso importante per la sicurezza!". (➡ pagina 2)

Fissaggio

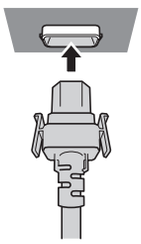

1) Controllare le forme del terminale <AC IN> sul retro del corpo del proiettore e del connettore del cavo di alimentazione e inserire completamente la spina nella direzione corretta finché non si sente un clic che indica il corretto posizionamento delle linguette laterali.

Rimozione

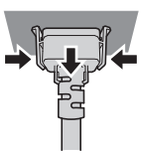

1) Verificare che il proiettore si trovi nella modalità di standby e rimuovere la spina di corrente dalla presa.

2) Rimuovere il connettore del cavo di alimentazione dal terminale <AC IN> del corpo del proiettore premendo le linguette laterali.

Spia di alimentazione

Visualizza lo stato dell'alimentazione. Controllare lo stato della spia <ON(G)/STANDBY(R)> dell'indicatore di alimentazione prima di utilizzare il proiettore.

Indicatore di alimentazione <ON(G)/STANDBY(R)>

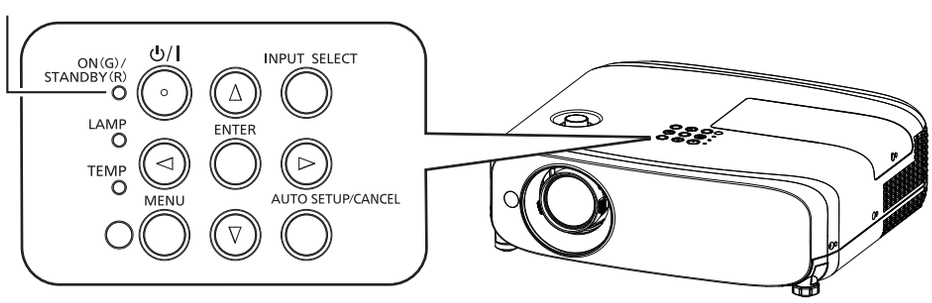

Stato indicatore		Stato
Disatt.		Il cavo di alimentazione è disinserito.
Rosso	Acceso	L'alimentazione è spenta (in modalità standby). [GESTIONE ECO] ➡ [MODALITA' STANDBY] è impostato su [ECO]
	Lampeggiante*1	L'alimentazione è spenta (in modalità standby). [GESTIONE ECO] ➡ [MODALITA' STANDBY] è impostato su [NORMALE]
Arancione	Acceso	Il proiettore si sta raffreddando. L'alimentazione si spegne dopo qualche istante. (Passaggio in modalità standby.)
Verde	Acceso	Proiezione.
	Lampeggiante*2	L'alimentazione è accesa e la lampada non funziona. [GESTIONE ECO] ➡ [RISPARMIO ENERGETICO] è impostato su [PRONTO].
	Lampeggiante*3	La lampada inizia a funzionare. L'immagine verrà proiettata dopo qualche istante.

*1 La spia si accenderà nel seguente ordine:
2,75 secondi (accesa) → 0,25 secondi (spenta)
*2 La spia si accenderà nel seguente ordine:
2,0 secondi (accesa) → 2,0 secondi (spenta)
*3 La spia si accenderà nel seguente ordine:
0,5 secondi (accesa) → 0,5 secondi (spenta)

Nota

- Se l'indicatore di alimentazione <ON(G)/STANDBY(R)> lampeggia con un ciclo di 2,75 secondi (accesa) → 0,25 secondi (spenta) → 0,75 secondi (accesa) → 0,25 secondi (spenta) → 0,75 secondi (accesa) → 0,25 secondi (spenta), consultare il rivenditore.

Accensione del proiettore

Prima di accendere il proiettore, accertarsi che tutti gli altri dispositivi siano correttamente collegati (➡ pagina 33) e togliere il copriobiettivo.

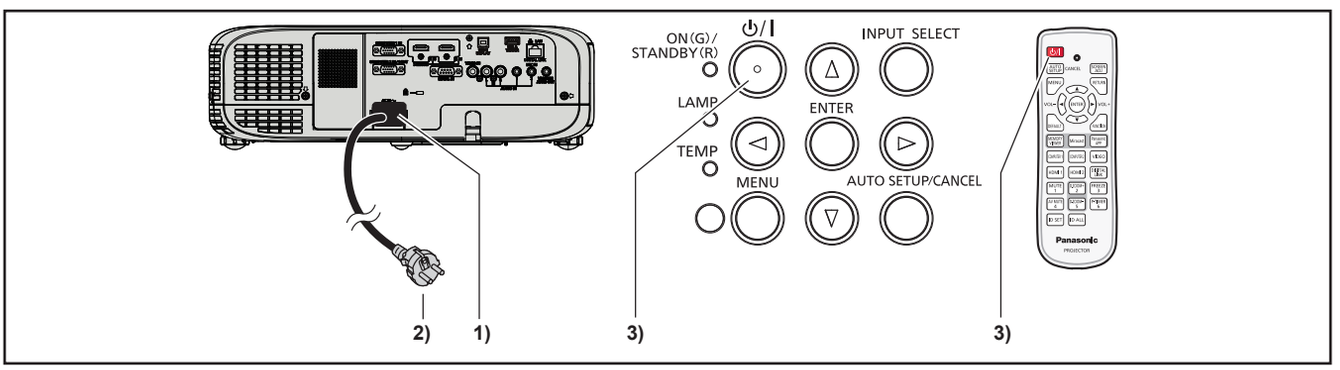

1) Collegare il cavo di alimentazione al corpo del proiettore.

2) Collegare la spina di alimentazione a una presa.

- L'indicatore di alimentazione <ON(G)/STANDBY(R)> si accende o lampeggia e il proiettore passerà in modalità standby.

3) Premere il tasto di alimentazione <⏻/|> sul pannello di controllo o sul telecomando.

- L'indicatore di alimentazione <ON(G)/STANDBY(R)> si illumina in verde e l'immagine viene subito proiettata sullo schermo.

Attenzione

- Prima di iniziare la proiezione, assicurarsi di rimuovere il copriobiettivo.

Nota

- Se il menu [IMPOSTA PROIETTORE] → [GESTIONE ECO] → [MODALITA' STANDBY] è impostato su [ECO] (➡ pagina 78), potrebbero essere necessari circa 10 secondi in più prima che il proiettore inizi la proiezione dopo l'accensione rispetto a quando è impostato [NORMALE].
- Se il menu [IMPOSTA PROIETTORE] menu → [GESTIONE ECO] → [MODALITA' STANDBY] è impostato su [NORMALE], l'abilitazione della funzione di rete può richiedere circa 1 minuto dopo il collegamento del cavo di alimentazione.

Quando viene visualizzata la schermata dell'impostazione iniziale

Quando si accende il proiettore per la prima volta dopo l'acquisto e dopo aver eseguito un [RESET TOTALE] nel menu [IMPOSTA PROIETTORE], compare la schermata di regolazione della messa a fuoco dopo l'avvio della proiezione, poi comparirà la schermata di impostazione iniziale. Impostarle in base alle circostanze.
In altre occasioni, le impostazioni possono essere modificate attraverso operazioni di menu.

Impostazione iniziale (lingua display)

Selezionare la lingua da visualizzare sullo schermo.
Dopo aver completato l'impostazione iniziale, è possibile cambiare la lingua display dal menu [LINGUA].

1) Premere ▲▼◀▶ per selezionare la lingua desiderata del display.

2) Premere il tasto <ENTER> per procedere con l'impostazione iniziale.

Impostazione iniziale (lingua del proiettore)

Impostare ciascuna voce.

1) Premere ▲▼ per selezionare una voce.

Voce	Descrizione	Pagina
[MODO DI PROIEZIONE]	Impostare il [MODO DI PROIEZIONE] in base alla modalità di installazione. Dopo aver completato l'impostazione iniziale, è possibile modificare l'impostazione dal menu [IMPOSTA PROIETTORE] → [MODO DI PROIEZIONE].	76
[FORMATO SCHERMO]	Impostare il formato dello schermo (rapporto aspetto) e la posizione di visualizzazione dell'immagine. Una volta completata l'impostazione iniziale, è possibile modificare le impostazioni di ogni voce dal menu [VISUALIZZA OPZIONI] → [IMPOSTAZIONI SCHERMO].	70
[POSIZIONE SCHERMO]	Impostare la posizione di visualizzazione dell'immagine. Una volta completata l'impostazione iniziale, è possibile modificare le impostazioni di ogni voce dal menu [VISUALIZZA OPZIONI] → [IMPOSTAZIONI SCHERMO].	71
[MODALITA' STANDBY]	Impostare la modalità di funzionamento durante lo standby. L'impostazione predefinita è [NORMALE], è possibile utilizzare la funzione di rete durante lo standby. Se si desidera ridurre il consumo di corrente, è possibile scegliere l'impostazione [ECO]. Dopo aver completato l'impostazione iniziale, è possibile modificare l'impostazione dal menu [IMPOSTA PROIETTORE] → [GESTIONE ECO] → [MODALITA' STANDBY].	78

2) Premere ◀▶ per commutare l'impostazione.

3) Premere il tasto <ENTER>.

- Confermare il valore di impostazione e completare l'impostazione iniziale.

Nota

- Se si preme il tasto <RETURN> sulla schermata di impostazione iniziale (configurazione del proiettore), è possibile tornare alla schermata iniziale (lingua di visualizzazione).

Effettuare regolazioni e selezioni

Si consiglia di proiettare immagini in modo continuo per almeno 30 minuti prima di regolare la messa a fuoco.

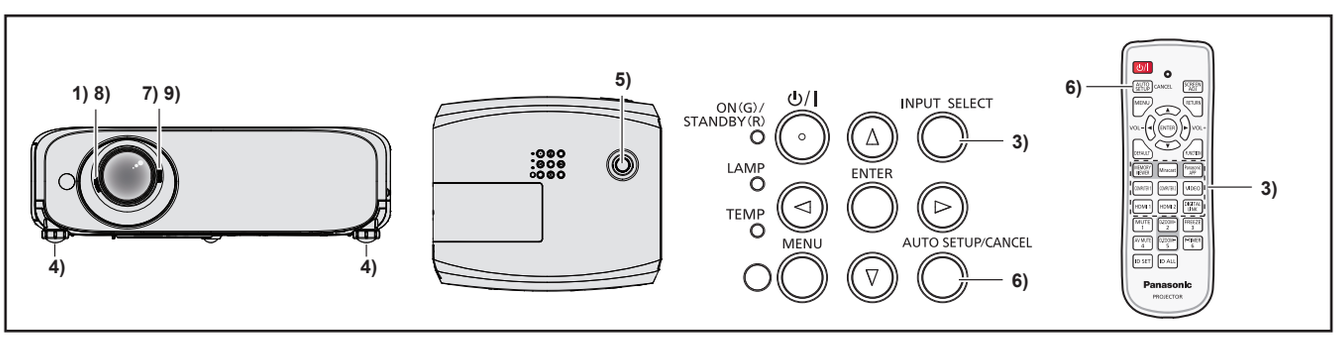

1) Ruotare la leva di messa a fuoco per regolare approssimativamente la messa a fuoco dell'immagine proiettata. (➡ pagina 42)

2) Cambiare le impostazioni del menu [IMPOSTA PROIETTORE] → [MODO DI PROIEZIONE] a seconda della modalità di installazione. (➡ pagina 76)

- Per il funzionamento della schermata del menu, consultare "Navigazione attraverso il menu" (➡ pagina 50).

3) Premere il tasto <INPUT SELECT> sul pannello di controllo o i pulsanti di selezione ingresso (<COMPUTER 1>, <COMPUTER 2>, <VIDEO>, <HDMI 1>, <HDMI 2>, <DIGITAL LINK>) per selezionare il segnale d'ingresso.

- Per commutare il segnale di ingresso è possibile premere il tasto <Panasonic APP>, <Miracast> e <MEMORY VIEWER> sul telecomando.

4) **Regolare l'inclinazione anteriore, posteriore e laterale del proiettore usando i piedini regolabili. (➡ pagina 31)**

5) **Spostare la ghiera di spostamento dell'obiettivo verticale per regolare la posizione dell'immagine.**

6) **Se il segnale d'ingresso è un segnale RGB analogico, premere il tasto <AUTO SETUP/CANCEL> sul pannello di controllo o sul telecomando.**

7) **Ruotare la leva dello zoom per regolare il formato dell'immagine in modo che si adatti allo schermo.**

8) **Ruotare nuovamente la leva di messa a fuoco per regolare la messa a fuoco dell'immagine proiettata.**

9) **Ruotare nuovamente la leva dello zoom per regolare lo zoom e le dimensioni dell'immagine perché si adattino allo schermo.**

Nota

- Quando si accende il proiettore per la prima volta dopo l'acquisto e dopo aver eseguito un [RESET TOTALE] nel menu → [IMPOSTA PROIETTORE], compare la schermata di impostazione iniziale dopo l'avvio della proiezione.

Spegnimento del proiettore

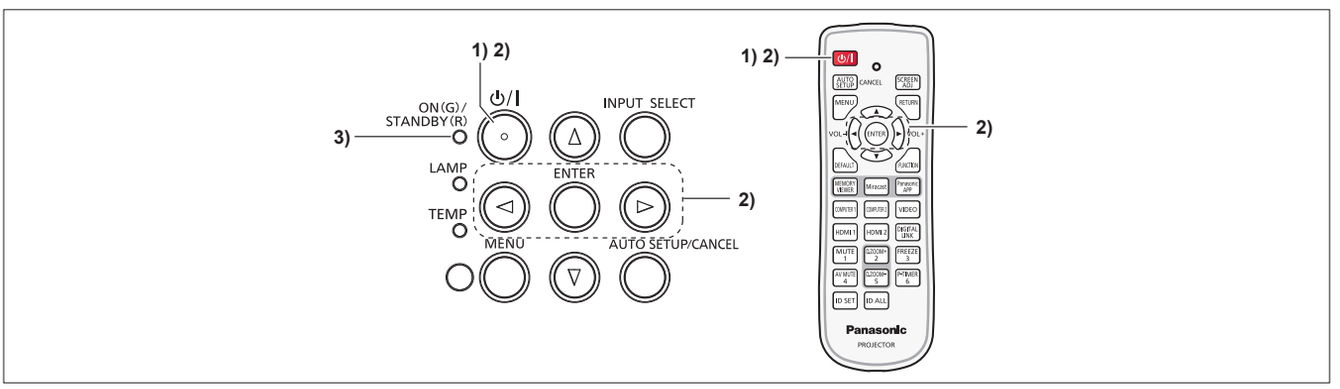

1) **Premere il tasto di alimentazione <⏻/❙> sul pannello di controllo o sul telecomando.**
   - Comparirà il seguente messaggio.

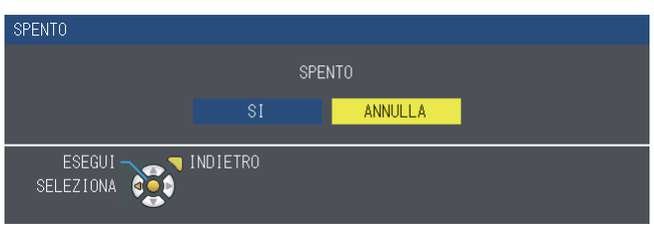

2) **Premere ◀▶ per selezionare [SI], quindi premere il tasto <ENTER>.**
   Oppure, premere nuovamente il tasto di alimentazione <⏻/❙> sul pannello di controllo o sul telecomando.
   - La proiezione dell'immagine si interrompe e l'indicatore di alimentazione <ON(G)/STANDBY(R)> si accende in arancione. (Le ventole continuano a funzionare.)

3) **Attendere che l'indicatore di alimentazione <ON(G)/STANDBY(R)> si accenda o lampeggi in rosso.**
   - Il proiettore entra in modo standby quando l'indicatore di alimentazione <ON(G)/STANDBY(R)> si accende o lampeggia in rosso.

Nota

- Mentre l'indicatore di alimentazione <ON(G)/STANDBY(R)> si accende in arancione, la lampada si raffredda e non è possibile accendere il proiettore. Attendere che l'indicatore <ON(G)/STANDBY(R)> si accenda o lampeggi in rosso per accendere nuovamente il proiettore.
- Quando si imballa il proiettore per il trasporto e l'immagazzinamento, verificare che tutti gli indicatori siano spenti.

Funzione di spegnimento diretto

È possibile scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro o spegnere l'interruttore di alimentazione anche durante la proiezione.

Attenzione

- Non scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro o spegnere l'interruttore di alimentazione in un breve intervallo di tempo (circa 1 minuto) dopo l'accensione della lampada. Questa operazione può causare un errore di accensione della lampada durante la successiva accensione del proiettore, oppure provocare un prematuro deterioramento della lampada.

Nota

- Quando si usa la funzione di Spegnimento diretto, non è possibile riavviare il proiettore immediatamente dopo aver scollegato il cavo di alimentazione dalla presa a muro o dopo aver spento l'alimentazione. La lampada resta ad alta temperatura e deve raffreddarsi, pertanto a volte impiega più tempo del solito a riaccendersi.

Proiezione

Controllare i collegamenti dei dispositivi periferici (➡ pagina 33) e del cavo di alimentazione (➡ pagina 38) e accendere l'alimentazione (➡ pagina 39) per avviare il proiettore. Selezionare l'immagine ed eseguire le regolazioni necessarie.

Selezionare il segnale di ingresso

Selezionare un segnale di ingresso.

1) Premere i tasti <COMPUTER 1>, <COMPUTER 2>, <VIDEO>, <HDMI 1>, <HDMI 2>, <DIGITAL LINK>, <MEMORY VIEWER>, <Miracast> o <Panasonic APP> sul telecomando o il tasto <INPUT SELECT> sul pannello di controllo.

- Viene proiettata l'immagine per il segnale inviato al terminale selezionato.
- È possibile verificare la sorgente di ingresso mediante [DETTAGLIATO] / [SEMPLICE] nel menu [VISUALIZZA OPZIONI] → [ON-SCREEN DISPLAY] → [GUIDA INGRESSO].
- È anche possibile selezionare la sorgente di ingresso premendo ▲▼◀▶ sulla schermata [DETTAGLIATO].

Guida di ingresso [DETTAGLIATA]

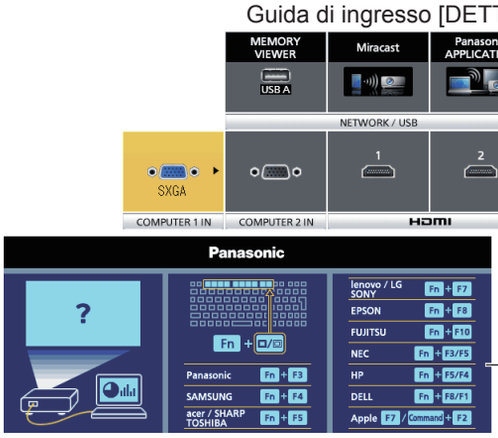

Guida di ingresso [SEMPLICE]

Se non viene immesso alcun segnale ([COMPUTER1], [COMPUTER2], [HDMI1] o [HDMI2]), verrà visualizzata questa schermata. Verificare le impostazioni di emissione del computer.

Attenzione

- Le immagini potrebbero non essere proiettate in modo corretto a seconda di dispositivo collegato e DVD, video, ecc. da riprodurre. Impostare il menu [IMMAGINE] → [RGB/YC_BC_R] o [RGB/YP_BP_R]. (➡ pagina 58)
- Controllare il rapporto di aspetto dello schermo e l'immagine, quindi selezionare il rapporto di aspetto ottimale sotto il menu [POSIZIONE]. (➡ pagina 66)

Regolazione dell'immagine

Se l'immagine proiettata o la posizione non sono corrette mentre lo schermo e il proiettore sono stati correttamente installati, regolare la messa a fuoco e lo zoom.

1) Regolare l'angolo di proiezione.

- Installare il proiettore su una superficie piana e in parallelo allo schermo in modo che lo schermo proiettato diventi rettangolare.
- Se lo schermo vien inclinato verso il basso, allungare i piedini regolabili e lo schermo di proiezione in modo che lo schermo di proiezione sia rettangolare.
- Per dettagli consultare "Regolazione dei piedini di regolazione". (➡ pagina 31)

2) Regolare lo spostamento della lente.

- Regolare la posizione di proiezione con la ghiera di spostamento dell'obiettivo verticale.
- Per dettagli, consultare "Regolazione della posizione utilizzando la funzione di spostamento dell'obiettivo verticale". (➡ pagina 31)

3) Regolare zoom e messa a fuoco.

- Ruotare la leva dello zoom per ingrandire e ridurre l'immagine.
- Ruotare la leva di messa a fuoco per regolare la messa a fuoco dell'immagine proiettata.

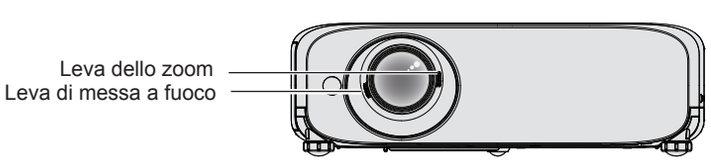

Nota

- Si consiglia di proiettare le immagini in modo continuo per almeno 30 minuti prima di regolare la messa a fuoco.
- Se si regola la messa a fuoco, può essere necessario regolare la dimensione dell'immagine ruotando nuovamente la leva dello zoom.
- Nel caso in cui si verifichino diversi tipi di distorsione, consultare il menu [POSIZIONE] → [REGOLAZ SCHERMO]. (➡ pagina 59 o 61)

Operazioni di base usando il telecomando

Uso della funzione IMPOST AUTOM

È possibile utilizzare la funzione di impostazione automatica per eseguire la regolazione automatica di risoluzione, fase di clock e posizione immagine quando vengono inviati segnali analogici RGB consistenti in immagini bitmap, quali ad esempio segnali del computer. Si consiglia di fornire immagini con bordi bianchi luminosi ai margini e caratteri in bianco e nero ad alto contrasto quando il sistema si trova in modalità di regolazione automatica.

Evitare di fornire immagini con mezzi toni o gradazioni, quali fotografie e grafica del computer.

Tasto AUTO SETUP CANCEL

1) Premere il tasto <AUTO SETUP/CANCEL> sul telecomando.

- È anche possibile premere il tasto <AUTO SETUP/CANCEL> sul pannello di controllo.

Nota

- La [FASE CLOCK] potrebbe spostarsi anche se ha completato senza alcun incidente. In tali casi, regolare con il menu [POSIZIONE] → [FASE CLOCK]. (➡ pagina 66)
- Autoregolazione potrebbe non funzionare a seconda del modello del computer e del segnale di ingresso. Inoltre, potrebbe non funzionare correttamente quando il segnale d'ingresso è un'immagine con bordi sfocati o un'immagine scura.
- Durante la regolazione automatica, l'immagine potrebbe essere distorta per alcuni secondi, ma ciò non costituisce un malfunzionamento.
- Premendo qualsiasi tasto sul telecomando durante la regolazione automatica, questa verrà annullata.
- Se si usa la funzione di configurazione automatica mentre si proiettano immagini in movimento, la regolazione potrebbe non essere realizzata correttamente anche per un segnale RGB che può usare la configurazione automatica.

Uso del tasto SCREEN ADJ

È possibile correggere la distorsione trapezoidale e la distorsione curvata dell'immagine proiettata.

Tasto SCREEN ADJ

1) Premere il tasto <SCREEN ADJ> per selezionare la schermata di regolazione individuale [TRAPEZIO].
Oppure, premere nuovamente il tasto <SCREEN ADJ> per selezionare la schermata di regolazione individuale [CORREZIONE ANGOLI].
Oppure, premere nuovamente il tasto <SCREEN ADJ> per selezionare la schermata di regolazione individuale [CORREZIONE CURVATA].

- Se il valore non viene regolato dopo la visualizzazione della schermata di regolazione individuale, è possibile commutare la schermata di regolazione individuale premendo il tasto <SCREEN ADJ>.

2) Premere ▲▼◀▶ per regolare il valore.

- Dopo aver regolato il valore, premere il tasto <SCREEN ADJ>, ma non è possibile passare all'altra schermata di regolazione individuale.

Nota

- Per ulteriori dettagli, fare riferimento al menu [POSIZIONE] → [REGOLAZ SCHERMO]. (➡ pagina 59 o 61)

Controllo del volume dell'altoparlante

È possibile regolare sui valori desiderati il volume dell'altoparlante incorporato del proiettore o dell'audio emesso dalle uscite audio.

Tasti

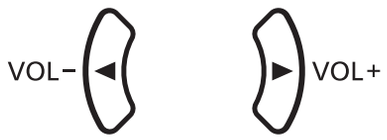

1) Premere il tasti <VOL -> / <VOL +> sul telecomando.

- È anche possibile premere ◀▶ sul pannello di controllo.

<VOL ->	Riduce il volume.
<VOL +>	Aumenta il volume.

Uso del tasto FUNZIONE

È possibile assegnare alcune operazioni del menu al tasto <FUNCTION> sul telecomando in modo da poterlo usare come un facile tasto di scelta rapida.

Tasto

1) Premere il tasto <FUNCTION> sul telecomando.

Per assegnare le funzioni al tasto <FUNCTION>

1) Premere il tasto <MENU> sul pannello di controllo o il tasto sul telecomando per visualizzare le voci di menu (menu principale, menu secondario o menu dettagli) che si desidera assegnare.

- Per il funzionamento della schermata del menu su schermo, consultare "Navigazione attraverso il menu" (➡ pagina 50).

2) Tenere premuto il tasto <FUNCTION> per almeno 3 secondi.

Nota

- Al termine dell'applicazione delle impostazioni, la voce di menu assegnata (menu principale, menu secondario o menu dettagli) sarà visualizzata in [FUNZIONE ASSEGNATA] della guida di funzionamento nel menu.
- Eseguire il menu [IMPOSTA PROIETTORE] → [TASTO FUNZIONE] (➡ pagina 79) in caso di deallocazione delle funzioni.

Commutazione del segnale di ingresso

È possibile scegliere il segnale di ingresso da proiettare.

Tasti

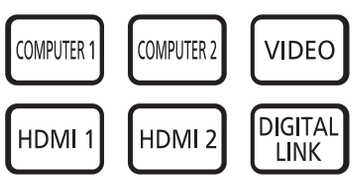

1) Premere il tasto <COMPUTER 1>, <COMPUTER 2>, <VIDEO>, <HDMI 1>, <HDMI 2> o <DIGITAL LINK> sul telecomando.

- È anche possibile premere il tasto <INPUT SELECT> sul pannello di controllo.

<COMPUTER 1>	Passare all'ingresso COMPUTER1.
<COMPUTER 2>*1	Passare all'ingresso COMPUTER2.
<VIDEO>	Passare all'ingresso VIDEO.
<HDMI 1>	Commuta sull'ingresso HDMI1.
<HDMI 2>	Commuta sull'ingresso HDMI2.
<DIGITAL LINK>	Passare all'ingresso DIGITAL LINK.

*1 Quando [SELEZIONE COMPUTER2] è impostato su [COMPUTER1 OUT], se si preme il tasto <COMPUTER 2> sul telecomando, il segnale d'ingresso non può essere modificato e verrà visualizzato il messaggio "FUNZIONE NON ABILITATA".

Nota

- Quando il Selettore audio/video digitale opzionale (Modello n.: ET-YFB100G) è collegato al terminale <DIGITAL LINK/LAN>, l'ingresso ET-YFB100G cambia a ogni pressione del tasto <DIGITAL LINK>. È anche possibile cambiare l'ingresso usando il comando di controllo di RS-232C. Per i trasmettitori cavo incrociato di altri produttori, commutare l'ingresso sul proiettore su DIGITAL LINK, quindi commutare l'ingresso sul trasmettitore cavo incrociato.

Uso della funzione MEMORY VIEWER

È possibile proiettare video e immagini memorizzate nella memoria USB quando è inserita la memoria USB nel proiettore.

Tasto MEMORY VIEWER

1) Premere il tasto <MEMORY VIEWER> sul telecomando.

- Consente di passare l'ingresso a MEMORY VIEWER.

Nota

- Per utilizzare questa funzione, inserire la memoria USB direttamente nel terminale <USB A/VIEWER>.
- Quando [Miracast] o [Panasonic APPLICATION] è selezionato in [BLOC CONNES], viene visualizzata la schermata [FUNZIONE NON ABILITATA]. (➡ pagina 90)

Uso della funzione Miracast

Questa funzione consente di proiettare le immagini visualizzate sul dispositivo con certificazione Miracast sul proiettore mediante connessione LAN wireless.

Tasto Miracast

1) Premere il tasto <Miracast> sul telecomando.

- Consente di passare l'ingresso a Miracast.

Nota

- Per dettagli, vedere "Informazioni su Miracast". (➡ pagina 122)
- Quando [MEMORY VIEWER] o [Panasonic APPLICATION] è selezionato in [BLOC CONNES], viene visualizzata la schermata [FUNZIONE NON ABILITATA]. (➡ pagina 90)

Uso della funzione Panasonic APPLICATION

È possibile utilizzare questa funzione per proiettare foto o video sul proiettore mediante il software in dotazione "Wireless Manager ME6.2" con il CD-ROM. Inoltre, questo è possibile anche con l'applicazione iOS e Android.

Tasto Panasonic APP

1) Premere il tasto <Panasonic APP> sul telecomando.

- Consente di commutare l'ingresso in Panasonic APPLICATION, quindi viene visualizzata la schermata inattiva.

Schermata inattiva Panasonic APPLICAION

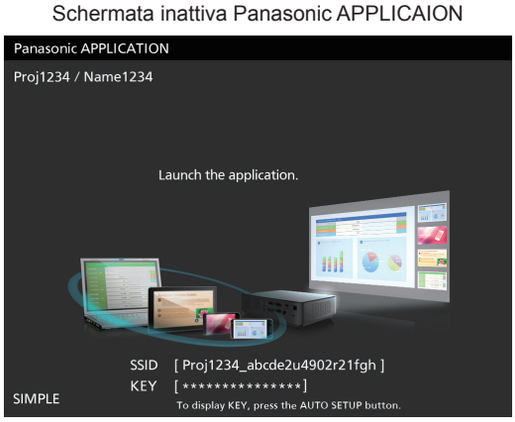

2) Premere il tasto <AUTO SETUP/CANCEL>.

- Se si seleziona [SEMPLICE] in [WIRELESS LAN], viene visualizzato SSID e KEY (CHIAVE).

Nota

- Per i dettagli, consultare istruzioni di funzionamento di "Wireless Manager ME6.2" nel CD-ROM.
- Quando [MEMORY VIEWER] o [Miracast] è selezionato in [BLOC CONNES], viene visualizzata la schermata [FUNZIONE NON ABILITATA]. (➡ pagina 90)

Uso della funzione ZOOM DIGITALE

(Solo per l'ingresso di segnali computer (RGB) basati su immagini/segnali DIGITAL LINK basati su foto/segnali HDMI basati su foto)
È possibile ingrandire l'area centrale. È possibile inoltre modificare la posizione dell'area da ingrandire.

Tasti 

1) Premere il tasti <D.ZOOM +> / <D.ZOOM -> sul telecomando.

- Viene visualizzata la schermata.
- La schermata della singola regolazione [ZOOM DIGITALE] viene visualizzata quando si esegue l'operazione del menu. Per i dettagli, consultare [VISUALIZZA OPZIONI] → [ALTRE FUNZIONI]. (➡ pagina 74)
- Premere il tasto <RETURN> per annullare la funzione.

■ **Funzioni tasto durante l'utilizzo di [ZOOM DIGITALE]**

Menu delle operazioni	Operazione	Regolazione	Campo di regolazione
	Premere il tasto <D.ZOOM +> o tasto ▶.	Aumenta l'ingrandimento.	1,0 ~ 3,0
	Premere il tasto <D.ZOOM -> o tasto ◀.	Riduce l'ingrandimento.	

■ **Funzioni tasto dello schermo in movimento**

Menu delle operazioni	Operazione	Regolazione
	Premere il tasti ▲▼.	Sposta l'area in alto o in basso.
	Premere il tasti ◀▶.	Sposta l'area a sinistra o a destra.

- Una volta eseguita direttamente l'operazione del telecomando, la schermata per la singola regolazione non viene visualizzata e il menu delle operazioni dello schermo in movimento viene visualizzato. A questo punto, è possibile regolare l'ingrandimento utilizzando il tasto <D.ZOOM +> o <D.ZOOM -> sul telecomando.

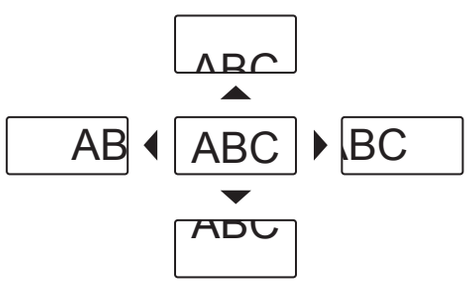

Nota

- L'ingrandimento è impostabile da 1,0x a 3,0x con incrementi di 0,1.
- La funzione di zoom digitale è annullata se è premuto il tasto <MENU> durante uno zoom digitale.
- La funzione di zoom digitale è annullata se il segnale di ingresso cambia durante uno zoom digitale.
- Durante uno zoom digitale, la funzione di blocco è disabilitata.
- La funzione di zoom digitale potrebbe non funzionare correttamente per alcuni segnali basati su foto.

Uso della funzione FERMO IMMAG.

È possibile bloccare l'immagine proiettata e arrestare temporaneamente il suono, a prescindere dalla condizione di riproduzione del dispositivo esterno collegato.

Tasto

1) Premere il tasto <FREEZE> sul telecomando.

- Il video viene messo in pausa e l'audio disattivato. Sullo schermo viene visualizzato [FERMO IMMAG.] nella parte in basso a sinistra dello schermo durante il fermo immagine.

2) Premere di nuovo il tasto <FREEZE>.

- La riproduzione del video riprende e l'audio viene riattivato.

Nota

- In assenza di emissione di segnale, comparirà il messaggio [FUNZIONE NON ABILITATA].
- Quando [MIC] è impostato su [ON], l'audio del MIC può essere emesso anche durante il fermo immagine.

Uso della funzione AV MUTE

Se il proiettore non viene utilizzato per un certo periodo di tempo, come ad esempio durante la pausa di una riunione, è possibile disattivare temporaneamente l'audio e le immagini.

Tasto AV MUTE 4

1) Premere il tasto<AV MUTE> sul telecomando.

- L'audio e l'immagine si spengono.

2) Premere di nuovo il tasto <AV MUTE>.

- L'audio e l'immagine si accendono.

Nota

- Quando [MIC] è impostato su [ON], l'audio del MIC può essere emesso anche durante AV MUTE.

Uso della funzione TIMER PRESENTAZIONE

È possibile utilizzare la funzione TIMER PRESENTAZIONE.

È possibile eseguire presentazioni e tanto altro mentre si controlla il tempo trascorso o il tempo residuo nel tempo di preimpostazione.

Tasto P-TIMER 6

1) Premere il tasto <P-TIMER> sul telecomando.

- Il conteggio viene avviato.
- Il tempo trascorso o il tempo residuo è visualizzato nella parte inferiore destra dell'immagine proiettata.

2) Premere di nuovo il tasto <P-TIMER>.

- Il conteggio viene arrestato.

3) Premere di nuovo il tasto <P-TIMER>.

- Il conteggio viene riattivato.

Nota

- Il timer per la presentazione si conclude tenendo premuto il pulsante <P-TIMER> per almeno tre secondi.
- Per i dettagli, fare riferimento al menu [VISUALIZZA OPZIONI] → [TIMER PRESENTAZIONE]. (➡ pagina 73)

Uso della funzione MUTE

Questo tasto consente di disattivare temporaneamente l'emissione audio.

Tasto MUTE 1

1) Premere il tasto <MUTE> sul telecomando.

- Spegne l'audio.

2) Premere di nuovo il tasto <MUTE>.

- Accende l'audio.

Impostazione del numero identificativo sul telecomando

Quando si utilizza un sistema in cui sono presenti più proiettori, è possibile utilizzare un solo telecomando per azionare sia tutti i proiettori contemporaneamente che ciascun proiettore indipendentemente dagli altri, assegnando a ciascun proiettore un numero identificativo univoco.

Dopo aver impostato il numero identificativo sul proiettore, impostare lo stesso numero sul telecomando.

Il numero identificativo preimpostato di fabbrica del proiettore è impostato su [TUTTI]. Quando si usa un unico proiettore, premere il tasto <ID ALL> sul telecomando. Inoltre, è possibile controllare un proiettore premendo il tasto <ID ALL> sul telecomando anche se se non si conosce l'identificativo del proiettore.

Tasti ID SET ID ALL

1) Premere il tasto <ID SET> sul telecomando.

2) Entro cinque secondi, premere il numero identificativo a una cifra impostato sul proiettore usando i tasti numerici (da <1> a <6>).

- Se si preme il tasto <ID ALL>, è possibile controllare i proiettori a prescindere dall'impostazione del numero identificativo del proiettore.

Attenzione

- Poiché l'impostazione del numero ID sul telecomando può essere eseguita senza il proiettore, evitare di premere il tasto <ID SET> sul telecomando con disattenzione. Se si preme il tasto <ID SET> e non si preme alcun tasto numerico (da <1> a <6>) entro cinque secondi, il numero identificativo torna al valore che aveva prima della pressione del tasto <ID SET>.
- Il numero ID impostato sul telecomando viene memorizzato, finché non viene nuovamente impostato. Tuttavia, viene cancellato se il telecomando resta con le batterie scariche. Quando si sostituiscono le batterie, impostare nuovamente lo stesso numero ID.

Nota

- Impostare il numero identificativo del proiettore dal menu [IMPOSTA PROIETTORE] → [ID PROIETTORE]. (➡ pagina 76)

Capitolo 4 Impostazioni

Questo capitolo descrive le impostazioni e le regolazioni che è possibile effettuare con il menu sullo schermo.

Navigazione del menu

Il menu sullo schermo (Menu) è usato per effettuare varie impostazioni e regolazioni del proiettore.

Navigazione attraverso il menu

Procedura operativa

Tasto

1) Premere il tasto <MENU> sul telecomando o sul pannello di controllo.

- Viene visualizzata la schermata del menu principale.

2) Premere ▲▼ per selezionare una voce del menu principale.

- La voce selezionata è evidenziata in giallo.

3) Premere il tasto <ENTER>.

- Il menu secondario viene visualizzato ed è possibile selezionare le relative voci.

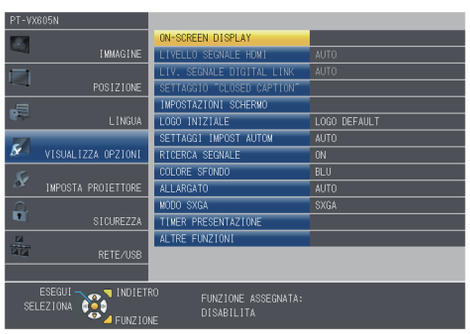

4) Premere ▲▼ per selezionare la voce di menu secondario desiderata, premere ◀▶ o il tasto <ENTER> per impostare o regolare le impostazioni.

- Le voci di menu cambiano nell'ordine seguente ogni volta che si preme ◀▶.



- Per alcune voci, premere ◀▶ per visualizzare una schermata di regolazione individuale con una scala su barra, come mostrato di seguito.



Nota

- Premere il tasto <MENU> o <RETURN> quando lo schermo del menu visualizzato torna al menu precedente.
- Potrebbe non essere possibile regolare o usare alcune voci per alcuni formati di segnale da inviare al proiettore. Le voci di menu che non possono essere regolate o utilizzate sono visualizzate in grigio e non possono essere selezionate. [DIGITAL CINEMA REALITY] e [FRAME LOCK] potrebbero non essere visualizzati in base al segnale d'ingresso.
- Alcune voci possono essere regolate anche se non vi sono segnali in ingresso.
- La schermata di regolazione individuale scompare automaticamente se non vengono effettuate operazioni per circa cinque secondi.
- Per informazioni sulle voci di menu, fare riferimento a "Menu principale" (➡ pagina 51) e "Sottomenu" (➡ pagina 51).

Ripristino dei valori di regolazione alle impostazioni default del fabbricante

Se si preme il tasto <DEFAULT> sul telecomando, i valori regolati nelle voci di menu vengono riportati alle impostazione predefinite di fabbrica.

Tasto

1) Premere il tasto <DEFAULT> sul telecomando.

Nota

- Non è possibile ripristinare tutte le impostazioni a quelle default del fabbricante allo stesso tempo.
- Per azzerare tutte le impostazione regolate nella voce del sottomenu sui valori predefiniti di fabbrica contemporaneamente, eseguire il menu [IMPOSTA PROIETTORE] → [RESET TOTALE]. (➡ pagina 81)
- Alcune voci non possono essere azzerate premendo il tasto <DEFAULT>. Regolare ciascuna voce manualmente.

Menu principale

Il menu principale è costituito dalle seguenti 7 voci di menu.
Quando viene selezionata una voce del menu principale, la schermata cambia ad una di selezione del sottomenu.

Voce del menu principale		Pagina
	[IMMAGINE]	54
	[POSIZIONE]	59
	[LINGUA]	67
	[VISUALIZZA OPZIONI]	68
	[IMPOSTA PROIETTORE]	75
	[SICUREZZA]	82
	[RETE/USB]	85

Sotto-menu

Compare la schermata del sottomenu del menu selezionato ed è possibile impostare e regolare le varie voci del sottomenu.

[IMMAGINE]

Voce sotto-menu	Impostazione default del fabbricante	Pagina
[MODO IMMAGINE]	[STANDARD]	54
[CONTRASTO]	[0]	54
[LUMINOSITÀ]	[0]	54
[COLORE]*1	[0]	55
[TINTA]*1	[0]	55
[NITIDEZZA]	[8]	55
[TEMP. COLORE]	[DEFAULT]	55
[DIAFRAMMA]	[ON]	56
[MENU AVANZATO]	-	56
[DAYLIGHT VIEW]	[AUTO]	56
[DIGITAL CINEMA REALITY]*1	[ON]	57
[RIDUZIONE RUMORE]*2	[OFF]	57
[SISTEMA TV]*2	[AUTO]	57
[RGB/YP_BP_R] / [RGB/YC_BC_R]*3	[AUTO]	58

*1 Solo per segnali di ingresso basati su filmati.
*2 Quando si seleziona il terminale <VIDEO IN>
*3 Solo quando è selezionato il terminale <COMPUTER 1 IN> / <COMPUTER 2 IN/1 OUT> / <HDMI 1 IN> / <HDMI 2 IN> / <DIGITAL LINK/LAN>.

Nota

- Le impostazioni default del fabbricante potrebbero variare in base alla modalità dell'immagine.

[POSIZIONE]

Voce sotto-menu	Impostazione default del fabbricante	Pagina
[CORREZ. AUTOM TRAPEZIO]	[ON]	59
[REGOLAZ SCHERMO]	-	59, 61
[SPOSTAMENTO]	-	64
[FREQ CLOCK]*1	[0]	65
[FASE CLOCK]*1	[0]	65
[SOVRASCANSIONE]	-	65
[ASPETTO]	-	66
[FRAME LOCK]*1	[OFF]	66

*1 Solo per segnali di fermo immagine.

[LINGUA]

Dettagli (➡ pagina 67)

[VISUALIZZA OPZIONI]

Voce sotto-menu	Impostazione default del fabbricante	Pagina
[ON-SCREEN DISPLAY]	-	68
[LIVELLO SEGNALE HDMI]	[AUTO]	69
[LIV. SEGNALE DIGITAL LINK]	[AUTO]	69
[SETTAGGIO "CLOSED CAPTION"]	-	70
[IMPOSTAZIONI SCHERMO]	-	70
[LOGO INIZIALE]	[LOGO DEFAULT]	71
[SETTAGGI IMPOST AUTOM]	[AUTO]	71
[RICERCA SEGNALE]	[ON]	72
[COLORE SFONDO]	[BLU]	72
[ALLARGATO]	-	72
[MODO SXGA]	-	72
[TIMER PRESENTAZIONE]	-	73
[ALTRE FUNZIONI]	-	74

[IMPOSTA PROIETTORE]

Voce sotto-menu	Impostazione default del fabbricante	Pagina
[STATO]	-	75
[IMPOST. INGRESSO COMPUTER1]	[RGB/YP_BP_R]	75
[SELEZIONE COMPUTER2]	[COMPUTER2 IN]	75
[ID PROIETTORE]	[TUTTI]	76
[INIZIALIZZA ALLO START]	[ULTIMO STATO]	76
[MODO DI PROIEZIONE]	[FRONTE/BANCO]	76
[ALIMENTAZIONE LAMPADA]	[NORMALE]	76
[GESTIONE ECO]	-	77
[RS-232C]	[PROIETTORE]	78
[EMULAZIONE SERIALE]	[DEFAULT]	78
[TASTO FUNZIONE]	-	79
[SETTAGGIO AUDIO]	-	79
[TEST MESSA A FUOCO]	-	81
[TIMER FILTRO]	-	81
[RESET TOTALE]	-	81

[SICUREZZA]

Voce sotto-menu	Impostazioni di fabbrica	Pagina
[PASSWORD]	[OFF]	82
[CAMBIA PASSWORD]	-	82
[MOSTRA TESTO]	[OFF]	83
[CAMBIA TESTO]	-	83
[BLOCCO MENU]	[OFF]	83
[MENU BLOCCO PASSWORD]	-	83
[IMPOSTAZIONE CONTROLLO]	-	84

[RETE/USB]

Voce sotto-menu	Impostazione default del fabbricante	Pagina
[MODO DIGITAL LINK]	[AUTO]	85
[SET UP DIGITAL LINK]	-	85
[STATO DIGITAL LINK]	-	86
[WIRED LAN]	-	86
[WIRELESS LAN]	[SEMPLICE]	87
[CONNECTION LOCK]	[OFF]	90
[CAMBIA UTENTE]	-	91
[PASSWORD]	[OFF]	91
[CAMBIA PASSWORD]	-	91
[CONTROLLO RETE]	[ON]	91
[AMX D.D.]	[OFF]	91
[Crestron Connected(TM)]	[OFF]	92
[EXTRON XTP]	[OFF]	92
[SELETTORE AUDIO/VIDEO DIGITALE]	-	92
[LIVE MODE CUT IN]	[OFF]	92
[MULTI-LIVE]*1	-	92
[MEMORY VIEWER]	-	93
[VueMagic(TM)]	[OFF]	94
[STATO]	-	94
[INIZIALIZZAZIONE]	-	94

*1 Solo per l'ingresso di segnali [Panasonic APPLICATION].

Nota

- Potrebbe non essere possibile regolare o usare alcune voci per alcuni formati di segnale da inviare al proiettore. Le voci di menu che non possono essere regolate o utilizzate sono visualizzate in grigio e non possono essere selezionate.
- Le voci dei sottomenu e le impostazioni predefinite di fabbrica variano a seconda del terminale di ingresso scelto.

Menu [IMMAGINE]

Nella schermata del menu, selezionare [IMMAGINE] dal menu principale e poi una voce dal sottomenu.
Per il funzionamento della schermata del menu, consultare "Navigazione attraverso il menu" (➡ pagina 50).
• Dopo aver selezionato la voce, premere ▲▼◀▶ per impostare.

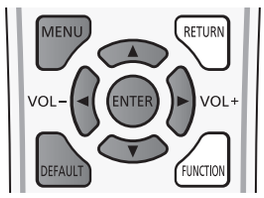

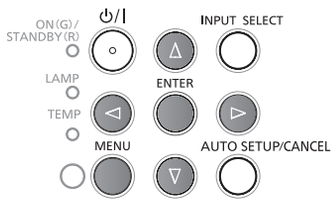

[MODO IMMAGINE]

È possibile commutare al modo immagine desiderato adatto alla sorgente di immagine e all'ambiente in cui viene usato il proiettore.

1) Premere ▲▼ per selezionare [MODO IMMAGINE].

2) Premere il tasto ◀▶ o il tasto <ENTER>.

• Comparirà la schermata di regolazione singola [MODO IMMAGINE].

3) Premere ◀▶ per commutare la voce.

• Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[STANDARD]	L'immagine diventa idonea per le immagini in movimento in generale.
[DINAMICO]	L'emissione di luce viene massimizzata per l'uso in luoghi molto luminosi.
[LAVAGNA]	L'immagine diventa idonea alla proiezione su una lavagna.
[LAVAGNA BIANCA]	L'immagine diventa idonea alla proiezione su una lavagna bianca.
[CINEMA]*1	L'immagine diventa idonea per sorgenti di filmati.
[NATURALE]*2	L'immagine diventa idonea per l'uso in aree con illuminazione ridotta.

*1 Solo per i segnali basati su filmati.
*2 Solo per i segnali di fermo immagine.

[CONTRASTO]

È possibile regolare il contrasto dei colori.

1) Premere ▲▼ per selezionare [CONTRASTO].

2) Premere il tasto ◀▶ o il tasto <ENTER>.

• Comparirà la schermata di regolazione singola [CONTRASTO].

3) Premere ◀▶ per regolare il livello.

Operazione	Regolazione	Campo di regolazione
Premere il tasto ▶.	Aumenta la luminosità dello schermo e rende più saturi i colori dell'immagine.	-32 ~ +32
Premere il tasto ◀.	Diminuisce la luminosità dello schermo e rende meno intensi i colori dell'immagine.	

Attenzione

• Regolare prima [LUMINOSITÀ] quando occorre regolare la [LUMINOSITÀ] e [CONTRASTO].

[LUMINOSITÀ]

È possibile regolare la parte scura (nera) dell'immagine proiettata.

1) Premere ▲▼ per selezionare [LUMINOSITÀ].

2) Premere il tasto ◀▶ o il tasto <ENTER>.

• Comparirà la schermata di regolazione singola [LUMINOSITÀ].

3) Premere ◀▶ per regolare il livello.

Operazione	Regolazione	Campo di regolazione
Premere il tasto ▶.	Aumenta la luminosità delle parti scure (nere) dello schermo.	-32 ~ +32
Premere il tasto ◀.	Riduce la luminosità delle parti scure (nere) dello schermo.	

[COLORE]

(Solo per segnale in ingresso basato su filmati)
È possibile regolare la saturazione del colore dell'immagine proiettata.

1) Premere ▲▼ per selezionare [COLORE].

2) Premere il tasto ◀▶ o il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata di regolazione singola [COLORE].

3) Premere ◀▶ per regolare il livello.

Operazione	Regolazione	Campo di regolazione
Premere il tasto ▶.	Rende i colori più saturi.	-32 ~ +32
Premere il tasto ◀.	Rende meno intensi i colori.	

[TINTA]

(Solo per il segnale NTSC/NTSC4.43 quando è selezionato un segnale di ingresso basato su filmato e il terminale <VIDEO IN>)
È possibile regolare la tonalità della pelle dell'immagine proiettata.

1) Premere ▲▼ per selezionare [TINTA].

2) Premere il tasto ◀▶ o il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata di regolazione singola [TINTA].

3) Premere ◀▶ per regolare il livello.

Operazione	Regolazione	Campo di regolazione
Premere il tasto ▶.	Regola la tonalità della pelle verso un colore verdastro.	-32 ~ +32
Premere il tasto ◀.	Regola la tonalità della pelle verso un colore rosso violaceo.	

[NITIDEZZA]

È possibile regolare la nitidezza dell'immagine proiettata.

1) Premere ▲▼ per selezionare [NITIDEZZA].

2) Premere il tasto ◀▶ o il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata di regolazione singola [NITIDEZZA].

3) Premere ◀▶ per regolare il livello.

Operazione	Regolazione	Campo di regolazione
Premere il tasto ▶.	I contorni divengono più nitidi.	0 ~ +15
Premere il tasto ◀.	I contorni divengono più morbidi.	

Nota

- [NITIDEZZA] non è valido quando [DAYLIGHT VIEW] è impostato su [AUTO] o [ON].

[TEMP. COLORE]

È possibile commutare la temperatura dei colori se le zone bianche dell'immagine proiettata risultano tendere al blu o al rosso.

1) Premere ▲▼ per selezionare [TEMP. COLORE].

2) Premere il tasto ◀▶ o il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata di regolazione singola [TEMP. COLORE].

3) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[DEFAULT]	Impostazione default del fabbricante
[ALTA]	Diventa un'immagine bluastra. Selezionare questo quando le aree bianche dell'immagine proiettata sono rossastre.
[BASSA]	Diventa un'immagine rossastra. Selezionare questo quando le aree bianche dell'immagine proiettata appaiono bluastre.

[DIAFRAMMA]

La correzione dell'apertura e la compensazione del segnale vengono realizzate automaticamente in base all'immagine per fornire un'immagine dal contrasto ottimale.

1) Premere ▲▼ per selezionare [DIAFRAMMA].

2) Premere il tasto ◀▶ o il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata di regolazione singola [DIAFRAMMA].

3) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[OFF]	Nessuna correzione.
[ON]	Corregge l'apertura.

[MENU AVANZATO]

È possibile realizzare una regolazione dell'immagine più avanzata.

1) Premere ▲▼ per selezionare [MENU AVANZATO].

2) Premere il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata [MENU AVANZATO].

3) Premere ▲▼ per selezionare una voce tra [CONTRASTO ROSSO] ~ [LUMINOSITÀ B].

4) Premere ◀▶ o il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata di regolazione singola delle voci.

5) Premere ◀▶ per regolare il valore.

Elementi	Operazione	Regolazione	Campo di regolazione
[CONTRASTO ROSSO]	Premere il tasto ▶.	Aumenta il rosso nelle aree evidenziate.	-32 ~ +32
	Premere il tasto ◀.	Diminuisce il rosso nelle aree evidenziate.	
[CONTRASTO VERDE]	Premere il tasto ▶.	Aumenta il verde nelle aree evidenziate.	-32 ~ +32
	Premere il tasto ◀.	Diminuisce il verde nelle aree evidenziate.	
[CONTRASTO BLU]	Premere il tasto ▶.	Aumenta il blu nelle aree evidenziate.	-32 ~ +32
	Premere il tasto ◀.	Diminuisce il blu nelle aree evidenziate.	
[LUMINOSITÀ ROSSO]	Premere il tasto ▶.	Aumenta il rosso nelle aree ombreggiate.	-32 ~ +32
	Premere il tasto ◀.	Diminuisce il rosso nelle aree ombreggiate.	
[LUMINOSITÀ VERDE]	Premere il tasto ▶.	Aumenta il verde nelle aree ombreggiate.	-32 ~ +32
	Premere il tasto ◀.	Diminuisce il verde nelle aree ombreggiate.	
[LUMINOSITÀ BLU]	Premere il tasto ▶.	Aumenta il blu nelle aree ombreggiate.	-32 ~ +32
	Premere il tasto ◀.	Diminuisce il blu nelle aree ombreggiate.	

[DAYLIGHT VIEW]

È possibile correggere l'immagine in modo da ottenere una brillantezza ottimale anche se essa viene proiettata in condizioni di luce forte.

1) Premere ▲▼ per selezionare [DAYLIGHT VIEW].

2) Premere il tasto ◀▶ o il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata di regolazione singola [DAYLIGHT VIEW].

3) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[AUTO]	Consente la correzione automatica di [DAYLIGHT VIEW]. La luminosità della stanza è rilevata dal sensore di luminanza e la brillantezza dell'immagine viene corretta automaticamente.
[ON]	Abilita [DAYLIGHT VIEW].
[OFF]	Disabilita [DAYLIGHT VIEW].

Nota

- Non è possibile impostare [DAYLIGHT VIEW] su [AUTO] quando il menu [IMPOSTA PROIETTORE] → [MODO DI PROIEZIONE] è impostato su [RETRO/BANCO] o [RETRO/SOFFITT].
- Il modo [AUTO] potrebbe non funzionare correttamente se si colloca un oggetto sopra il proiettore.

[DIGITAL CINEMA REALITY]

(Solo per segnali di ingresso basati su filmati)
È possibile migliorare la risoluzione verticale di 2-2 e 2-3 di pulldown video.
Questa funzione è disponibile solo con i seguenti segnali di ingresso.
525i (480i), 625i (576i), 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/50i, segnale Y/C, segnale VIDEO.

1) Premere ▲▼ per selezionare [DIGITAL CINEMA REALITY].

2) Premere il tasto ◀▶ o il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata di regolazione singola [DIGITAL CINEMA REALITY].

3) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[OFF]	Disabilita [DIGITAL CINEMA REALITY].
[ON]	Abilita [DIGITAL CINEMA REALITY].

[RIDUZIONE RUMORE]

(Solo quando si seleziona il terminale <VIDEO IN> o il terminale <COMPUTER 1 IN>*1)
È possibile ridurre il rumore quando l'immagine in ingresso è degradata e vi è rumore nel segnale dell'immagine.

1) Premere ▲▼per selezionare [RIDUZIONE RUMORE].

2) Premere il tasto ◀▶ o il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata di regolazione singola [RIDUZIONE RUMORE].

3) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[OFF]	Disabilita [RIDUZIONE RUMORE].
[ON]	Abilita [RIDUZIONE RUMORE].

*1 Quando [IMPOST. INGRESSO COMPUTER1] è impostato si [Y/C] (➡ pagina 75)

Attenzione

- Quando questo parametro è impostato per un segnale di ingresso con meno rumore, l'immagine potrebbe apparire diversa da quella originale. In tal caso, impostarlo su [OFF].

[SISTEMA TV]

(Solo quando si seleziona il terminale <VIDEO IN> o il terminale <COMPUTER 1 IN>*1)
Il proiettore rileverà automaticamente il segnale di ingresso, ma è possibile impostare manualmente il sistema colore in caso di segnale instabile. Impostare il sistema colore in linea con il segnale di ingresso.
*1 Quando [IMPOST. INGRESSO COMPUTER1] è impostato si [Y/C] (➡ pagina 75)

1) Premere ▲▼ per selezionare [SISTEMA TV].

2) Premere il tasto ◀▶ o il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata di regolazione singola [SISTEMA TV].

3) Premere ◀▶ per selezionare il sistema colore.

- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.
- Selezionare tra [AUTO], [NTSC], [NTSC4 43], [PAL], [PAL-M], [PAL-N], [PAL60] e [SECAM].
- Impostare normalmente su [AUTO]. Se si imposta su [AUTO] saranno selezionati automaticamente [NTSC], [NTSC4.43], [PAL], [PAL-M], [PAL-N], [SECAM] o [PAL60].

[RGB/YP_BP_R] / [RGB/YC_BC_R]

Impostare normalmente su [AUTO]. Se le immagini non sono visualizzate correttamente quando è impostato su [AUTO], impostare su [RGB], [YC_BC_R] o [YP_BP_R] in base al segnale d'ingresso.

1) Premere ▲▼ per selezionare [RGB/YP_BP_R] o [RGB/YC_BC_R].

2) Premere il tasto ◀▶ o il tasto <ENTER>.

- Compare la schermata delle regolazioni singole [RGB/YP_BP_R] o [RGB/YC_BC_R]

3) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[AUTO]	Il segnale di sincronizzazione seleziona automaticamente il segnale [RGB]/[YP_BP_R]/[YC_BC_R].
[RGB]	Selezionarlo per il segnale di ingresso RGB.
[YP_BP_R]	Selezionarlo per il segnale di ingresso YP_BP_R.
[YC_BC_R]	Selezionarlo per il segnale di ingresso YC_BC_R.

Quando è selezionato il terminale <COMPUTER 1 IN> / <COMPUTER 2 IN/1 OUT>*1

- **Per l'ingresso 525i(480i), 625i(576i), 525p(480p) e 625p(576p)**
  Selezionare [AUTO], [RGB] o [YC_BC_R].
- **Per altri segnali di ingresso basati su filmati**
  Selezionare [AUTO], [RGB] o [YP_BP_R].

*1 Quando il terminale <COMPUTER 2 IN/1 OUT> viene utilizzato come terminale <COMPUTER 2 IN>

Quando si seleziona il terminale <HDMI 1 IN> / <HDMI 2 IN> / <DIGITAL LINK>

- **Per ingresso 525p (480p) e 625p (576p)**
  Selezionare [AUTO], [RGB] o [YC_BC_R].
- **Per altri segnali di ingresso basati su filmati**
  Selezionare [AUTO], [RGB] o [YP_BP_R].

Nota

- Per i dettagli sui segnali, consultare "Elenco dei formati di segnale compatibili" (➡ pagina 139).
- La scelta del segnale potrebbe non funzionare correttamente a seconda dei dispositivi collegati.

Menu [POSIZIONE]

Nella schermata del menu, selezionare [POSIZIONE] dal menu principale e poi una voce dal sottomenu.
Per il funzionamento della schermata del menu, consultare "Navigazione attraverso il menu" (➡ pagina 50).
- Dopo aver selezionato la voce, premere ▲▼◀▶ per impostare.

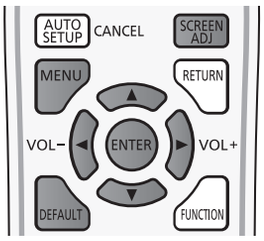

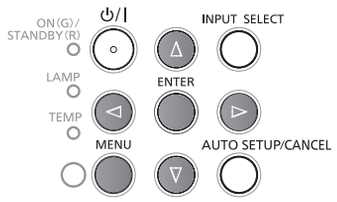

[CORREZ. AUTOM TRAPEZIO]

Il proiettore non è in grado di correggere automaticamente la distorsione trapezoidale verticale quando il proiettore è installato in posizione inclinata.

1) Premere ▲▼ per selezionare [CORREZ. AUTOM TRAPEZIO].

2) Premere il tasto ◀▶ o il tasto <ENTER>.
- Comparirà la schermata di regolazione singola [CORREZ. AUTOM TRAPEZIO].

3) Premere ◀▶ per commutare la voce.
- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[OFF]	Disattivare la funzione.
[ON]	Esegue automaticamente la correzione trapezioidale verticale quando il proiettore è installato in posizione inclinata.

Nota

- Alcune volta la funzione di correzione automatica del trapezio può correggere l'immagine in maniera imperfetta ed è necessario il trapezio manuale.
- La funzione [CORREZ. AUTOM TRAPEZIO] non funziona quando è selezionato [FRONTE/SOFFITT] o [RETRO/SOFFITT] in [MODO DI PROIEZIONE] nel menu [IMPOSTA PROIETTORE].

[REGOLAZ SCHERMO] (per PT-VW535N e PT-VX605N)

È possibile correggere la distorsione trapezoidale e la distorsione curvata dell'immagine proiettata.

1) Premere ▲▼ per selezionare [REGOLAZ SCHERMO].

2) Premere il tasto <ENTER>.
- Comparirà la schermata [REGOLAZ SCHERMO].

3) Premere ▲▼ per selezionare una voce da regolare.

[TRAPEZIO]	Regola quando il trapezoide dell'immagine proiettata è distorto.
[CORREZIONE ANGOLI]	Regola quando i quattro angoli dell'immagine proiettata sono distorti.
[CORREZIONE CURVATA]	Consente di effettuare la regolazione quando la linearità non è uniforme o l'immagine proiettata presenta una distorsione curvata.

Impostazione [TRAPEZIO]

1) Premere ▲▼ per selezionare [REGOLAZ SCHERMO].

2) Premere il tasto <ENTER>.
- Comparirà la schermata [REGOLAZ SCHERMO].

3) Premere ▲▼ per selezionare [TRAPEZIO].

4) Premere il tasto <ENTER>.
- Comparirà la schermata di regolazione singola [TRAPEZIO].

5) Premere ▲▼◀▶ per regolare la voce.

Elementi	Operazione	Regolazione	
[O]	Premere il tasto ◀.	Il lato sinistro sarà più piccolo.	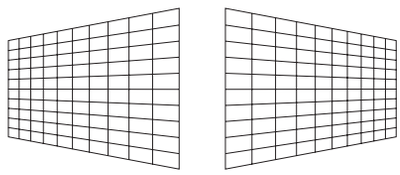
	Premere il tasto ▶.	Il lato destro sarà più piccolo.	
[V]	Premere il tasto ▲.	Il lato superiore sarà più piccolo.	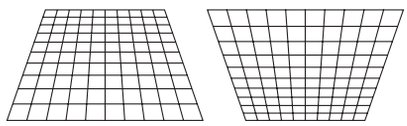
	Premere il tasto ▼.	Il lato inferiore sarà più piccolo.	

Impostazione [CORREZIONE ANGOLI]

1) Premere ▲▼ per selezionare [REGOLAZ SCHERMO].

2) Premere il tasto <ENTER>.
- Comparirà la schermata [REGOLAZ SCHERMO].

3) Premere ▲▼ per selezionare [CORREZIONE ANGOLI].

4) Premere il tasto <ENTER>.
- Comparirà la schermata [CORREZIONE ANGOLI].

5) Premere ▲▼ per selezionare la voce da regolare, poi premere il tasto <ENTER>.
- Comparirà la schermata di regolazione singola [CORREZIONE ANGOLI].

6) Premere ▲▼◀▶ per regolare.

[CORREZIONE ANGOLI]			
[SUPERIORE SINISTRO]	[SUPERIORE DESTRO]	[INFERIORE SINISTRO]	[INFERIORE DESTRO]
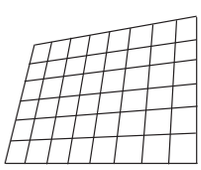	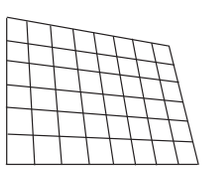	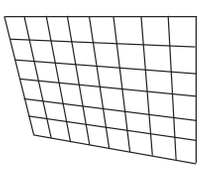	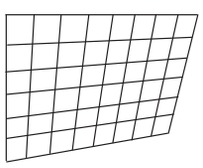

Impostazione [CORREZIONE CURVATA]

1) Premere ▲▼ per selezionare [REGOLAZ SCHERMO].

2) Premere il tasto <ENTER>.
- Comparirà la schermata [REGOLAZ SCHERMO].

3) Premere ▲▼ per selezionare [CORREZIONE CURVATA].

4) Premere il tasto <ENTER>.
- Comparirà la schermata [CORREZIONE CURVATA].

5) Premere ▲▼ per selezionare una voce da regolare.

[TRAPEZIO]	Regola quando il trapezoide dell'immagine proiettata è distorto.
[ARCO]	Regola quando il radiante dell'immagine proiettata è distorto.

6) Premere il tasto <ENTER>.
- Comparirà la schermata di regolazione singola [TRAPEZIO] o [ARCO].

7) Premere ▲▼◀▶ per regolare la voce.

Regolazione [TRAPEZIO]

1) Premere ▲▼◀▶ per regolare.

Per dettagli, fare riferimento a [TRAPEZIO] nel menu [REGOLAZ SCHERMO]. (➡ pagina 59)

Regolazione [ARCO]

Elementi	Operazione	Regolazione	
[O]	Premere il tasto ◀.	La parte superiore e inferiore della linea orizzontale sporgerà.	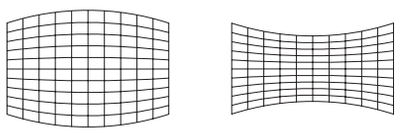
	Premere il tasto ▶.	La parte superiore e inferiore della linea orizzontale sarà ridotta.	
[V]	Premere il tasto ▲.	La parte sinistra e destra della linea verticale sarà ridotta.	
	Premere il tasto ▼.	La parte sinistra e destra della linea verticale sporgerà.	

Nota

- Solo una dei valori di impostazione [TRAPEZIO], [CORREZIONE ANGOLI] e [CORREZIONE CURVATA] è valido. Quando alla fine della regolazione [TRAPEZIO], [CORREZIONE ANGOLI] o [CORREZIONE CURVATA], si regolano altri valori, il valore regolato verrà azzerato.
- Premere il tasto <SCREEN ADJ> sul telecomando quando viene visualizzata la schermata [TRAPEZIO], [CORREZIONE ANGOLI] o [CORREZIONE CURVATA], si passa la successiva schermata di regolazione.
- Quando viene visualizzata la schermata di regolazione individuale [CORREZIONE ANGOLI], viene anche visualizzata la schermata di regolazione individuale per l'angolo successivo premendo il tasto <ENTER>.
- Per le regolazioni con [TRAPEZIO] è disponibile la correzione fino a ±35° per l'inclinazione in senso verticale e ±35° per l'inclinazione in orizzontale. Tuttavia, la qualità dell'immagine peggiorerà e sarà più difficile mettere a fuoco se si applica una forte correzione. Si raccomanda di installare il proiettore in modo da utilizzare la minima correzione possibile.
- Anche la dimensione dello schermo cambierà quando si usa [TRAPEZIO] per realizzare varie regolazioni.
- Il rapporto di aspetto delle dimensioni dell'immagine potrebbe spostarsi a seconda della correzione.

[REGOLAZ SCHERMO] (per PT-VZ575N)

È possibile correggere la distorsione trapezoidale e la distorsione curvata dell'immagine proiettata.

1) Premere ▲▼ per selezionare [REGOLAZ SCHERMO].

2) Premere il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata [REGOLAZ SCHERMO].

3) Premere ▲▼ per selezionare una voce da regolare.

[TRAPEZIO]	Regola quando il trapezoide dell'immagine proiettata è distorto.
[CORREZIONE ANGOLI]	Regola quando i quattro angoli dell'immagine proiettata sono distorti.
[CORREZIONE CURVATA]	Consente di effettuare la regolazione quando la linearità non è uniforme o l'immagine proiettata presenta una distorsione curvata.

Impostazione [TRAPEZIO]

1) Premere ▲▼ per selezionare [REGOLAZ SCHERMO].

2) Premere il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata [REGOLAZ SCHERMO].

3) Premere ▲▼ per selezionare [TRAPEZIO].

4) Premere il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata di regolazione singola [TRAPEZIO].

5) Premere ▲▼ per selezionare una voce da regolare.

[RAPPORTO OTTICA PROIEZIONE]	Impostare il rapporto di proiezione per l'obiettivo utilizzato.
[TRAPEZIO]	Regola quando il trapezoide dell'immagine proiettata è distorto.
[BILANCIAMENTO]	Consente di effettuare la regolazione in base all'intervallo di spostamento dell'obiettivo in direzione orizzontale o verticale.

Regolazione [RAPPORTO OTTICA PROIEZIONE]

1) **Premere ▲▼ per selezionare [REGOLAZ SCHERMO].**
2) **Premere il tasto <ENTER>.**
   - Comparirà la schermata [REGOLAZ SCHERMO].
3) **Premere ▲▼ per selezionare [TRAPEZIO].**
4) **Premere il tasto <ENTER>.**
   - Comparirà la schermata [TRAPEZIO].
5) **Premere ▲▼ per selezionare [RAPPORTO OTTICA PROIEZIONE].**
6) **Premere il tasto <ENTER>.**
   - Comparirà la schermata di regolazione singola [RAPPORTO OTTICA PROIEZIONE].
7) **Premere ◀▶ per regolare la voce.**
   - I valori di regolazione sono da [0,9] a [2,3].

Regolazione [TRAPEZIO]

1) **Premere ▲▼ per selezionare [REGOLAZ SCHERMO].**
2) **Premere il tasto <ENTER>.**
   - Comparirà la schermata [REGOLAZ SCHERMO].
3) **Premere ▲▼ per selezionare [TRAPEZIO].**
4) **Premere il tasto <ENTER>.**
   - Comparirà la schermata [TRAPEZIO].
5) **Premere ▲▼ per selezionare [TRAPEZIO].**
6) **Premere il tasto <ENTER>.**
   - Comparirà la schermata di regolazione singola [TRAPEZIO].
7) **Premere ▲▼◀▶ per regolare la voce.**

Elementi	Operazione	Regolazione	
[O]	Premere il tasto ◀.	Il lato sinistro sarà più piccolo.	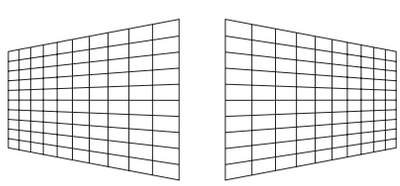
	Premere il tasto ▶.	Il lato destro sarà più piccolo.	
[V]	Premere il tasto ▲.	Il lato superiore sarà più piccolo.	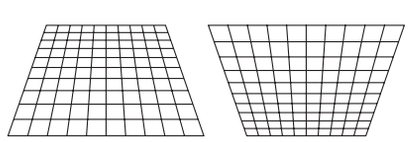
	Premere il tasto ▼.	Il lato inferiore sarà più piccolo.	

Regolazione [BILANCIAMENTO]

1) **Premere ▲▼ per selezionare [REGOLAZ SCHERMO].**
2) **Premere il tasto <ENTER>.**
   - Comparirà la schermata [REGOLAZ SCHERMO].

3) **Premere ▲▼ per selezionare [TRAPEZIO].**

4) **Premere il tasto <ENTER>.**
   - Comparirà la schermata [TRAPEZIO].

5) **Premere ▲▼ per selezionare [BILANCIAMENTO].**

6) **Premere il tasto <ENTER>.**
   - Comparirà la schermata di regolazione singola [BILANCIAMENTO].

7) **Premere ▲▼ per regolare il bilanciamento.**

Regolazione	
Consente di regolare il bilanciamento in base alla quantità di regolazione dello spostamento dell'obiettivo in verticale.	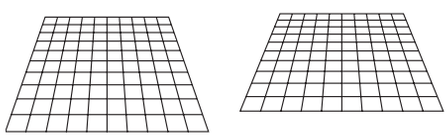

Impostazione [CORREZIONE ANGOLI]

1) **Premere ▲▼ per selezionare [REGOLAZ SCHERMO].**

2) **Premere il tasto <ENTER>.**
   - Comparirà la schermata [REGOLAZ SCHERMO].

3) **Premere ▲▼ per selezionare [CORREZIONE ANGOLI].**

4) **Premere il tasto <ENTER>.**
   - Comparirà la schermata [CORREZIONE ANGOLI].

5) **Premere ▲▼ per selezionare la voce da regolare, poi premere il tasto <ENTER>.**
   - Comparirà la schermata di regolazione singola [CORREZIONE ANGOLI].

6) **Premere ▲▼◀▶ per regolare.**

[CORREZIONE ANGOLI]			
[SUPERIORE SINISTRO]	**[SUPERIORE DESTRO]**	**[INFERIORE SINISTRO]**	**[INFERIORE DESTRO]**
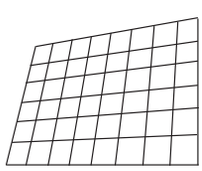	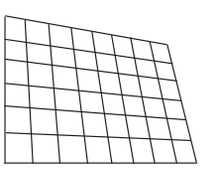	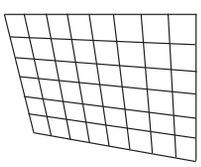	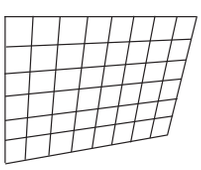
[LINEARITÀ] **Direzione orizzontale**		**[LINEARITÀ]** **Direzione verticale**	
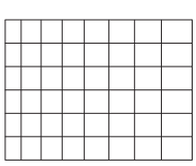	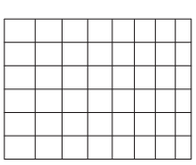	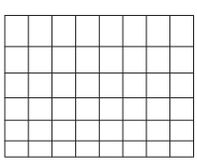	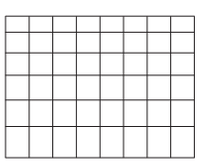

Impostazione [CORREZIONE CURVATA]

1) **Premere ▲▼ per selezionare [REGOLAZ SCHERMO].**

2) **Premere il tasto <ENTER>.**
   - Comparirà la schermata [REGOLAZ SCHERMO].

3) **Premere ▲▼ per selezionare [CORREZIONE CURVATA].**

4) **Premere il tasto <ENTER>.**
   - Comparirà la schermata [CORREZIONE CURVATA].

5) Premere ▲▼ per selezionare la voce da regolare, poi premere il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata di regolazione singola [CORREZIONE CURVATA].

6) Premere ▲▼ per selezionare una voce da regolare.

[RAPPORTO OTTICA PROIEZIONE]*1	Regola quando il rapporto di proiezione dell'obiettivo del proiettore viene modificato.
[TRAPEZIO]*2	Regola quando il trapezoide dell'immagine proiettata è distorto.
[ARCO]*3	Regola quando il radiante dell'immagine proiettata è distorto.
[BILANCIAMENTO]*4	Regola quando il bilanciamento dell'immagine proiettata è distorto.
[MANTIENI RAPPORTO ASPETTO]	Impostare su [ON], mantenere il rapporto aspetto quando si corregge la distorsione curvata dell'immagine proiettata.

*1 I valori di regolazione sono compresi tra [0,9] e [2,3]
Per dettagli, fare riferimento a [TRAPEZIO] → [RAPPORTO OTTICA PROIEZIONE]. (➡ pagina 62)
*2 Per dettagli, fare riferimento a [TRAPEZIO] → [TRAPEZIO]. (➡ pagina 62)
*3 Per dettagli, fare riferimento a [CORREZIONE CURVATA] → [ARCO]. (➡ pagina 60)
*4 Per dettagli, fare riferimento a [TRAPEZIO]→ [BILANCIAMENTO]. (➡ pagina 62)

Nota

- Solo una dei valori di impostazione [TRAPEZIO], [CORREZIONE ANGOLI] e [CORREZIONE CURVATA] è valido. Quando alla fine della regolazione [TRAPEZIO], [CORREZIONE ANGOLI] o [CORREZIONE CURVATA], si regolano altri valori, il valore regolato verrà azzerato.
- Premere il tasto <SCREEN ADJ> sul telecomando quando viene visualizzata la schermata [TRAPEZIO], [CORREZIONE ANGOLI] o [CORREZIONE CURVATA], si passa la successiva schermata di regolazione.
- Quando viene visualizzata la schermata di regolazione individuale [CORREZIONE ANGOLI], viene anche visualizzata la schermata di regolazione individuale per l'angolo successivo premendo il tasto <ENTER>.
- Per le regolazioni con [TRAPEZIO] è disponibile la correzione fino a ±25° per l'inclinazione in senso verticale e ±30° per l'inclinazione in orizzontale. Tuttavia, la qualità dell'immagine peggiorerà e sarà più difficile mettere a fuoco se si applica una forte correzione. Si raccomanda di installare il proiettore in modo da utilizzare la minima correzione possibile.
- Anche la dimensione dello schermo cambierà quando si usa [TRAPEZIO] per realizzare varie regolazioni.
- Il rapporto di aspetto delle dimensioni dell'immagine potrebbe spostarsi a seconda della correzione.

[SPOSTAMENTO]

(Solo per segnale di ingresso computer (RGB) e segnali YC_BC_R/YP_BP_R)
Modifica la posizione dell'immagine verticalmente o orizzontalmente se la posizione dell'immagine proiettata sullo schermo risulta spostata, anche quando le posizioni relative del proiettore e dello schermo sono installate correttamente.

1) Premere ▲▼ per selezionare [SPOSTAMENTO].

2) Premere il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata [SPOSTAMENTO].

3) Premere ▲▼◀▶ per regolare la posizione.

Orientamento	Operazione	Regolazione	
Regolazione verticale (superiore ed inferiore).	Premere il tasto ▲.	La posizione dell'immagine viene spostata verso l'alto.	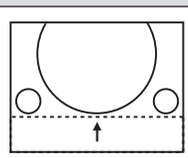
	Premere il tasto ▼.	La posizione dell'immagine viene spostata verso il basso.	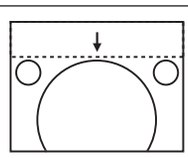

Regolazione orizzontale (destra e sinistra)	Premere il tasto ▶.	La posizione dell'immagine viene spostata verso destra.	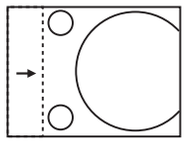
	Premere il tasto ◀.	La posizione dell'immagine viene spostata verso sinistra.	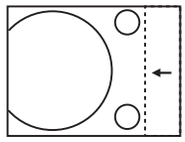

Nota

- In base al segnale di ingresso, se la regolazione di [SPOSTAMENTO] supera l'intervallo di regolazione effettivo, non è possibile modificare la posizione dell'immagine. Regolare [SPOSTAMENTO] in modo che rientri in un intervallo di regolazione effettivo.

[FREQ CLOCK]

(Solo per segnale di ingresso computer (RGB))
Usare questa funzione per regolare e ridurre al minimo l'effetto dell'interferenza provocata dalla proiezione di disegni composti da strisce verticali.
La proiezione del disegno a strisce potrebbe provocare disegni ciclici (rumore). Effettuare la regolazione in modo da avere la minima quantità di interferenza. È possibile regolare la frequenza di clock dell'immagine.

1) Premere ▲▼ per selezionare [FREQ CLOCK].

2) Premere il tasto ◀▶ o il tasto <ENTER>.
- Comparirà la schermata di regolazione singola [FREQ CLOCK].

3) Premere ◀▶ per regolare il valore.
- I valori di regolazione sono da [-32] a [+32].

Attenzione

- Impostarlo prima di regolazione la [FASE CLOCK].

[FASE CLOCK]

(Solo per segnale di ingresso computer (RGB) e segnali YC_BC_R/YP_BP_R)
È possibile effettuare regolazioni in modo da ottenere un'immagine ottimale in caso di immagini tremolanti o contorni confusi.

1) Premere ▲▼ per selezionare [FASE CLOCK].

2) Premere il tasto ◀▶ o il tasto <ENTER>.
- Comparirà la schermata di regolazione singola [FASE CLOCK].

3) Premere ◀▶ per regolare il valore.
- Il valore di regolazione cambierà tra [-16] e [+16]. Effettuare la regolazione in modo da avere la minima quantità di interferenza.

Nota

- Alcuni segnali potrebbero non essere regolabili.
- Potrebbe non essere possibile ottenere il valore ottimale se l'uscita dal computer in ingresso è instabile.
- Proiettando un segnale con frequenza di clock con 162 MHz o superiore, il rumore potrebbe non scomparire anche se si regola la [FASE CLOCK].
- [FASE CLOCK] non può essere regolata in caso di segnale di ingresso digitale.

[SOVRASCANSIONE]

Usare questa funzione quando i caratteri o le immagini sono raccolti vicino alla periferia dell'immagine proiettata.

1) Premere ▲▼ per selezionare [SOVRASCANSIONE].

2) Premere il tasto ◀▶ o il tasto <ENTER>.
- Comparirà la schermata di regolazione singola [SOVRASCANSIONE].

3) Premere ◀▶ per regolare il livello.
- I valori di regolazione sono da [0] a [+3].

Nota

- Non è disponibile per segnali di foto, i segnali HDMI fotografici, i segnali Digital link e [RETE/USB].

[ASPETTO]

È possibile commutare il rapporto aspetto dell'immagine.

Il rapporto di aspetto viene commutato all'interno dell'intervallo dello schermo selezionato in [IMPOSTAZIONI SCHERMO].
Per prima cosa impostare [IMPOSTAZIONI SCHERMO]. (➡ pagina 70)

1) Premere ▲▼ per selezionare [ASPETTO].

2) Premere il tasto ◀▶ o il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata di regolazione singola [ASPETTO].

3) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[NORMALE]	Visualizza le immagini senza cambiare il rapporto di aspetto dei segnali di ingresso.
[AUTO]*1	Il rapporto aspetto passa automaticamente al rapporto aspetto ottimale quando un identificatore di rapporto aspetto viene incluso nel segnale di ingresso.
[ALLARGATO]	Visualizza le immagini con il rapporto di aspetto convertito a 16:9 in caso di segnali di ingresso standard*2. Visualizza le immagini senza cambiare il rapporto di aspetto in caso di segnali di ingresso widescreen*3.
[RIEMP. ORIZZ.]	Visualizza le immagini utilizzando tutta la larghezza dello schermo. Quando i segnali hanno il rapporto di aspetto in verticale più lungo di quello dello schermo selezionato in [FORMATO SCHERMO], le immagini sono visualizzate con le parti superiore e inferiore tagliate.
[ADATTA VERT.]	Visualizza l'altezza dei pixel del pannello in verticale senza cambiare il rapporto di aspetto con l'emissione dei segnali widescreen. Quando i segnali hanno il rapporto di aspetto in orizzontale più lungo di quello dello schermo selezionato, le immagini sono visualizzate con le parti destra e sinistra tagliate.
[SCHERMO PIENO]	L'immagine viene proiettata usando tutti i pixel del pannello (schermo). I segnali di ingresso vengono convertiti al rapporto di aspetto del pannello (schermo).
[NATIVO]	Visualizza le immagini senza cambiare la risoluzione dei segnali di ingresso.

*1 Solo per segnali di ingresso Video, (NTSC) e 480i (YC_BC_R)
*2 I segnali standard sono segnali di ingresso con rapporto di aspetto of 4:3 o 5:4.
*3 I segnali widescreen sono segnali di ingresso con rapporto di aspetto 16:10, 16:9 o 15:9.

Nota

- Il formato immagine può essere commutato in maniera anomala quando è selezionato [AUTO]. Impostare su [NORMALE] o [ALLARGATO] in base al segnale d'ingresso.
- Alcune modalità di dimensione non sono disponibili per determinati tipi di segnali di ingresso.
- Se si seleziona un rapporto di aspetto diverso da quello per i segnali di ingresso, le immagini appariranno diverse dall'originale. Quando si seleziona il rapporto di aspetto, prestare attenzione a ciò.
- Se si usa il proiettore in luoghi come caffè o hotel per visualizzare programmi a scopo commerciale o per presentazioni pubbliche, si noti che la regolazione del rapporto di aspetto o l'uso della funzione zoom per modificare le immagini sullo schermo possono rappresentare una violazione dei diritti del detentore originale dei diritti d'autore di quel programma, in base alle leggi sulla protezione dei diritti d'autore. Fare attenzione quando si utilizza una funzione del proiettore quale la regolazione del rapporto di aspetto e la funzione zoom.
- Se si visualizzano su un widescreen immagini convenzionali (normali) in 4:3 che non sono immagini widescreen, i loro bordo potrebbero non essere visibili o risultare distorti. Tali immagini devono essere visualizzate con un rapporto di aspetto di 4:3 nel formato originale previsto dal creatore delle immagini stesse.

[FRAME LOCK]

(Solo per l'ingresso di segnali a immagine statica)

Questa impostazione è disponibile per segnali computer specifici. Impostare quando il filmato è distorto.

1) Premere ss ▲▼ per selezionare [FRAME LOCK].

2) Premere il tasto ◀▶ o il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata di regolazione singola [FRAME LOCK].

3) Premere ◀▶ per commutare [FRAME LOCK].

- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[OFF]	Disabilita il frame lock.
[ON]	Abilita il frame lock.

Menu [LINGUA]

Nella schermata del menu, selezionare [LINGUA] dal menu principale e poi una voce dal sottomenu.
Per il funzionamento della schermata del menu, consultare "Navigazione attraverso il menu" (➡ pagina 50).
- Premere ▲▼ per selezionare una lingua e poi premere il tasto <ENTER> per impostare.

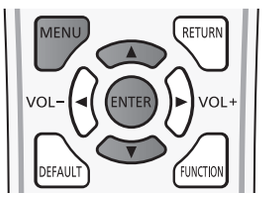

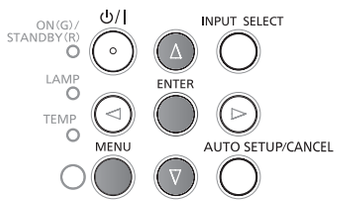

[LINGUA]

È possibile selezionare la lingua del display su schermo.

- I vari menu, le impostazioni, le schermate di regolazione, i nomi dei pulsanti di controllo, ecc. sono visualizzati nella lingua selezionata.
- La lingua può essere cambiata in inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese, olandese, svedese, finlandese, norvegese, danese, polacco, ungherese, rumeno, ceco, russo, turco, arabo, kazako, vietnamita, cinese, coreano, giapponese e tailandese.

Nota

- La lingua del display su schermo del proiettore è impostata in inglese come valore predefinito e quando si esegue [RESET TOTALE] (➡ pagina 81) in [IMPOSTA PROIETTORE].

Menu [VISUALIZZA OPZIONI]

Nella schermata del menu, selezionare [VISUALIZZA OPZIONI] dal menu principale e poi una voce dal sottomenu.
Per il funzionamento della schermata del menu, consultare "Navigazione attraverso il menu" (➡ pagina 50).
- Dopo aver selezionato la voce, premere ▲▼◀▶ per impostare.

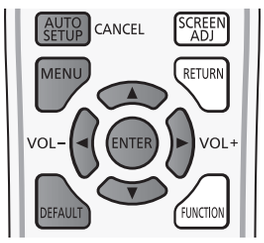

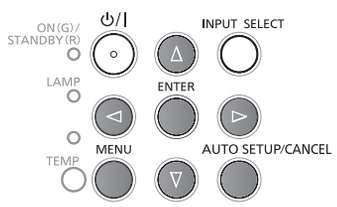

[ON-SCREEN DISPLAY]

Imposta il display su schermo e la posizione.

[GUIDA INGRESSO]

Impostare per visualizzare la guida di ingresso quando si commuta la sorgente di ingresso.

1) Premere ▲▼ per selezionare [ON-SCREEN DISPLAY].

2) Premere il tasto <ENTER>.
- Comparirà la schermata [ON-SCREEN DISPLAY].

3) Premere ▲▼ per selezionare [GUIDA INGRESSO].

4) Premere ◀▶ per commutare la voce.
- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[DETTAGLIATO]	Visualizza il nome del terminale di ingresso e il segnale di ingresso in forma grafica.
[OFF]	Disabilita la guida di ingresso.
[SEMPLICE]	Visualizza il nome del terminale di ingresso e il segnale di ingresso.

[POSIZIONE OSD]

Impostare la posizione della schermata menu (OSD).

1) Premere ▲▼ per selezionare [ON-SCREEN DISPLAY].

2) Premere il tasto <ENTER>.
- Comparirà la schermata [ON-SCREEN DISPLAY].

3) Premere ▲▼ per selezionare [POSIZIONE OSD].

4) Premere ◀▶ per commutare la voce.
- Le voci si commutano ad ogni pressione del tasto come segue:
  [CENTRO] → [SUPERIORE SINISTRO] → [SUPERIORE DESTRO] → [INFERIORE SINISTRO] → [INFERIORE DESTRO] → [CENTRO] → ...

[DIMENSIONE OSD]

(solo per PT-VZ575N)
Impostare la dimensione della schermata menu (OSD).

1) Premere ▲▼ per selezionare [ON-SCREEN DISPLAY].

2) Premere il tasto <ENTER>.
- Comparirà la schermata [ON-SCREEN DISPLAY].

3) Premere ▲▼ per selezionare [DIMENSIONE OSD].

4) Premere ◀▶ per commutare la voce.

[NORMALE]	Utilizzare questa impostazione normalmente.
[DOPPIA]	Dimensione angolo doppia (altezza e larghezza raddoppieranno) di [NORMALE].

[MESSAGGIO DI AVVISO]

Attiva/disattiva la visualizzazione del messaggio di avvertenza.

1) Premere ▲▼ per selezionare [ON-SCREEN DISPLAY].

2) Premere il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata [ON-SCREEN DISPLAY].

3) Premere ▲▼ per selezionare [MESSAGGIO DI AVVISO].

4) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[OFF]	Nasconde il messaggio di avvertenza.
[ON]	Visualizza il messaggio di avvertenza.

[LIVELLO SEGNALE HDMI]

Commutare l'impostazione quando l'apparecchiatura esterna è collegata al terminale <HDMI 1 IN>/<HDMI 2 IN> del proiettore e l'immagine non è proiettata correttamente.

1) Premere ▲▼ per selezionare [LIVELLO SEGNALE HDMI].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[AUTO]	Imposta automaticamente il livello del segnale.
[64-940]	Selezionare quando si collega il terminale HDMI di un dispositivo esterno (come un lettore blu-ray) al terminale <HDMI 1 IN>/<HDMI 2 IN>.
[0-1023]	Selezionare quando si collega l'uscita del terminale DVI di un dispositivo esterno (come un computer) al terminale <HDMI 1 IN>/<HDMI 2 IN> attraverso un cavo di conversione o un cavo simile. Selezionare inoltre quando si collega l'uscita del terminale HDMI di un computer o altro dispositivo al terminale <HDMI 1 IN>/<HDMI 2 IN>.

Nota

- L'impostazione ottimale varia a seconda dell'impostazione di uscita del dispositivo esterno collegato. Per l'uscita del dispositivo esterno, consultare le istruzioni di funzionamento del dispositivo esterno.
- Il livello del segnale visualizzato si presuppone quando l'ingresso è 30 bits.

[LIV. SEGNALE DIGITAL LINK]

Commutare l'impostazione quando l'apparecchiatura esterna è collegata al terminale <DIGITAL LINK/LAN> del proiettore e l'immagine non è proiettata correttamente.

1) Premere ▲▼ per selezionare [LIV. SEGNALE DIGITAL LINK].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[AUTO]	Imposta automaticamente il livello del segnale.
[64-940]	Selezionare quando l'uscita del terminale HDMI di un dispositivo esterno (quale un lettore dischi Blu-ray) è collegata al terminale <DIGITAL LINK/LAN> tramite un trasmettitore cavo incrociato.
[0-1023]	Selezionare quando l'uscita del terminale DVI-D o l'uscita del terminale HDMI di un dispositivo esterno (quale un computer) è collegata al terminale <DIGITAL LINK/LAN> tramite un trasmettitore cavo incrociato.

Nota

- L'impostazione ottimale varia a seconda dell'impostazione di uscita del dispositivo esterno collegato. Per l'uscita del dispositivo esterno, consultare le istruzioni di funzionamento del dispositivo esterno.
- Il livello del segnale visualizzato si presuppone quando l'ingresso è 30 bit.

[SETTAGGIO "CLOSED CAPTION"] (Solo per l'ingresso NTSC, 480i YC_BC_R)

Imposta il closed caption.

Selezione della visualizzazione del sottotitolo

1) Premere ▲▼ per selezionare [SETTAGGIO "CLOSED CAPTION"].

2) Premere il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata [SETTAGGIO "CLOSED CAPTION"].

3) Premere ▲▼ per selezionare [CLOSED CAPTION].

4) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[OFF]	Non compariranno i closed caption.
[ON]	Compariranno i closed caption.

- Quando si seleziona [ON], passare al Punto 5).

5) Quando compare la conferma, selezionare [SI] e premere il tasto <ENTER>.

Impostazione del modo closed caption

1) Premere ▲▼ per selezionare [SETTAGGIO "CLOSED CAPTION"].

2) Premere il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata [SETTAGGIO "CLOSED CAPTION"].

3) Premere ▲▼ per selezionare [MODO].

4) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[CC1]	Visualizza i dati CC1.
[CC2]	Visualizza i dati CC2.
[CC3]	Visualizza i dati CC3.
[CC4]	Visualizza i dati CC4.

Nota

- Quella dei sottotitoli è una funzione che visualizza informazioni di testo dei segnali video principalmente utilizzata in Nord America. I sottotitoli potrebbero non essere visualizzati a seconda dei dispositivi collegati o del contenuto eseguito.
- [SETTAGGIO "CLOSED CAPTION"] è selezionabile solo se esiste un segnale NTSC o 480i YC_BC_R in ingresso.
- Se [SETTAGGIO "CLOSED CAPTION"] è impostato su [ON], la luminosità dell'immagine può essere modificata in base al dispositivo esterno o al contenuto utilizzato della connessione closed caption corrispondente.
- Se si emette un segnale closed caption del modo selezionato, il testo non compare neanche quando si imposta il menu [SICUREZZA] → [MOSTRA TESTO] (➡ pagina 83) su [ON].
- I sottotitoli non vengono visualizzati quando appare la schermata menu.

[IMPOSTAZIONI SCHERMO]

Impostare le dimensioni dello schermo.
Quando si cambia l'aspetto di un'immagine proiettata, correggere la posizione dell'immagine ottimale per lo schermo impostato
Impostare secondo quanto reso necessario dallo schermo in uso.

1) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONI SCHERMO].

2) Premere il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata [IMPOSTAZIONI SCHERMO].

3) Premere ▲▼ per selezionare [FORMATO SCHERMO].

4) Premere ◀▶ per commutare la voce [FORMATO SCHERMO].

- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

■ Per PT-VZ575N

[FORMATO SCHERMO]	Descrizione	Intervallo quando si seleziona [POSIZIONE SCHERMO]
[16:10]	Il rapporto di aspetto proiettato è 16:10.	Non è possibile regolare la posizione verticale.
[16:9]	Il rapporto di aspetto proiettato è 16:9.	Regola la posizione verticale.
[4:3]	Il rapporto di aspetto proiettato è 4:3.	Regola la posizione orizzontale.

■ Per PT-VW535N

[FORMATO SCHERMO]	Descrizione	Intervallo quando si seleziona [POSIZIONE SCHERMO]
[16:10]	Il rapporto di aspetto proiettato è 16:10.	Non è possibile regolare la posizione verticale.
[16:9]	Il rapporto di aspetto proiettato è 16:9.	Regola la posizione verticale.

■ Per PT-VX605N

[FORMATO SCHERMO]	Descrizione	Intervallo quando si seleziona [POSIZIONE SCHERMO]
[4:3]	Il rapporto di aspetto proiettato è 4:3.	Non è possibile regolare la posizione verticale.
[16:9]	Il rapporto di aspetto proiettato è 16:9.	Regola la posizione verticale.

5) Premere ▲▼ per selezionare [POSIZIONE SCHERMO].

- Per PT-VZ575N e PT-VW535N, se [FORMATO SCHERMO] è impostato su [16:10], la regolazione della [POSIZIONE SCHERMO] non è disponibile.
- Per PT-VX605N, se [FORMATO SCHERMO] è impostato su [4:3], la regolazione della [POSIZIONE SCHERMO] non è disponibile.

6) Premere ◀▶ per regolare la [POSIZIONE SCHERMO].

- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

■ Quando [FORMATO SCHERMO] è [16:9]

[CENTRO]	L'immagine con rapporto di aspetto 16:9 comparirà al centro.
[ALTA]	L'immagine con rapporto di aspetto 16:9 comparirà in alto.
[BASSA]	L'immagine con rapporto di aspetto 16:9 comparirà al fondo.

■ Quando [FORMATO SCHERMO] è [4:3]
(solo per PT-VZ575N)

[CENTRO]	L'immagine con rapporto di aspetto 4:3 comparirà al centro.
[SINISTRA]	L'immagine con rapporto di aspetto 4:3 comparirà a sinistra.
[DESTRA]	L'immagine con rapporto di aspetto 4:3 comparirà a destra.

[LOGO INIZIALE]

Imposta la visualizzazione del logo quando si accende il proiettore.

1) Premere ▲▼ per selezionare [LOGO INIZIALE].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[OFF]	Disattiva la visualizzazione dello startup logo.
[LOGO DEFAULT]	Visualizza il logo Panasonic.
[LOGO UTENTE]	Visualizza l'immagine registrata dall'utente.

Nota

- Lo startup logo scompare dopo circa 30 secondi.
- Per creare o registrare l'immagine [LOGO UTENTE], usare il "Logo Transfer Software" incluso nel CD-ROM.
- Se non si registra l'immagine del [LOGO UTENTE], il logo di avvio non verrà visualizzato anche se [LOGO INIZIALE] è impostato su [LOGO UTENTE].

[SETTAGGI IMPOST AUTOM]

Impostare l'esecuzione automatica di of IMPOST AUTOM.

La posizione di visualizzazione dello schermo o il livello del segnale possono essere regolati automaticamente senza premere ogni volta il tasto <AUTO SETUP/CANCEL> sul telecomando o sul pannello di controllo se si inseriscono spesso segnali non registrati durante riunioni, ecc.

1) Premere ▲▼ per selezionare [SETTAGGI IMPOST AUTOM].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[AUTO]	Abilita la funzione di configurazione automatica quando si commutano i segnali.
[MANUALE]	Abilita la funzione di configurazione automatica solo quando si preme il tasto <AUTO SETUP/CANCEL>.

[RICERCA SEGNALE]

Quando si accende l'alimentazione, questa funzione rileva automaticamente il terminale da cui sono emessi i segnali e imposta la funzione per la commutazione.

1) Premere ▲▼ per selezionare [RICERCA SEGNALE].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[OFF]	Disabilita il rilevamento automatico dell'ingresso.
[ON]	Abilita il rilevamento automatico dell'ingresso.

Nota

- Se la [RICERCA SEGNALE] è impostata su [ON] quando non vi è segnale di ingresso, premere il tasto <AUTO SETUP/CANCEL> sul telecomando o sul pannello di controllo, questa funzione rileva automaticamente il terminale da cui sono emessi i segnali e poi commuta.

[COLORE SFONDO]

Imposta la visualizzazione dello schermo di proiezione quando non vi è alcun segnale in ingresso.

1) Premere ▲▼ per selezionare [COLORE SFONDO].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[BLU]	Visualizza l'intera area di proiezione in colore blu.
[NERO]	Visualizza l'intera area di proiezione in colore nero.
[LOGO DEFAULT]	Visualizza il logo Panasonic.
[LOGO UTENTE]	Visualizza l'immagine registrata dall'utente.

Nota

- Per creare o registrare l'immagine [LOGO UTENTE], usare il "Logo Transfer Software" incluso nel CD-ROM.
- Se non si registra l'immagine del [LOGO UTENTE], l'immagine proiettata verrà visualizzata in nero anche se [COLORE SFONDO] è impostato su [LOGO UTENTE].

[ALLARGATO]

Utilizzando questa funzione quando si visualizza l'ingresso di segnale errato.

1) Premere ▲▼ per selezionare [ALLARGATO].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[AUTO]	Visualizza esaminando il segnale automaticamente. Importare questa modalità normalmente.
[ON]	Quando invia il segnale allargato.
[OFF]	Quando invia il segnale 4:3.

[MODO SXGA]

Questa funzione viene utilizzata se l'intera immagine proiettata non viene visualizzata quando viene emesso il segnale SXGA.

1) Premere ▲▼ per selezionare [MODO SXGA].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[AUTO]	Visualizza esaminando il segnale automaticamente. Importare questa modalità normalmente.
[SXGA]	Consente di commutare manualmente la voce in [SXGA] o [SXGA+] se l'intera immagine proiettata non viene visualizzata quando viene emesso il segnale SXGA.
[SXGA +]	

[TIMER PRESENTAZIONE]

Imposta e aziona la funzione di timer per la presentazione.

Impostazione della modalità

1) Premere ▲▼ per selezionare [TIMER PRESENTAZIONE].

2) Premere il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata [TIMER PRESENTAZIONE].

3) Premere ▲▼ per selezionare [MODO].

4) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[CONTEGGIO INCREMENTALE]	Visualizza il tempo trascorso dall'inizio del conteggio.
[CONTO ALLA ROVESCIA]	Visualizza il periodo residuo del tempo impostato con [TIMER].

Impostazione del timer del conto alla rovescia

1) Premere ▲▼ per selezionare [TIMER PRESENTAZIONE].

2) Premere il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata [TIMER PRESENTAZIONE].

3) Premere ▲▼ per selezionare [TIMER].

4) Premere ◀▶ per impostare l'ora.

- L'ora è impostabile a incrementi di 1 minuto da 1 a 180 minuti.
- Il valore predefinito di fabbrica è di 10 minuti.

Nota

- [Timer] è abilitato quando [MODO] è impostato su [CONTO ALLA ROVESCIA].

Uso del timer per la presentazione

1) Premere ▲▼ per selezionare [TIMER PRESENTAZIONE].

2) Premere il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata [TIMER PRESENTAZIONE].

3) Premere ▲▼ per selezionare la voce, quindi premere il tasto <ENTER>.

[AVVIO]	Il conteggio viene avviato.
[STOP]	Il conteggio viene arrestato.
[RIAVVIA]	Il conteggio viene riattivato.
[AZZERA]	Il conteggio viene azzerato.

- Quando è selezionato [AVVIO] o [RIAVVIA], il tempo trascorso o il tempo residuo viene visualizzato nella parte inferiore destra dell'immagine proiettata.
- Quando è selezionato [STOP], il tempo trascorso o il tempo residuo da quando il conteggio è stato interrotto viene visualizzato nella parte inferiore destra dell'immagine proiettata.
- Quando si seleziona [AZZERA], passare al Punto 4).

4) Premere il tasto <MENU> tre volte, quindi la schermata del menu scompare.

- La funzione TIMER PRESENTAZIONE viene annullata.

Nota

- Le operazioni del timer per la presentazione sono anche possibili dal tasto <P-TIMER> sul telecomando. (➡ pagina 47)
- Il messaggio di sicurezza impostato nel menu [SICUREZZA] → [MOSTRA TESTO] (➡ pagina 83) non è visualizzato quando è visualizzato il tempo trascorso o il tempo residuo.
- Il tempo trascorso o il tempo residuo non è visualizzato quando è visualizzata lo schermata del menu.
- L'ora di inizio diventa "000:00" quando [MODO] è impostato su [CONTEGGIO INCREMENTALE].
- Quando [MODO] è impostato su [CONTO ALLA ROVESCIA], l'ora di avvio si trasforma nel valore impostato in [TIMER].
- L'indicatore dell'ora gira in senso orario quando è [CONTEGGIO INCREMENTALE], mentre gira in senso antiorario quando è impostato [CONTO ALLA ROVESCIA].

Termine del timer per la presentazione

1) Premere ▲▼ per selezionare [TIMER PRESENTAZIONE].

2) Premere il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata [TIMER PRESENTAZIONE].

3) Premere ▲▼ per selezionare [ESCI].

4) Premere il tasto <ENTER>.

[ALTRE FUNZIONI]

Dal sottomenu è possibile realizzare alcune delle operazioni del telecomando invece che le operazioni di menu.

1) Premere ▲▼ per selezionare [ALTRE FUNZIONI].

2) Premere il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata [ALTRE FUNZIONI].

3) Premere ▲▼ per selezionare la voce.

[IMPOST AUTOM]	Per i dettagli, consultare "Uso della funzione IMPOST AUTOM". (➡ pagina 43)
[FERMO IMMAG.]	L'immagine proiettata viene temporaneamente messa in pausa e il suono silenziato a prescindere dalla riproduzione dell'apparecchiatura esterna. Per rilasciare questa funzione, premere il tasto <RETURN> o il tasto <FREEZE> sul telecomando.
[AV MUTE]	Disattiva l'audio e l'immagine quando non si usa il proiettore per un determinato periodo di tempo. Per rilasciare questa funzione, premere il tasto <RETURN> o il tasto <AV MUTE> sul telecomando.
[ZOOM DIGITALE]	Per i dettagli, consultare "Uso della funzione ZOOM DIGITALE". (➡ pagina 46)

4) Premere il tasto <ENTER>.

Menu [IMPOSTA PROIETTORE]

Nella schermata del menu, selezionare [IMPOSTA PROIETTORE] dal menu principale e poi una voce dal sottomenu.
Per il funzionamento della schermata del menu, consultare "Navigazione attraverso il menu" (➡ pagina 50).
- Dopo aver selezionato la voce, premere ▲▼◀▶ per impostare.

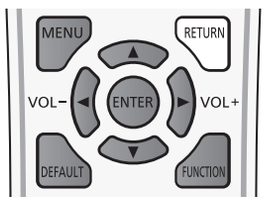

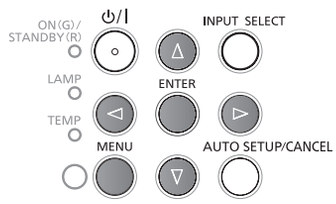

[STATO]

È possibile controllare lo stato d'uso del proiettore.

1) Premere ▲▼ per selezionare [STATO].

2) Premere il tasto <ENTER>.
- Comparirà la schermata [STATO].

[SEGNALE]	**[NOME]**		Visualizza il nome del segnale di ingresso.
	[FREQUENZA]		Visualizza la frequenza di scansione del segnale di ingresso.
[ORE DI LAVORO]*1	**[PROIETTORE]**		Visualizza il tempo d'uso attuale del proiettore.
	[LAMPADA (ET-LAV400*2)]		Visualizza il numero di modello dell'unità lampada di sostituzione per il proiettore.
		[NORMALE]	Visualizza il tempo di funzionamento della lampada quando [ALIMENTAZIONE LAMPADA] è impostato su [NORMALE] dal tempo reale.
		[ECO]	Visualizza il tempo di funzionamento della lampada quando [ALIMENTAZIONE LAMPADA] è impostato su [ECO] dal tempo reale.
[NUMERO SERIALE]	**[PROIETTORE]**		Visualizza il numero di serie del proiettore.

*1 È richiesta la seguente conversione per calcolare la stima approssimativa per la sostituzione della lampada.

Formula per tempo di sostituzione lampada (stima approssimativa)
A ×1 + B × 5/7 • A: Tempo di utilizza visualizzato nella schermata [STATO] screen → [ORE DI LAVORO] → [ORE LAMPADA] → [NORMALE] • B: Tempo di utilizza visualizzato nella schermata [STATO] screen → [ORE DI LAVORO] → [ORE LAMPADA] → [ECO]

*2 I numeri di modello dell'unità lampada opzionale sono soggetti a modifiche senza preavviso.

[IMPOST. INGRESSO COMPUTER1]

Impostare per usare il terminale <COMPUTER 1 IN>.

1) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOST. INGRESSO COMPUTER1].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.
- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[RGB/YP_BP_R]	Selezionare quando si desidera immettere il segnale RGB o YP_BP_R (YC_BC_R) nel terminale <COMPUTER 1 IN>.
[Y/C]	Selezionare quando si desidera immettere una segnale di luminanza e un segnale di colore nel terminale <COMPUTER 1 IN>.

[SELEZIONE COMPUTER2]

Impostare per usare il terminale <COMPUTER 2 IN/1 OUT>.

1) Premere ▲▼ per selezionare [SELEZIONE COMPUTER2].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.
- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[COMPUTER2 IN]	Quando invia il segnale del computer.
[COMPUTER1 OUT]	Emette il segnale che è stato inviato dal terminale <COMPUTER 1 IN>.

Nota

- [SELEZIONE COMPUTER2] diventa non disponibile quando [COMPUTER2] è selezionato come sorgente d'ingresso.

[ID PROIETTORE]

Il proiettore ha una funzione di impostazione del numero ID che può essere utilizzata quando proiettori multipli vengono utilizzati uno accanto all'altro per abilitare il controllo simultaneo o individuale mediante un unico telecomando.

1) Premere ▲▼ per selezionare [ID PROIETTORE].

2) Premere il tasto <ENTER>.
- Comparirà la schermata [ID PROIETTORE].

3) Premere ▲▼ per selezionare l'ID del proiettore.
- Per selezionare un elemento tra [TUTTI] e da [1] a [6].

[TUTTI]	Selezionare per controllare i proiettori senza specificare un numero ID.
[1] ~ [6]	Selezionare per specificare un numero ID per controllare un singolo proiettore.

4) Premere il tasto <ENTER> per l'impostazione.
- [ID PROIETTORE] è impostato.

Nota

- Per specificare un numero ID per il controllo individuale, il numero ID di un telecomando deve corrispondere con il numero ID del proiettore.
- Quando si imposta il numero ID su [TUTTI], il proiettore funzionerà a prescindere dal numero ID specificato durante il controllo remoto o il controllo del computer.
  Se si configurano vari proiettori uno a fianco dell'altro con l'ID impostato su [TUTTI], non è possibile controllarli separatamente dai proiettori con altri numeri ID.
- Per informazioni su come impostare il numero identificativo sul telecomando, fare riferimento a "Impostazione del numero identificativo del telecomando" (➡ pagina 48).

[INIZIALIZZA ALLO START]

Impostare il metodo per l'avvio quando il cavo di alimentazione è inserito nella presa CA.

1) Premere ▲▼ per selezionare [INIZIALIZZA ALLO START].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.
- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[ULTIMO STATO]	Avvia nello stato precedente alla sconnessione del cavo di alimentazione o spegnimento dell'interruttore.
[STANDBY]	Avvia in modo standby.
[ON]	Avvia immediatamente la proiezione.

[MODO DI PROIEZIONE]

Imposta il modo di proiezione in base allo stato di installazione del proiettore.
Cambia il modo di proiezione se la visualizzazione dello schermo è capovolta o invertita.

1) Premere ▲▼ per selezionare [MODO DI PROIEZIONE].

2) Premere ◀▶ per commutare il metodo di proiezione.
- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[FRONTE/BANCO]	Quando si installa il proiettore su un banco, ecc. di fronte allo schermo.
[FRONTE/SOFFITT]	Quando si installa il proiettore usando la staffa di montaggio a soffitto (opzionale).
[RETRO/BANCO]	Quando si installa il proiettore su tavolo, ecc., alle spalle dello schermo (con uno schermo traslucido).
[RETRO/SOFFITT]	Quando si installa il proiettore alle spalle dello schermo (con uno schermo traslucido) utilizzando la staffa di montaggio a soffitto (opzionale).

[ALIMENTAZIONE LAMPADA]

Commuta la luminosità della lampada a seconda dell'ambiente operativo del proiettore o dello scopo.

1) Premere ▲▼ per selezionare [ALIMENTAZIONE LAMPADA].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.
- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[NORMALE]	Selezionare quando è necessaria un'alta luminanza.
[ECO]	Selezionare quando non occorre molta luminosità.

Nota

- Impostare su [ECO] piuttosto che su [NORMALE] per ridurre il consumo di corrente e i disturbi durante il funzionamento, nonché prolungare la durata delle lampade.

[GESTIONE ECO]

Questa funzione ottimizza l'alimentazione della lampada a seconda dello stato di funzionamento per ridurre il consumo di corrente.

1) Premere ▲▼ per selezionare [GESTIONE ECO].

2) Premere il tasto <ENTER>.
- Comparirà la schermata [GESTIONE ECO].

3) Premere ▲▼ per selezionare la voce.

Impostazione di [RISPARMIO ENERGIA AUTO] al punto 3)

Impostare o meno per abilitare le tre funzioni [RILEVA LUCE AMBIENTE], [RILEVAZIONE SEGNALE] e [RILEVAZIONE AV MUTE].

4) Premere ◀▶ per commutare [RISPARMIO ENERGIA AUTO].

[OFF]	Disabilita l'impostazione di risparmio energetico.
[ON]	Abilita l'impostazione di risparmio energetico.

5) Premere ▲▼ per selezionare una voce.

[RILEVA LUCE AMBIENTE]	Regola la corrente della lampada a seconda della luminosità della posizione di installazione.
[RILEVAZIONE SEGNALE]	Abbassa la corrente della lampada in assenza di segnale.
[RILEVAZIONE AV MUTE]	Abbassa la corrente della lampada quando [AV MUTE] è [ON].

6) Premere ◀▶ per commutare la voce.
- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[OFF]	Disabilita l'impostazione precedente.
[ON]	Abilita l'impostazione precedente.

Nota

- L'alimentazione della lampada non si riduce automaticamente nei seguenti casi:
  - Quando l'illuminazione della spia è appena completata o l'impostazione di [ALIMENTAZIONE LAMPADA] è appena completata, ecc..
- Quando [RISPARMIO ENERGIA AUTO] è impostato su [OFF], non sono disponibili le impostazioni di [RILEVA LUCE AMBIENTE], [RILEVAZIONE SEGNALE] e [RILEVAZIONE AV MUTE].
- Quando sono posizionati oggetti o altro attorno al sensore di luminanza sulla parte superiore del proiettore, [RILEVA LUCE AMBIENTE] potrebbe non funzionare correttamente.

Impostazione di [RISPARMIO ENERGETICO] al punto 3)

Impostare il funzionamento come segue quando non vi è alcun segnale in ingresso.

1) Premere ▲▼ per selezionare [RISPARMIO ENERGETICO].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.
- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[SPEGNERE]	Il timer del conto alla rovescia compare dopo 30 secondi di assenza di segnale di ingresso. La lampada di proiezione si spegne e si raffredda una volta raggiunto il tempo impostato, poi il proiettore entra n stato di standby.
[OFF]	La funzione Risparmio energetico è disattivata.
[PRONTO]	Il timer del conto alla rovescia compare dopo 30 secondi di assenza di segnale di ingresso. La lampada di proiezione si spegne e si raffredda una volta raggiunto il tempo impostato, intanto il proiettore entra nel modo di risparmio energetico. La lampada di proiezione si accenderà se si ricollega il segnale di ingresso o si preme qualsiasi altro tasto.

Impostazione di [TIMER]

Il timer può essere impostato su 5-120 minuti. L'incremento è di 5 minuti.

1) Premere ▲▼ per selezionare [TIMER].

2) Premere ◀▶ per impostare il timer(5-120 MIN.).
- Il tempo sarà commutato a ogni pressione del tasto.

Impostazione di [MODALITA' STANDBY] al punto 3)

Impostare il risparmio energetico durante lo standby.

1) Premere ▲▼ per selezionare [MODALITA' STANDBY].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[NORMALE]	Selezionare questa voce per usare la funzione di rete o la funzione di comunicazione di serie durante lo standby.
[ECO]	Selezionare questa voce per ridurre il consumo di corrente durante lo standby.

Nota

- Se il [MODALITA' STANDBY] è impostato a [ECO], non è possibile utilizzare le funzioni di rete quando il proiettore attende. Inoltre, non è possibile usare alcuni comandi protocollo RS-232C.
- Quando impostato su [ECO], potrebbero volerci circa 10 secondi in più prima che il proiettore avvii la proiezione una volta accesa l'alimentazione rispetto a quando è impostato su [NORMALE].
- Con impostazione [NORMALE], l'abilitazione della funzione di rete può richiedere circa 1 minuto dopo il collegamento del cavo di alimentazione.
- L'impostazione di [MODALITA' STANDBY] non può essere riportata alle impostazioni di fabbrica anche se viene eseguito il menu [IMPOSTA PROIETTORE] → [RESET TOTALE]. (➡ pagina 81)

[RS-232C]

Impostare l'indirizzo per le comunicazioni del comando di controllo RS-232C.

1) Premere ▲▼ per selezionare [RS-232C].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[PROIETTORE]	Utilizzare il terminale <SERIAL IN> del proiettore per eseguire le comunicazioni RS-232C.
[SELETTORE AUDIO/VIDEO DIGITALE]	Consente di eseguire la comunicazione RS-232C mediante il proiettore supporta il Selettore audio/video digitale opzionale (Modello n.: ET-YFB100G) e il terminale <DIGITAL LINK/LAN>.

[EMULAZIONE SERIALE]

Quando si controlla il proiettore su un computer mediante il terminale <SERIAL IN>, impostare l'uso dei comandi di controllo su un proiettore Panasonic precedentemente acquistato. Ciò consente al software di controllo di ereditare e quindi utilizzare un proiettore Panasonic già esistente.

1) Premere ▲▼ per selezionare [EMULAZIONE SERIALE].

2) Premere il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata [EMULAZIONE SERIALE].

3) Premere ▲▼ per selezionare la voce desiderata.

[DEFAULT]	Serie VZ575N, serie VW535N, serie VX605N, serie VZ570, serie VW530, serie VX600, VX60, serie EZ580, serie EW640, serie EX610, serie EW540, serie EX510, serie VW345N, serie VX415N, VW340Z, VX410Z, VX42Z, VX406EA, VX46EA, serie EZ770, serie EW730, serie EX800, serie RZ475, serie RZ470, serie RW430, serie RZ370, serie RW330
[D3500]	Serie D3500
[D4000]	Serie D4000
[SERIE D/W5k]	Serie D5700, serie DW5100, serie D5600, serie DW5000, serie D5500
[SERIE D/W/Z6k]	Serie DZ770, serie DW740, serie DX810, serie DZ680, serie DW640, serie DX610, serie DW730, serie DX800, serie DZ6710, serie DZ6700, serie DW6300, serie D6000, serie D5000, serie DZ570, serie DW530, serie DX500
[SERIE L730]	Serie L730, serie L720, serie L520
[SERIE L780]	Serie L780, serie L750
[SERIE L735]	Serie L735
[SERIE L785]	Serie L785
[SERIE F/W]	Serie FW430, serie FX400, serie FW300, serie F300, serie F200, serie FW100, serie F100
[LZ370]	Serie LZ370
[SERIE LB/W]	Serie LB3, serie LB2, serie LB1, serie ST10, serie LB90, serie LW80NT, serie LB80, serie LB78, serie LB75
[SERIE VX500]	Serie VW435N, serie VW440, serie VW430, serie VX505N, serie VX510, serie VX500, serie VW330, serie VX400NT, serie VX400, serie VX41
[SERIE EZ570]	Serie EZ570, serie EW630, serie EW530, serie EX600, serie EX500
[VW431D]	Serie VW431D

4) Premere il tasto <ENTER>.

[TASTO FUNZIONE]

Comparirà la funzione assegnata al tasto <FUNCTION> del telecomando. Inoltre, è possibile rilasciare l'impostazione assegnata.

Rilascio della funzione assegnata al tasto <FUNCTION>

1) Premere ▲▼ per selezionare [TASTO FUNZIONE].

2) Premere il tasto <ENTER>.
- Comparirà la schermata [TASTO FUNZIONE].

3) Premere il tasto <ENTER>.

4) Quando compare il messaggio di conferma, selezionare [SI] e premere il tasto <ENTER>.

Nota

- Inoltre, è possibile annullare le impostazioni assegnati visualizzando il menu su schermo, selezionando la voce di menu da annullare (menu principale, sottomenu o menu dei dettagli) e poi premere il tasto <FUNZIONE> per almeno 3 secondi.

[SETTAGGIO AUDIO]

È possibile realizzare un'impostazione più dettagliata per Audio.

Regolazione del volume

1) Premere ▲▼ per selezionare [SETTAGGIO AUDIO].

2) Premere il tasto <ENTER>.
- Comparirà la schermata [SETTAGGIO AUDIO].

3) Premere ▲▼ per selezionare [VOLUME].

4) Premere ◀▶ per regolare il livello.

Operazione	Regolazione	Intervallo
Premere il tasto ▶.	Aumenta il volume.	0 ~ +63
Premere il tasto ◀.	Riduce il volume.	

Impostazione del silenziamento

1) Premere ▲▼ per selezionare [SETTAGGIO AUDIO].

2) Premere il tasto <ENTER>.
- Comparirà la schermata [SETTAGGIO AUDIO].

3) Premere ▲▼ per selezionare [MUTO].

4) Premere ◀▶ per commutare la voce.

[OFF]	L'audio viene riprodotto.
[ON]	L'audio non viene riprodotto.

Impostazione dell'uscita audio durante lo standby

1) Premere ▲▼ per selezionare [SETTAGGIO AUDIO].

2) Premere il tasto <ENTER>.
- Comparirà la schermata [SETTAGGIO AUDIO].

3) Premere ▲▼ per selezionare [REGOLAZIONE IN STANDBY].

4) Premere ◀▶ per commutare [REGOLAZIONE IN STANDBY].
- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[OFF]	Disabilita l'uscita audio in modalità standby.
[ON]	Consente di abilitare l'uscita audio in modalità standby quando [MODALITA' STANDBY] è impostata su [NORMALE]. A questo punto, premere i tasti <VOL - / VOL +> sul telecomando o i tasti ◀▶ sul pannello di controllo per regolare il volume.

Nota

- Quando [GESTIONE ECO] → [MODALITA' STANDBY] è impostata su [ECO] (➡ pagina 78), anche se [REGOLAZIONE IN STANDBY] è impostata su [ON], durante lo standby non è possibile emettere l'audio.

Impostazione della selezione dell'ingresso audio

Scegliere il terminale di ingresso audio per ogni segnale di ingresso.

1) Premere ▲▼ per selezionare [SETTAGGIO AUDIO].

2) Premere il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata [SETTAGGIO AUDIO].

3) Premere ▲▼ per selezionare una voce di [SELEZIONE AUDIO IN].

[COMPUTER1]	Imposta l'uscita audio quando si seleziona l'ingresso [COMPUTER1].
[COMPUTER2]	Imposta l'uscita audio quando si seleziona l'ingresso [COMPUTER2].
[VIDEO]	Imposta l'uscita audio quando si seleziona l'ingresso [VIDEO].
[HDMI1]	Imposta l'uscita audio quando si seleziona l'ingresso [HDMI1].
[HDMI2]	Imposta l'uscita audio quando si seleziona l'ingresso [HDMI2].
[DIGITAL LINK]	Imposta l'uscita audio quando si seleziona l'ingresso [DIGITAL LINK].
[RETE/USB]	Imposta l'uscita audio quando si seleziona l'ingresso [RETE/USB].

4) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci secondarie saranno commutate a ogni pressione del tasto.

[COMPUTER1]	Selezionare una voce tra [AUDIO IN 1], [AUDIO IN 2] o [AUDIO IN 3].
[COMPUTER2]	Selezionare una voce tra [AUDIO IN 1], [AUDIO IN 2] o [AUDIO IN 3].
[VIDEO]	Selezionare una voce tra [AUDIO IN 1], [AUDIO IN 2] o [AUDIO IN 3].
[HDMI1]	Selezionare una voce tra [HDMI1 AUDIO IN], [AUDIO IN 1], [AUDIO IN 2] o [AUDIO IN 3].
[HDMI2]	Selezionare una voce tra [HDMI2 AUDIO IN], [AUDIO IN 1], [AUDIO IN 2] o [AUDIO IN 3].
[DIGITAL LINK]	Selezionare una voce tra [DIGITAL LINK AUDIO IN], [AUDIO IN 1], [AUDIO IN 2] o [AUDIO IN 3].
[RETE/USB]	Selezionare una voce tra [NETWORK/USB AUDIO IN], [AUDIO IN 1], [AUDIO IN 2] o [AUDIO IN 3].

Nota

- Quando [MIC] è impostato su [ON], non è possibile selezionare [AUDIO IN 2].
- Sebbene sia selezionato [AUDIO IN 2], passa automaticamente a [AUDIO IN 1] quando [MIC] è impostato su [ON].

Uso della funzione MIC

1) Premere ▲▼ per selezionare [SETTAGGIO AUDIO].

2) Premere il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata [SETTAGGIO AUDIO].

3) Premere ▲▼ per selezionare [MIC].

4) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[OFF]	Disabilita il MIC.
[ON]	Il terminale <AUDIO IN 2> commuta sull'ingresso MIC.

5) Premere ▲▼ per selezionare [GUADAGNO MIC].

6) Premere ◀▶ per regolare il livello.

Operazione	Regolazione	Intervallo
Premere il tasto ▶.	Attiva il guadagno di miscelazione MIC.	0 ~ +63
Premere il tasto ◀.	Disattiva il guadagno di miscelazione MIC.	

Nota

- Quando è selezionato [OFF] in [MIC], il [GUADAGNO MIC] non è disponibile.
- Se [MIC] è impostato su [ON] quando vengono connessi dei segnali audio al terminale <AUDIO IN 2 (MIC IN)>, dei suoni alti potrebbero essere emessi improvvisamente in base al valore di impostazione di [GUADAGNO MIC].
- Quando [MIC] è iimpostato su [ON], non viene immesso alcun suono, la funzione AV MUTE è attiva, la funzione FERMO IMMAG. è attiva o la funzione di RISPARMIO ENERGETICO è in funzione, verrà emesso l'audio del MIC.

[TEST MESSA A FUOCO]

Visualizza la schermata di test integrata nel proiettore.
Le impostazioni della posizione, della dimensione e di altri fattori non si riflettono nelle schermate di test. Assicurarsi di visualizzare il segnale di ingresso prima di effettuare varie regolazioni.

1) Premere ▲▼ per selezionare [TEST MESSA A FUOCO].

2) Premere il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata di regolazione singola [CAMBIA PATTERN] con la schermata di test.

3) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci commuteranno a ogni pressione del tasto.
  Tutto bianco → Barre a colori (verticale) → Barre a colori (orizzontale) → Croce bianca su sfondo nero → Croce nera su sfondo bianco → Quadrettato → Tutto bianco → ...
- Quando si preme il tasto <MENU> o <RETURN>, la schermata di test si chiude e si torna al sottomenu di [IMPOSTA PROIETTORE].

Nota

- L'impostazione iniziale è Tutto bianco. La schermata iniziale è Quadrettato se è stato assegnato al tasto <FUNCTION>.

[TIMER FILTRO]

Questa funzione si usa per azzerare il tempo di utilizzo del filtro e impostare il display di notifica.

1) Premere ▲▼ per selezionare [TIMER FILTRO].

2) Premere il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata [TIMER FILTRO].

[TIMER FILTRO]	Visualizza il tempo di utilizzo del filtro.
[TIMER]	Imposta il timer quando si desidera visualizzare un messaggio di avviso della sostituzione del filtro.
[AZZERARE TIMER FILTRO]	Azzera il timer del filtro.

Impostazione di [TIMER]

1) Premere ▲▼ per selezionare [TIMER].

2) Premere ◀▶ per commutare l'impostazione del timer.

- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.
  [OFF] → [1000 H] → [2000 H] → [3000 H] → [4000 H] → [5000 H] → [6000 H] → [7000 H]

[AZZERARE TIMER FILTRO]

1) Premere ▲▼ per selezionare [AZZERARE TIMER FILTRO].

2) Premere il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata [AZZERARE TIMER FILTRO].

3) Premere ◀▶ per selezionare [SI] e poi premere il tasto <ENTER>.

[RESET TOTALE]

Ripristinare i valori di impostazione default del fabbricante per diverse impostazioni.

1) Premere ▲▼ per selezionare [RESET TOTALE].

2) Premere il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata [RESET TOTALE].

3) Premere ◀▶ per selezionare [SI] e poi premere il tasto <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [STO INIZIALIZZANDO...], quindi viene visualizzata la schermata [SPENTO].

4) Premere il tasto <ENTER>.

- Il funzionamento dei pulsanti è disattivato.
- La schermata di impostazione iniziale (lingua di visualizzazione) viene visualizzata alla successiva accensione del proiettore.

Nota

- Il proiettore entrerà in stato standby per rispecchiare i valori di impostazione quando si esegue [RESET TOTALE].
- Quando viene eseguito [RESET TOTALE], non è possibile riportare ai valori di fabbrica [EMULAZIONE SERIALE] e i valori di impostazione di [RETE/USB]. Per dettagli sull'inizializzazione di [RETE/USB], fare riferimento a [RETE/USB] → [INIZIALIZZAZIONE]. (➡ pagina 94)

Menu [SICUREZZA]

Nella schermata del menu, selezionare [SICUREZZA] dal menu principale e poi una voce dal sottomenu.
Per il funzionamento della schermata del menu, consultare "Navigazione attraverso il menu" (➡ pagina 50).

- Quando il proiettore viene usato per la prima volta Password iniziale:
  Premere ▲▶▼◀▲▶▼◀ nell'ordine e premere il tasto <ENTER>.
- Dopo aver selezionato la voce, premere ▲▼◀▶ per impostare.

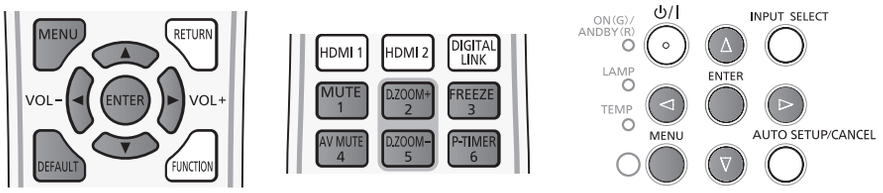

Attenzione

- Quando si seleziona il menu [SICUREZZA] e si preme il tasto <ENTER>, occorre inserire una password. Inserire la password preimpostata e poi continuare le operazioni del menu [SICUREZZA].
- Quando la password è stata precedentemente cambiata, inserire la password cambiata e poi premere il tasto <ENTER>.

Nota

- La password inserita sarà visualizzata con il segno "∗" sullo schermo.
- Viene visualizzato un messaggio di errore sullo schermo se la password immessa non è corretta. Inserire nuovamente la password corretta.

[PASSWORD]

All'accensione comparirà la schermata [PASSWORD], viene eseguito [RESET TOTALE] o viene eseguito [INIZIALIZZAZIONE] nel menu [RETE/USB]. Quando si inserisce una password errata, il funzionamento sarà limitato al tasto di alimentazione <⏻/|> sul pannello di controllo o sul telecomando.

1) Premere ▲▼ per selezionare [PASSWORD].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[OFF]	Disabilita l'inserimento della password di sicurezza.
[ON]	Abilita l'inserimento della password di sicurezza.

Nota

- L'impostazione della [PASSWORD] è impostata su [OFF] come valore predefinito di fabbrica.
- Cambiare la password periodicamente in modo che sia difficile da indovinare.
- La password di sicurezza è abilitata dopo l'impostazione della [PASSWORD] su [ON], lo spegnimento dell'alimentazione e lo scollegamento della spina di alimentazione dalla presa a muro.

[CAMBIA PASSWORD]

Cambia la password di sicurezza.

1) Premere ▲▼ per selezionare [CAMBIA PASSWORD].

2) Premere il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata [CAMBIA PASSWORD].

3) Premere ▲▼◀▶ o i tasti numerici (<1>-<6>) per impostare la password.

- Possono essere impostate fino a otto operazioni dei pulsanti.

4) Premere il tasto <ENTER>.

5) Immettere nuovamente la password per confermare.

6) Premere il tasto <ENTER>.

Nota

- La password inserita sarà visualizzata con il segno "∗" sullo schermo.
- Viene visualizzato un messaggio di errore sullo schermo se la password immessa non è corretta. Inserire nuovamente la password corretta.
- Se sono stati utilizzati numeri per una password sicura, questa dovrà essere nuovamente inizializzata se si perde il telecomando. Per il metodo di inizializzazione rivolgersi al rivenditore.

[MOSTRA TESTO]

Sovrapporre il messaggio di sicurezza (testo) sull'immagine proiettata.

1) Premere ▲▼ per selezionare [MOSTRA TESTO].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[OFF]	Disabilita la visualizzazione del testo.
[ON]	Abilita la visualizzazione del testo.

[CAMBIA TESTO]

Cambiare il testo visualizzato quando la visualizzazione del testo è abilitata selezionando [ON] in [MOSTRA TESTO].

1) Premere ▲▼ per selezionare [CAMBIA TESTO].

2) Premere il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata [CAMBIA TESTO].

3) Premere ▲▼◀▶ per selezionare il testo e poi premere il tasto <ENTER> per inserire il testo.

4) Premere ▲▼◀▶ per selezionare [SI] e poi premere il tasto <ENTER>.

- Il testo è modificato.

[BLOCCO MENU]

Visualizzare il menu con il tasto <MENU> e impostare se abilitare o meno le operazioni del menu.

1) Premere ss ▲▼ per selezionare [BLOCCO MENU].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[OFF]	Sblocca le operazioni del menu.
[ON]	Blocca le operazioni del menu.

Nota

- Dopo aver inserito la password errata, in seguito all'impostazione di [BLOCCO MENU] su [ON], il tasto <MENU> non può essere azionato.
- [BLOCCO MENU] è impostato su [OFF] al momento dell'acquisto o quando viene eseguito [RESET TOTALE].
- Quando [BLOCCO MENU] è impostato su [ON] e viene immessa la password per rilasciare il blocco, lo stato di sblocco viene mantenuto finché il proiettore entra nella modalità di standby.

[MENU BLOCCO PASSWORD]

Cambia la password di blocco menu.

1) Premere ▲▼ per selezionare [MENU BLOCCO PASSWORD].

2) Premere il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata [MENU BLOCCO PASSWORD].

3) Premere ▲▼◀▶ per selezionare il testo e poi premere il tasto <ENTER> per inserire il testo.

- È possibile immettere fino a 16 caratteri.

4) Premere ▲▼◀▶ per selezionare [SI] e poi premere il tasto <ENTER>.

- Per annullare, selezionare [ANNULLA].

Attenzione

- La password iniziale è "AAAA" al momento dell'acquisto o quando è stato eseguito [RESET TOTALE].
- Cambiare la password periodicamente in modo che sia difficile da indovinare.

[IMPOSTAZIONE CONTROLLO]

Abilita/disabilita il funzionamento dei pulsanti del pannello di controllo e del telecomando.

1) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONE CONTROLLO].

2) Premere il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata [IMPOSTAZIONE CONTROLLO].

3) Premere ▲▼ per selezionare una voce tra [PANNELLO DI CONTROLLO] e [TELECOMANDO].

[PANNELLO DI CONTROLLO]	È possibile impostare la limitazione del controllo dal pannello di controllo.
[TELECOMANDO]	È possibile impostare la limitazione del controllo dal telecomando.

4) Premere ◀▶ per passare tra [ABILITA] e [DISABILITA].

- È possibile impostare la limitazione sul controllo dal pannello di controllo o sul telecomando.

[ENABLE]	Abilita le operazioni con i tasti.
[DISABILITA]	Disabilita le operazioni con i tasti.

- Viene visualizzata una schermata di conferma quando si passa da [ABILITA] a [DISABILITA], quindi passare al Punto 5).

5) Premere ◀▶ to per selezionare [SI] e poi premere il tasto <ENTER>.

Nota

- Quando si realizza un'operazione con i tasti sul dispositivo impostato su [DISABILITA], comparirà la schermata [PASSWORD]. Per continuare le operazioni, inserire la password di sicurezza.
- In assenza di operazioni per circa 10 secondi, la schermata [PASSWORD] scomparirà.
- Se le operazioni del [PANNELLO DI CONTROLLO] e del [TELECOMANDO] sono impostate su [DISABILITA], non è possibile spegnere il proiettore (non può entrare in standby).
- Anche quando si imposta di disabilitare il funzionamento dei pulsanti sul telecomando, il funzionamento dei tasti <ID ALL> e <ID SET> sul telecomando è abilitato.

Menu [RETE/USB]

Nella schermata del menu, selezionare [RETE/USB] dal menu principale e poi una voce dal sottomenu.
Per il funzionamento della schermata del menu, consultare "Navigazione attraverso il menu" (➡ pagina 50).
- Dopo aver selezionato la voce, premere ▲▼◀▶ per impostare.

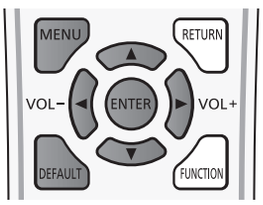

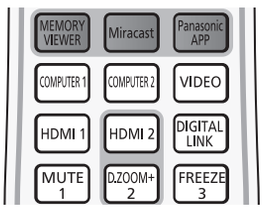

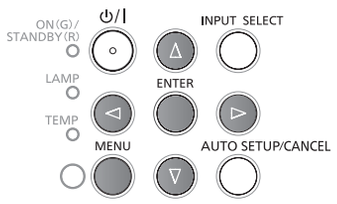

Conferma della informazioni di rete

Quando si connette "Wireless Manager ME6.2", l'applicazione dedicata di iPad/iPhone/iPod touch/Android o il dispositivo con certificazione Miracast a un proiettore, sono richieste informazioni quali Numero di rete della LAN wireless, Nome proiettore e ID di rete. È possibile confermare le informazioni in [STATO] nel menu [RETE/USB]. (➡ pagina 94)

[MODO DIGITAL LINK]

Commuta la modalità di comunicazione del terminale <DIGITAL LINK/LAN> del proiettore.

1) Premere ▲▼ per selezionare [MODO DIGITAL LINK].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.
- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[AUTO]	Commuta automaticamente la modalità di comunicazione tra DIGITAL LINK o Ethernet.
[DIGITAL LINK]	Imposta la modalità di comunicazione su DIGITAL LINK.
[ETHERNET]	Imposta la modalità di comunicazione su Ethernet.

Modalità di comunicazione possibili

Impostazione		**Comunicazione possibile**		
		Trasmissione immagine	**Ethernet**	**RS-232C**
[AUTO]	**Per DIGITAL LINK**	✓	✓	✓
	Per Ethernet	—	✓	—
[DIGITAL LINK]		✓	✓	✓
[ETHERNET]		—	✓	—

✓: Comunicazione possibile
—: comunicazione impossibile

[SET UP DIGITAL LINK]

Imposta il metodo di comunicazione di DIGITAL LINK o Ethernet.

Quando il proiettore è collegato direttamente tramite Ethernet

1) Premere ▲▼ per selezionare [SET UP DIGITAL LINK].

2) Premere il tasto <ENTER>.
- Comparirà la schermata **[SET UP DIGITAL LINK].**

3) Premere ▲▼ per selezionare [DUPLEX(ETHERNET)].

4) Premere ◀▶ per commutare il metodo di comunicazione.
- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[AUTONEGOZIAZIONE]	Il metodo di comunicazione è impostato automaticamente.
[100BaseTX-Full]	È impostato il metodo di comunicazione full duplex.
[100BaseTX-Half]	È impostato il metodo di comunicazione half duplex.

5) Premere ▲▼ per selezionare [SALVA].

6) Premere il tasto <ENTER>.

7) Quando compare la schermata di conferma, premere ◀▶ per selezionare [SI] e premere il tasto <ENTER>.

Nota

- Il proiettore non supporta 10BaseT Full/Half.

Quando il proiettore è collegato direttamente a un trasmettitore cavo incrociato

1) Premere ▲▼ per selezionare [SET UP DIGITAL LINK].

2) Premere il tasto <ENTER>.
- Comparirà la schermata **[SET UP DIGITAL LINK].**

3) Premere ▲▼ per selezionare [DUPLEX(DIGITAL LINK)].

4) Premere ◀▶ per commutare il metodo di comunicazione.
- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[100BaseTX-Full]	È impostato il metodo di comunicazione full duplex.
[100BaseTX-Half]	È impostato il metodo di comunicazione half duplex.
[AUTONEGOZIAZIONE]	Il metodo di comunicazione è impostato automaticamente.

5) Premere ▲▼ per selezionare [SALVA].

6) Premere il tasto <ENTER>.

7) Quando compare la schermata di conferma, premere ◀▶ per selezionare [SI] e premere il tasto <ENTER>.

[STATO DIGITAL LINK]

Visualizza l'ambiente di collegamento DIGITAL LINK.

1) Premere ▲▼ per selezionare [STATO DIGITAL LINK].

2) Premere il tasto <ENTER>.
- Comparirà la schermata **[STATO DIGITAL LINK].**

[STATO LINK]	Viene visualizzato [NO LINK], [DIGITAL LINK] o [ETHERNET].
[STATO HDCP]	Viene visualizzato [NO SIGNAL], [OFF] o [ON].
[QUALITÀ SEGNALE]	[QUALITÀ SEGNALE] è un valore numerico che corrisponde al numero di errori e il colore di visualizzazione diventa verde, giallo o rosso in base al valore. Verificare la qualità del segnale quando si riceve il segnale da un trasmettitore cavo incrociato. • MAX/MIN: Valore massimo/minimo del numero di errori. • Verde (–12 dB o inferiore) → Livello di qualità del segnale normale. • Giallo (da –11 a –8 dB) → Livello di avvertenza, dove c'è la possibilità che si riscontri la presenza di rumore sullo schermo. • Rosso (–7 dB o superiore) → Livello anomalo, dove la sincronizzazione potrebbe essere interrotta o il segnale non ricevuto.

[WIRED LAN]

È possibile realizzare impostazioni dettagliate della LAN cablata.

1) Premere ▲▼ per selezionare [WIRED LAN].

2) Premere il tasto <ENTER>.
- Comparirà la schermata [SETUP WIRED].

3) Premere ▲▼ per selezionare una voce e cambiare l'impostazione in base alle istruzioni.

[DHCP]	**[ON]:** Se esiste un server DHCP nella rete a cui è collegato il proiettore, l'indirizzo IP sarà acquisito automaticamente. **[OFF]:** Se non esiste un server DHCP nella rete a cui è collegato il proiettore, impostare anche [INDIRIZZO IP], [SUBNET MASK] e [GATEWAY PREDEFINITO].
[INDIRIZZO IP]	Inserire l'indirizzo IP se non si usa il server DHCP.
[SUBNET MASK]	Inserire la subnet mask se non si usa il server DHCP.
[GATEWAY PREDEFINITO]	Inserire l'indirizzo gateway se non si usa il server DHCP.
[DNS1]	Inserire l'indirizzo del server DNS se non si usa il server DHCP.
[DNS2]	Inserire l'indirizzo alternativo del server DNS se non si usa il server DHCP.

4) Premere ▲▼ per selezionare [SI], quindi premere il tasto <ENTER>.

■ Impostazioni predefinite della LAN cablata

- Le seguenti impostazioni si impostano prima che il proiettore lasci la fabbrica.

[DHCP]	OFF
[INDIRIZZO IP]	192.168.10.100
[SUBNET MASK]	255.255.255.0
[GATEWAY PREDEFINITO]	192.168.10.1
[DNS1]/[DNS2]	NULL

Nota

- Prima di usare il server DHCP, accertarsi che esso sia già in funzione.
- Rivolgersi all'amministratore di rete in merito a INDIRIZZO IP, SUBNET MASK e GATEWAY PREDEFINITO.
- Non è possibile usare una LAN cablata e una LAN wireless nello stesso segmento.

[WIRELESS LAN]

Impostare le connessioni alla LAN wireless.

1) Premere ▲▼ per selezionare [WIRELESS LAN].

2) Premere ◀▶ per selezionare il sistema colore.

[DISABILITA]	Quando non si usa la funzione Wireless LAN.	
[SEMPLICE]	Modalità di connessione semplice che può essere compatibile con tutti i SO (Windows / Mac / iOS / Android, ecc.) Usare la funzione LAN wireless mediante il software applicativo che supporta "Wireless Manager ME6.2", i dispositivi iPad / iPhone / iPod touch e Android.	
[NORMALE]	**[S-DIRECT]**	Usare queste impostazioni quando si utilizza la funzione LAN wireless mediante il software "Wireless Manager ME6.2" sul CD-ROM in dotazione che supporta computer Windows e Mac.
	[M-DIRECT]	Usare questa impostazione quando il proiettore viene utilizzato come punto di accesso semplice. Anche in assenza di punto di accesso, la connessione è abilitata. Usare la funzione LAN wireless mediante il software applicativo che supporta "Wireless Manager ME6.2", i dispositivi iPad / iPhone / iPod touch e Android. La connessione con dispositivi Android e iPad/iPhone/iPod touch è molto più semplice. Per i dettagli, consultare di seguito "Configurazione dettagliata di [M-DIRECT]".
	[USER1] / [USER2] / [USER3]	Per adattarsi all'ambiente di rete, impostare la configurazione dettagliata della rete. Per informazioni dettagliate, fare riferimento di seguito a "Configurazione dettagliata di [USER1] / [USER2] / [USER3]".

Nota

- I proiettori che possono essere collegati a [SEMPLICE], [S-DIRECT] o [M-DIRECT] sono fino a 10.
- Quando [WIRELESS LAN] è impostato su [SEMPLICE], [S-DIRECT] o [M-DIRECT] e il segnale di ingresso è diverso da [Panasonic APPLICATION], la connessione wireless normale è disattivata.
- Anche se [WIRELESS LAN] è impostato su [SEMPLICE], [S-DIRECT] o [M-DIRECT], viene disattivato quando si passa al segnale di ingresso Miracast.
- Per ulteriori informazioni su come utilizzare il software applicativo "Wireless Manager ME6.2", fare riferimento alle istruzioni di

funzionamento di "Wireless Manager ME6.2".

- È possibile proiettare le immagini memorizzate su iPad / iPhone / iPod touch / Android e vengono inviate al proiettore usando l'applicazione dedicata. Per ulteriori informazioni su come utilizzare il software applicativo, fare riferimento alla guida dell'applicazione descritta nel seguente URL.
  [Sito per il supporto iOS] http://panasonic.net/avc/projector/ios/
  [Sito per il supporto Android] http://panasonic.net/avc/projector/android/

[SETUP WIRELESS]

È possibile configurare impostazioni di rete più precise se si seleziona [SEMPLICE], [M-DIRECT] o [UTENTE1] ~ [UTENTE3] (utente) è impostato su [NORMALE] per [WIRELESS LAN] nel menu di rete. Per le impostazioni di rete, contattare il proprio amministratore di rete.

Configurazione dettagliata di [SEMPLICE]

Modalità di connessione semplice e compatibile con tutti i SO (Windows / Mac / iOS / Android, ecc.)

1) Premere il tasto <ENTER> quando si seleziona [SEMPLICE].

- Comparirà la schermata [SETUP WIRELESS].

2) Premere il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata [TASTI].

3) Premere ▲▼◀▶ per modificare i tasti in base alle istruzioni.

[TASTI]	Impostazione di un tasto per il punto di accesso. Immettere da 8 a 15 caratteri alfanumerici.

4) Premere ▲▼ per selezionare [SI], quindi premere il tasto <ENTER>.

■ Configurazione predefinita di [SEMPLICE]

- La seguente impostazione si imposta prima che il proiettore lasci la fabbrica.

[TASTI]	proj + le ultime 4 cifre dell'ID di rete

Configurazione dettagliata di [M-DIRECT]

Usare questa impostazione quando il proiettore viene utilizzato come punto di accesso semplice. Anche in assenza di punto di accesso, è tuttavia possibile collegare il proiettore al computer attraverso l'infrastruttura. Inoltre, la connessione con iPad/iPhone/iPod touch/Android è molto più semplice.

1) Premere il tasto <ENTER> quando si seleziona [NORMALE].

- Comparirà la schermata [NORMALE].

2) Premere ◀▶ per selezionare [M-DIRECT] e premere il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata [SETUP WIRELESS].

3) Premere ▲▼ per selezionare una voce e ◀▶ per cambiare l'impostazione in base alle istruzioni.

[INDIRIZZO IP]	Inserire l'indirizzo IP.
[SUBNET MASK]	Inserire la maschera di sottorete.
[SSID]	Selezionare M-DIRECT in Wireless LAN, poi sarà possibile impostare SSID.
[CANALE]	Selezionare M-DIRECT in Wireless LAN, poi sarà possibile impostare il Canale. 1~11
[TASTI]	Selezionare M-DIRECT in Wireless LAN, poi sarà possibile impostare la TASTI. Impostazione di una chiave per il punto di accesso. Inserire da 8 a 63 caratteri alfanumerici o una stringa da 64 cifre in formato esadecimale.

4) Premere ▲▼ per selezionare [SI], quindi premere il tasto <ENTER>.

■ Configurazione predefinita di [M-DIRECT]

- Le seguenti impostazioni si impostano prima che il proiettore lasci la fabbrica.

[INDIRIZZO IP]	192.168.12.100
[SUBNET MASK]	255.255.255.0
[SSID]	M-DIRECT + le ultime 4 cifre dell'ID del proiettore
[CANALE]	1
[TASTI]	La stessa stringa dell'SSID

Nota

- Il metodo di autenticazione è WPA2-PSK e il metodo di codifica è AES. Entrambi i metodi sono fissi.
- Quando occorre cambiare la configurazione iniziale di [M-DIRECT], contattare il proprio amministratore di rete.
- L'impostazione iniziale è [TASTI]: esiste il rischio di perdita di informazioni da terze parti. La modifica dell'impostazione iniziale è necessaria.
- Dato che il server DHCP è già in funzione, selezionare [ON] prima di collegare un computer.

Configurazione dettagliata di [USER1] / [USER2] / [USER3]

1) Premere il tasto <ENTER> quando si seleziona [NORMALE].

- Comparirà la schermata [NORMALE].

2) Premere ◀▶ per selezionare [USER1], [USER2] o [USER3], quindi premere il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata [SETUP WIRELESS 1/2].

3) Premere ▲▼ per selezionare una voce e ◀▶ per cambiare l'impostazione in base alle istruzioni.

[CAMBIA UTENTE]	È possibile modificare i nomi identificati del proiettore sul software applicativo.
[DHCP]	ON: Se esiste un server DHCP nella rete a cui è collegato il proiettore, l'indirizzo IP sarà acquisito automaticamente. OFF: Se non esiste un server DHCP nella rete a cui è collegato il proiettore, impostare anche [INDIRIZZO IP], [SUBNET MASK] e [GATEWAY PREDEFINITO].
[INDIRIZZO IP]	Inserire l'indirizzo IP se non si usa il server DHCP.
[SUBNET MASK]	Inserire la subnet mask se non si usa il server DHCP.
[GATEWAY PREDEFINITO]	Inserire l'indirizzo gateway se non si usa il server DHCP.
[DNS1]	Inserire l'indirizzo del server DNS se non si usa il server DHCP.
[DNS2]	Inserire l'indirizzo del server DNS se non si usa il server DHCP.

Nota

- Prima di usare il server DHCP, accertarsi che esso sia già in funzione.
- Per i dettagli su INDIRIZZO IP, SUBNET MASK, GATEWAY PREDEFINITO e l'indirizzo server DNS, chiedere all'amministratore di rete.
- Non è possibile usare una LAN cablata e una LAN wireless nello stesso segmento.

4) Premere ▼.

- Comparirà la schermata [SETUP WIRELESS 2/2].

5) Premere ▲▼ per selezionare una voce e ▲▼◀▶ per cambiare l'impostazione in base alle istruzioni.

[SSID]		Inserire la stessa stringa di caratteri che è registrata nel punto di accesso.
[AUTENTICAZIONE]		Impostare il metodo di autenticazione utente usato dalla rete da collegare.
	[APERTO]	Selezionare quando il metodo di autenticazione del punto di accesso è Open System.
	[CONDIVISO]	Selezionare quando il metodo di autenticazione del punto di accesso è Chiave condivisa.
	[WPA-PSK]	Selezionare quando il metodo di autenticazione del punto di accesso è.
	[WPA2-PSK]	Selezionare quando il metodo di autenticazione del punto di accesso è.
	[WPA-EAP/ WPA2-EAP]	Selezionare quando il metodo di autenticazione del punto di accesso è WPA-EAP/WPA2-EAP.
	[WPA-EAP]	Selezionare quando il metodo di autenticazione del punto di accesso è WPA-EAP.
	[WPA2-EAP]	Selezionare quando il metodo di autenticazione del punto di accesso è WPA2-EAP.
[CRIPTATURA]		Selezionare il metodo di criptatura da usare per la comunicazione tra il proiettore e la rete.
	[NESSUNO]	Selezionare quando si trasmette senza criptatura È selezionabile solo quando [AUTENTICAZIONE] è [APERTO] o [CONDIVISO].
	[WEP]	Selezionare quando Criptatura è WEP.
	[TKIP]	Selezionare quando Criptatura è TKIP. Selezionabile quando [AUTENTICAZIONE] è [WPA-PSK], [WPA2-PSK], [WPA-EAP], [WPA2-EAP].
	[AES]	Selezionare quando Criptatura è AES Selezionabile quando [AUTENTICAZIONE] è [WPA-PSK], [WPA2-PSK], [WPA-EAP], [WPA2-EAP].
[IMPOSTAZ. STANDARD]		Impostare i tasti numerici da 1 a 4 per i tasti predefiniti. È impostabile quando [AUTENTICAZIONE] è [APERTO] o [CONDIVISO] e [CRIPTATURA] è [WEP].

[TASTI 1] - [TASTI 4]	Impostare una chiave [WEP] sul numero di tasti selezionato con [IMPOSTAZ STANDARD]. È impostabile quando [AUTENTICAZIONE] è [APERTO] o [CONDIVISO] e [IMPOSTAZ. STANDARD] è [WEP]. Si può impostare una chiave WEP a 64 bit o a 128 bit. Per la chiave a 64 bit, inserire 5 caratteri alfanumerici (o una stringa a 10 cifre per il formato esadecimale) per la chiave a 128 bit, inserire 13 caratteri alfanumerici (o una stringa a 26 cifre per il formato esadecimale).
[TASTI]	Impostare una chiave. È impostabile quando [AUTENTICAZIONE] è [WPA-PSK] o [WPA2-PSK]. Inserire da 8 a 63 caratteri alfanumerici o una stringa da 64 cifre in formato esadecimale.
[EAP]	Selezionare la configurazione EAP nel server RADIUS. È impostabile quando [AUTENTICAZIONE] è [WPA-EAP/WPA2-EAP], [WPA-EAP] o [WPA2-EAP]. I tipi di EAP selezionabili sono i seguenti. PEAP (MS-CHAPv2), PEAP (GTC), EAP-TTLS (MD5), EAP-TTLS (MS-CHAPv2), EAP-FAST (MS-CHAPv2), EAP-FAST (GTC).
[NOME]	Inserire un nome utente usato per l'autenticazione (senza spazi) (massimo 64 caratteri). È impostabile quando [AUTENTICAZIONE] è [WPA-EAP/WPA2-EAP], [WPA-EAP] o [WPA2-EAP].
[PASSWORD]	Inserire una password usata per l'autenticazione (massimo 64 caratteri). È impostabile quando [AUTENTICAZIONE] è [WPA-EAP/WPA2-EAP], [WPA-EAP] o [WPA2-EAP].

Nota

- Se non si riesce a collegarsi alla LAN wireless attraverso il punto di accesso anche se si realizzano le operazioni descritte in "Impostazioni proiettore" (➡ pagina 96), contattare il fabbricate del punto di accesso (ripetitore radio).
- Quando si usa EAP, occorre impostare il proiettore in base alle impostazioni del server RADIUS. Verificare con l'amministratore di rete l'impostazione del server RADIUS.
- Quando si usa un EAP insieme con un punto di accesso con trasmissione SSID non valida, selezionare WPA-EAP o WPA2-EAP per il metodo di autenticazione anche se il metodo di autenticazione del punto di accesso è [WPA-EAP] o [WPA2-EAP].
- Se viene utilizzato USER1 ~ 3, non è possibile collegarsi al punto di accesso della configurazione SSID nascosta, usarlo per annullare l'impostazione di segretezza. Per i dettagli, consultare le istruzioni di funzionamento del punto di accesso.

6) Premere ▲▼ per selezionare [SI], quindi premere il tasto <ENTER>.

■ Impostazione predefinita di [USER1], [USER2], [USER3]

- Le seguenti impostazioni si impostano prima che il proiettore lasci la fabbrica.

[SSID]	Panasonic Projector
[DHCP]	OFF
[INDIRIZZO IP]	192.168.11.100
[SUBNET MASK]	255.255.255.0
[GATEWAY PREDEFINITO]	192.168.11.1
[AUTENTICAZIONE]	APERTO
[CRIPTATURA]	NULL
[DNS1]/[DNS2]	NULL

[BLOC CONNES]

Commuta il segnale di rete o sceglie un segnale fisso.

1) Premere ▲▼ per selezionare [BLOC CONNES].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[OFF]	Il segnale di ingresso [RETE/USB] può essere commutato tra [Panasonic APPLICATION], [Miracast] e [MEMORY VIEWER].
[Panasonic APPLICATION]	Il segnale [Panasonic APPLICATION] è il segnale di ingresso [RETE/USB] fisso.
[Miracast]	Il segnale [Miracast] è il segnale di ingresso [RETE/USB] fisso.
[MEMORY VIEWER]	Il [MEMORY VIEWER] è il segnale di ingresso [RETE/USB] fisso.

Nota

- Se [BLOC CONNES] è impostato su una voce fissa diversa da [OFF] e si premono altri tasti, viene visualizzato [FUNZIONE NON ABILITATA].

[CAMBIA UTENTE]

È possibile cambiare il nome del proiettore, ad esempio, quando si usa il server DHCP.

1) Premere ▲▼ per selezionare [CAMBIA UTENTE].

2) Premere il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata [CAMBIA UTENTE].

3) Selezionare i caratteri con i tasti ▲▼◀▶, quindi premere il tasto <ENTER> per immettere il nome del proiettore.

- Selezionare [CANC.TUTTO] per eliminare tutti i caratteri immessi o premere il tasto <DEFAULT> sul telecomando per eliminare un carattere sul cursore nel campo di inserimento.

4) Selezionare [SI] con i tasti ▲▼ e premere il tasto <ENTER>.

- Per annullare la modifica del nome, selezionare [ANNULLA] e premere il tasto <ENTER>.

Nota

- [Name □□□□] (□□□□ è un numero a 4 cifre) è impostato prima che il proiettore lasci la fabbrica.

[PASSWORD]

Controllando la connessione con l'impostazione della password è possibile impedire che un dispositivo esterno si colleghi involontariamente e interrompa la proiezione di immagini ecc.

1) Premere ▲▼ per selezionare [PASSWORD].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[OFF]	Disabilita l'inserimento della password di rete.
[ON]	Abilita l'inserimento della password di rete.

Nota

- Impostare su [ON] per realizzare il controllo della password quando ci si collega con il proiettore usando "Wireless Manager ME6.2". (Impostazione predefinita: [OFF])
- Quando si usa la funzione Fornisci a tutti o la funzione Cancellazione immagine fornita del "Multi Projector Monitoring & Control Software", non è possibile fornire l'immagine al proiettore con l'impostazione della password su [ON]. Per usare queste funzioni, impostarla su [OFF].

[CAMBIA PASSWORD]

1) Premere ▲▼ per selezionare [CAMBIA PASSWORD].

2) Premere il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata [CAMBIA PASSWORD].

3) Premere ▲▼◀▶ per impostare la password.

4) Premere ▲▼ per selezionare [SI] e poi premere il tasto <ENTER>.

Nota

- Si possono inserire un massimo di 8 caratteri.
- Cambiare la password periodicamente in modo che sia difficile da indovinare.

[CONTROLLO RETE]

Impostare quando si desidera controllare il proiettore da un computer collegato alla rete.

1) Premere ▲▼ per selezionare [CONTROLLO RETE].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[OFF]	Questa funzione è disabilitata.
[ON]	Questa funzione è abilitata. Sono abilitati il controllo WEB, il controllo PJLink e il controllo del comando della LAN.

[AMX D.D.]

Impostare su [ON] per controllare con il controller di AMX Corporation.

Se si imposta questa funzione su [ON], si abilita il rilevamento tramite "AMX Device Discovery". Per informazioni dettagliate, fare riferimento al sito Web di AMX Corporation.

URL http://www.amx.com/

1) Premere ▲▼ per selezionare [AMX D.D.].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[OFF]	Questa funzione è disabilitata.
[ON]	Questa funzione è abilitata.

[Crestron Connected(TM)]

Impostare su [ON] per controllare con Crestron Connected™ di Crestron Electronics, Inc.

1) Premere ▲▼ per selezionare [Crestron Connected(TM)].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[OFF]	Questa funzione è disabilitata.
[ON]	Questa funzione è abilitata.

[EXTRON XTP]

Impostare su [ON] quando si collega la "trasmittente XTP" di Extron Electronics al terminale <DIGITAL LINK/LAN>
Impostare su [OFF] se si desidera collegare il SELETTORE AUDIO/VIDEO DIGITALE opzionale (Modello n.: ET-YFB100G).
Per i dettagli del "trasmittente XTP", fare riferimento al sito Web di Extron Electronics.
URL http://www.extron.com/

1) Premere ▲▼ per selezionare [EXTRON XTPI].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[OFF]	Questa funzione è disabilitata.
[ON]	Questa funzione è abilitata.

[SELETTORE AUDIO/VIDEO DIGITALE]

Quando il Selettore audio/video digitale opzionale (Modello n.: ET-YFB100G) è collegato al terminale <DIGITAL LINK/LAN>, viene visualizzato il menu principale di ET-YFB100G. Per dettagli, fare riferimento alle istruzioni di funzionamento di ET-YFB100G.

Nota

- Quando [EXTRON XTP] è impostato su [ON], non è possibile selezionare [Selettore audio/video digitale].

[LIVE MODE CUT IN]

Impostare su [ON] per consentire l'interruzione della modalità Live da parte di altri utenti, o per consentire l'invio di immagini da parte del "Multi Projector Monitoring & Control Software" mentre la modalità Live è attiva (invio di immagini) da parte di "Wireless Manager ME6.2".

1) Premere ▲▼ per selezionare [LIVE MODE CUT IN].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[OFF]	Questa funzione è disabilitata.
[ON]	Questa funzione è abilitata.

Nota

- Se si utilizza "Wireless Manager ME6.2" e "Multi Projector Monitoring & Control Software" sul medesimo computer allo stesso tempo, la funzione di fornitura delle immagini a tutti potrebbe non essere disponibile. Se si desidera utilizzarli contemporaneamente, usare un altro computer con il rispettivo software.

[MODALITA' MULTILIVE]

Commutare alla modalità Multi-live quando si usa il "Wireless Manager ME6.2". Per i dettagli, consultare le istruzioni di funzionamento del "Wireless Manager ME6.2". È anche possibile usare l'applicazione utilizzata per iOS o Android

1) Premere ▲▼ per selezionare [MODALITA' MULTI-LIVE].

2) Premere il tasto <ENTER>.

- Per commutare alla modalità multi.

- Le voci commuteranno a ogni pressione del tasto.
  stile multi a 4 schermi → stile indice a 4 schermi → stile indice a 16 schermi → stile multi a 4 schermi → ...

[MEMORY VIEWER]

Modificare l'impostazione di MEMORY VIEWER.

1) Premere ▲▼ per selezionare [MEMORY VIEWER].

2) Premere il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata [MEMORY VIEWER].

3) Premere ▲▼ per selezionare una voce e poi ◀▶ per impostare la voce selezionata.

- Le voci cambiano a ogni pressione del tasto.

[VISUALIZZA]	Consente di impostare il metodo di visualizzazione della schermata MEMORY VIEWER.
[MINIATURA]	Consente di visualizzare il modo di visualizzazione [MINIATURA].
[ELENCO]	Consente di visualizzare il modo di visualizzazione [ELENCO].
[ORDINA]	Consente di impostare l'ordine dei file della schermata memory viewer.
[NOME]	Consente di visualizzare l'ordine crescente del nome dei file.
[TIPO]	Consente di visualizzare il tipo di file.
[TEMPO]	Consente di visualizzare l'ordine cronologico inverso di data e ora di aggiornamento del file.
[RIPRODUZIONE AUTOMATICA]	Consente di abilitare/disabilitare la funzione di riproduzione automatica.
[OFF]	Consente di disabilitare la funzione di riproduzione automatica.
[ON]	Consente di abilitare la funzione di riproduzione automatica.
[INTERVALLO]	Consente di impostare l'ora di visualizzazione delle foto della riproduzione automatica.
[5 S] ~ [120 S]	Consente di impostare l'ora di visualizzazione delle foto. Può essere impostato su [5 S], [10 S], [15 S], [30 S], [60 S] o [120 S].
[EFFETTO]	Consente di impostare gli effetti speciali da utilizzare per la schermata di riproduzione sulla conversione delle foto.
[OFF]	Non si applica agli effetti speciali.
[CASUALE]	Consente di applicare effetti speciali casuali.
[RIMUOVI DA SINISTRA]	Consente la rimozione graduale dal lato sinistro.
[RIMUOVI DA DESTRA]	Consente la rimozione graduale dal lato destro.
[RIMUOVI DA SOPRA]	Consente la rimozione graduale dall'alto.
[DIVIDI]	Consente la rimozione graduale verso il lato sinistro e destro dal centro.
[ZOOM INDIETRO]	La visualizzazione passa gradualmente dal centro all'intera immagine.
[DISSOLVENZA]	Consente di visualizzare gradualmente l'intera immagine.
[CIECO]	Consente di aprire gradualmente un punto cieco verticale.
[RIMUOVI RECUPERO]	Consente la visualizzazione graduale del lato destro dal lato sinistro in una forma di griglia.
[SCORRI ALL'INDIETRO]	Consente di visualizzare la schermata successiva in modo che appaia da destra a sinistra.
[SCORRI ALL'ESTERNO]	Consente di far sparire la schermata precedente da destra a sinistra, quindi di visualizzare la schermata successiva.
[GUIDA]	È impostato su [ON] quando è abilitata la guida.
[ON]	Selezionare questa opzione per visualizzare la guida delle operazioni e la barra temporale (solo per la riproduzione video) a schermo intero durante la riproduzione.
[OFF]	Selezionare se non si desidera visualizzare la barra temporale e la guida delle operazioni.

Nota

- Per i dettagli su [MEMORY VIEWER], consultare "Funzione Memory Viewer". (➡ pagina 116)
- Quando [RIPRODUZIONE AUTOMATICA] è impostato su [OFF], non è possibile impostare [INTERVALLO].
- Se si modificano le impostazioni in [INTERVALLO] o [EFFETTO] durante la riproduzione di MEMORY VIEWER, l'immagine proiettata durante la riproduzione non viene interessata. Effettuare nuovamente la riproduzione della schermata MEMORY VIEW nel metodo di visualizzazione [MINIATURA] o nel metodo di visualizzazione [ELENCO]. Per informazioni su come utilizzare la funzione MEMORY VIEWER, consultare "Funzione Memory Viewer". (➡ pagina 116)
- Quando [GUIDA] è impostata su [ON], la guida di funzionamento e la barra temporale scompaiono automaticamente dopo circa 3 secondi.
- Premere ▲▼◀▶ o il tasto <ENTER> su una foto durante la riproduzione e verrà visualizzata la guida di funzionamento; premere ▲◀▶ o il tasto <ENTER> su un video durante la riproduzione e verrà visualizzata la guida di funzionamento e la barra temporale.

[VueMagic(TM)]

È possibile passare alla schermata inattiva del software applicativo per il trasferimento delle foto " VueMagic" corrispondente al dispositivo iOS e al dispositivo Android. Nella schermata inattiva vengono visualizzati password di accesso (un numero a quattro cifre generato automaticamente), il nome del proiettore e l'indirizzo IP.

1) Premere ▲▼ per selezionare [VueMagic(TM)].

2) Premere ◀▶ per regolare la schermata inattiva VueMagic.

- Comparirà la schermata inattiva VueMagic.

Nota

- Quando si utilizza l'applicazione VueMagic, le impostazioni del proiettore richiedono di impostare [USER1] ~ [USER3] come modalità LAN wireless. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Configurazione dettagliata di [USER1] / [USER2] / [USER3]" (➡ pagina 89).
- Per informazioni su come lavorare con l'applicazione VueMagic, fare riferimento alle istruzioni di funzionamento del dispositivo.
- Quando si cambia l'ingresso o viene premuto il tasto <MENU>, [VueMagic(TM)] passa automaticamente su [OFF].
- Quando si visualizza una schermata inattiva VueMagic, non può essere visualizzata la schermata MENU.
- Quando si collega un dispositivo iOS o un dispositivo Android, è necessario installare l'applicazione dedicata "VueMagic" sul dispositivo. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al seguente sito web (solo in inglese).
  URL http://vuemagic.pixelworks.com.

[STATO]

Visualizza lo stato attuale della rete.

1) Premere ▲▼ per selezionare [STATO].

2) Premere il tasto <ENTER>.

- Comparirà la schermata [STATO] (WIRED LAN 1/3).

3) Premere ▲▼ per commutare tra la schermata (WIRED LAN 1/3 → WIRELESS LAN 2/3 → WIRELESS LAN 3/3).

- La pagina cambia a ogni pressione del tasto.

[WIRED LAN]	Consente di visualizzare le informazioni di rete della LAN cablata impostata sul proiettore.
[DHCP]	Consente di visualizzare lo stato di utilizzo del server DHCP.
[INDIRIZZO IP]	Visualizza l'indirizzo IP.
[SUBNET MASK]	Consente di visualizzare la subnet mask.
[GATEWAY PREDEFINITO]	Consente di visualizzare il gateway predefinito.
[DNS1]	Consente di visualizzare l'indirizzo del server DNS primario.
[DNS2]	Consente di visualizzare l'indirizzo del server DNS secondario.
[MAC ADDRESS]	Consente di visualizzare l'indirizzo MAC della LAN cablata.
[WIRELESS LAN]	Consente di visualizzare le informazioni di rete della LAN wireless impostata sul proiettore.
[LIVELLO ANTENNA]	Consente di visualizzare lo stato dell'onda radio della LAN wireless.
[RETE]	Consente di visualizzare il metodo di connessione della LAN wireless.
[SSID]	Consente di visualizzare la stringa di caratteri di SSID.
[AUTENTICAZIONE]	Consente di visualizzare il metodo di autenticazione utente.
[EAP]	Consente di visualizzare il tipo di EAP.
[CRIPTATURA]	Consente di visualizzare il metodo di crittografia.
[IMPOSTAZ. STANDARD]	Consente di visualizzare il numero del tasto predefinito.
[DHCP]	Consente di visualizzare lo stato di utilizzo del server DHCP.
[INDIRIZZO IP]	Visualizza l'indirizzo IP.
[SUBNET MASK]	Consente di visualizzare la subnet mask.
[GATEWAY PREDEFINITO]	Consente di visualizzare il gateway predefinito.
[DNS1]	Consente di visualizzare l'indirizzo del server DNS primario.
[DNS2]	Consente di visualizzare l'indirizzo del server DNS secondario.
[MAC ADDRESS]	Consente di visualizzare l'indirizzo MAC della LAN wireless.

Nota

- Quando [WIRELESS LAN] è impostato su [DISABILITA], la schermata [STATO] della LAN wireless non sarò visualizzata.

[INIZIALIZZAZIONE]

Questa funzione si usa per riportare i diversi valori di impostazione di [RETE/USB] al valore predefinito di fabbrica.

1) Premere ▲▼ per selezionare [INIZIALIZZAZIONE].

2) Premere il tasto <ENTER>.

- Viene visualizzato lo schermo [INIZIALIZZAZIONE].

3) Premere ◀▶ per selezionare [SI] e poi premere il tasto <ENTER>.

Connessioni di rete

Il proiettore ha una funzione di rete e sono disponibili le seguenti operazioni dal computer, usando il controllo

- Impostazione e regolazione del proiettore.
- Visualizzazione dello stato del proiettore.
- Trasmissione di un messaggio e-mail quando si verifica un problema col proiettore.

Il proiettore supporta "Crestron Connected™" ed è possibile utilizzare anche il seguente software applicativo di Crestron Electronics, Inc.

- RoomView Express
- Fusion RV
- RoomView Server Edition

Nota

- "Crestron Connected™" è un sistema sviluppato da Crestron Electronics, Inc. che gestisce e controlla in modo collettivo dispositivi di sistemi multipli collegati in rete da un computer. Questo proiettore supporta "Crestron Connected™".
- Per i dettagli del "Crestron Connected™", fare riferimento al sito Web di Crestron Electronics, Inc.. (Solo in inglese)
  http://www.crestron.com/
  Per il download di "RoomView Express", fare riferimento al sito web di Crestron Electronics, Inc.. (Solo in inglese)
  http://www.crestron.com/getroomview

Il computer che può essere utilizzato

Per utilizzare la funzione di controllo Web, è richiesto un browser Web. Assicurarsi in anticipo che il browser web possa essere utilizzato.

Sistemi operativi	Browser web compatibili
Windows	Internet Explorer 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 / 11.0
Sistemi operativi Mac	Safari 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0

Nota

- È necessaria la comunicazione con un server e-mail per usare la funzione e-mail. Assicurarsi in anticipo che l'e-mail possa essere utilizzata.

Connessione con LAN cablata

Esempio di una connessione di rete normale

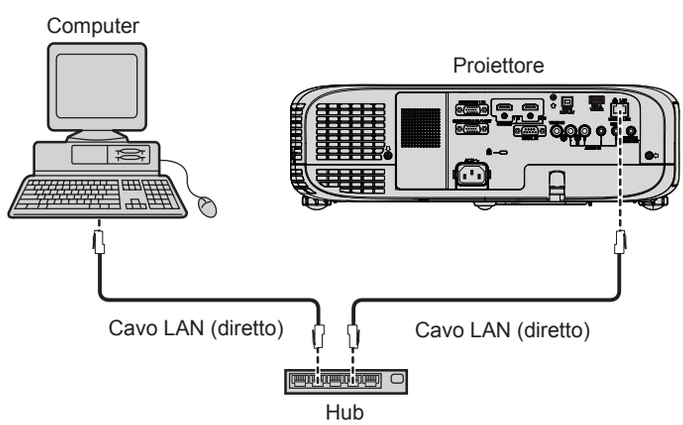

Attenzione

- Quando un cavo LAN è direttamente collegato al proiettore, la connessione di rete deve essere effettuata all'interno di un edificio.

Nota

- È necessario un cavo LAN per usare la funzione LAN cablata.
- Usare un cavo LAN (Cavo STP) compatibile con categoria 5 o superiore.
- Usare un cavo LAN di lunghezza non maggiore di 100 m.

Esempio di connessioni di rete tramite un trasmettitore cavo incrociato

Il proiettore è dotato di una funzione che permette di ricevere i segnali Ethernet da un trasmettitore cavo incrociato insieme ai segnali audio e video tramite un cavo LAN. Collegare un cavo LAN al terminale <DIGITAL LINK/LAN> del proiettore. (➡ pagina 24)

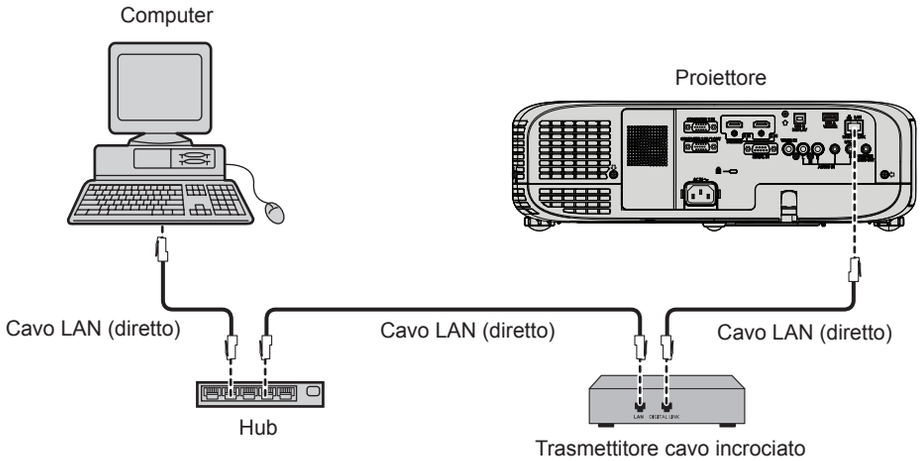

Nota

- Come cavo LAN tra trasmettitore cavo incrociato e proiettore, utilizzare un cavo che soddisfi i seguenti criteri:
  - Compatibile con CAT5e o superiore
  - Tipo schermato (inclusi i connettori)
  - Cavo diretto
  - Filo singolo
- La distanza di trasmissione massima tra il trasmettitore cavo incrociato e il proiettore è di 100 m (328'1"). Se questa distanza viene superata, l'immagine e il suono potrebbero risultati distorti e potrebbero verificarsi un malfunzionamento nella comunicazione LAN.
- Quando si collegano cavi tra un trasmettitore cavo incrociato e il proiettore, verificare che le caratteristiche siano compatibili con CAT5e o standard superiore mediante l'utilizzo di strumenti come un tester per cavi o un analizzatore di cavi.
  Quando tra i dispositivi viene utilizzato un connettore relè, includere tale connettore nella misurazione.
- Non utilizzare un hub tra il trasmettitore cavo incrociato e il proiettore.
- Non tirare i cavi con troppa forza. Inoltre, non piegare o flettere i cavi inutilmente.
- Per ridurre gli effetti di disturbo il più possibile, allungare i cavi fra il trasmettitore cavo incrociato e il proiettore senza avvolgerli.
- Posizionare i cavi tra il trasmettitore cavo incrociato e il proiettore lontano da altri cavi, in particolare quelli di alimentazione.
- Quando si installano più cavi, collocarli uno accanto all'altro per la minor distanza possibile senza raggrupparli insieme.
- Dopo aver posizionato i cavi, verificare che il valore [QUALITÀ SEGNALE] nel menu [RETE/USB] → [STATO DIGITAL LINK] sia visualizzato in verde (indica qualità normale). (➡ pagina 86)
- Per il trasmettitore cavo incrociato di altri produttori di cui è stata fatta la verifica di funzionamento con il proiettore compatibile con DIGITAL LINK, consultare il sito Web di Panasonic (http://panasonic.net/avc/projector/). Si noti che la verifica per le unità di altri produttori è stata fatta per le voci impostate da Panasonic Corporation e non tutte le operazioni sono state verificate. Per gli eventuali problemi di funzionamento o di prestazione provocati dalle unità di altri produttori, contattare i rispettivi produttori.

Impostazioni del proiettore

1) Usare il cavo LAN per collegare il proiettore al computer.

2) Accende il proiettore.

3) Premere il tasto <MENU> per visualizzare il menu [RETE/USB], quindi selezionare [WIRED LAN] e premere il tasto <ENTER>.

4) Impostare la configurazione dettagliata di [WIRED LAN].

- Per dettagli, fare riferimento a "WIRED LAN". (➡ pagina 86)

Nota

- Confermare di essere l'amministratore di rete prima di collegarsi a una rete esistente.
- Le seguenti impostazioni si impostano prima che il proiettore lasci la fabbrica.

[DHCP]	OFF
[INDIRIZZO IP]	192.168.10.100
[SUBNET MASK]	255.255.255.0
[GATEWAY PREDEFINITO]	192.168.10.1
[DNS1]/[DNS2]	NULL

Impostazioni del computer

1) Accendere il computer.

2) Effettuare le impostazioni di rete secondo quanto indicato dall'amministratore di rete.

- Se le impostazioni del proiettore sono le impostazioni predefinite, è possibile utilizzare il computer con le seguenti impostazioni di rete.

[INDIRIZZO IP]	192.168.10.101
[SUBNET MASK]	255.255.255.0
[GATEWAY PREDEFINITO]	192.168.10.1

Connessione con LAN wireless

Esempio di connessione

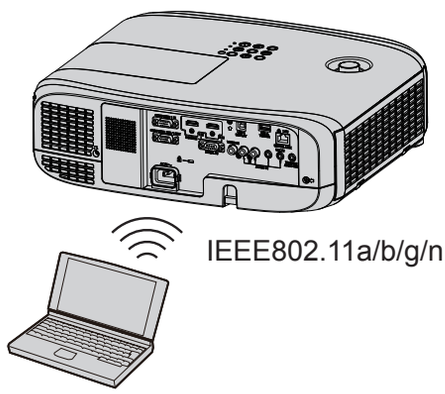

Esempio di connessione per il trasferimento dell'immagine

	Miracast	**Software applicativo per il trasferimento dell'immagine**
Immagine di collegamento	(Esempio) Visualizzazione del contenuto sulla protezione del copyright 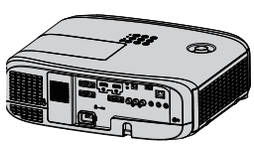 Proiettore 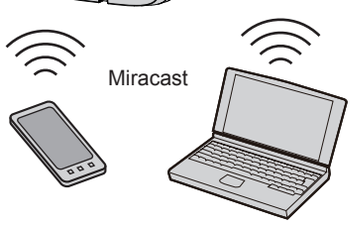 Miracast Dispositivo certificato Miracast	(Esempio) Visualizzazione a più schermi 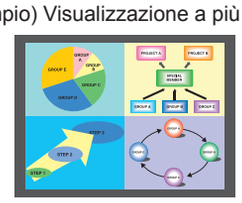 Proiettore 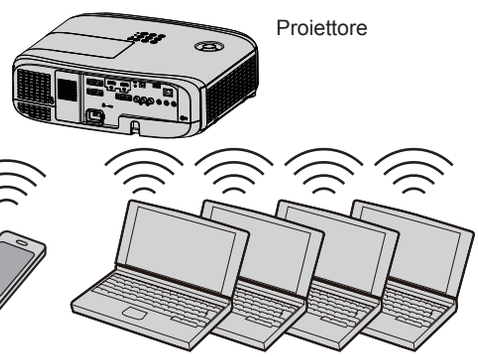 Il computer e il terminale mobile iPad/iPhone/iPod touch, Android installati con il software applicativo per il trasferimento delle immagini
Ingresso	Miracast	Panasonic APPLICATION
Metodo di comunicazione	IEEE802.11a/n	IEEE802.11b/g/n
Metodo di connessione	WPS + Wi-Fi Direct	Proprietario Panasonic + Connessioni utente
Metodo di trasmissione immagine	Miracast	Proprietario Panasonic

Impostazioni del proiettore

1) **Accende il proiettore.**
2) **Premere il tasto <MENU> per visualizzare il menu [RETE/USB], quindi premere il tasto <ENTER>.**
3) **Premere ▲▼ per selezionare [WIRELESS LAN].**
4) **Premere ◀▶ per selezionare [SEMPLICE] o [NORMALE].**
5) **Premere il tasto <ENTER>.**
   - Comparirà la schermata [WIRELESS LAN].
6) **In base al numero di rete selezionato al punto 4), impostare [SETUP WIRELESS].**
   - Per dettagli consultare "SETUP WIRELESS". (➡ pagina 88)

Nota

- Non è possibile usare una LAN wireless e una LAN cablata nello stesso segmento.
- Quando più dispositivi sono collegati, per ogni dispositivo è necessario allocare un INDIRIZZO IP univoco.
- Inserire l'SSID con caratteri alfanumerici.
- Per l'SSID non è possibile impostare "qualsiasi" o "QUALSIASI".
- Quando Miracast è collegato, le impostazioni del proiettore non sono richieste. Per dettagli su Miracast, fare riferimento alla pagina 122.
- Le seguenti impostazioni si impostano prima che il proiettore lasci la fabbrica.

[SEMPLICE]

[TASTI]	proj + le ultime 4 cifre dell'ID di rete

[NORMALE] → [M-DIRECT]

[INDIRIZZO IP]	192.168.12.100
[SUBNET MASK]	255.255.255.0
[SSID]	M-DIRECT + le ultime 4 cifre dell'ID del proiettore
[CANALE]	1
[TASTI]	La stessa stringa dell'SSID

[NORMALE] → [USER1] ~ [USER3]

[SSID]	Panasonic Projector
[DHCP]	OFF
[INDIRIZZO IP]	192.168.11.100
[SUBNET MASK]	255.255.255.0
[GATEWAY PREDEFINITO]	192.168.11.1
[AUTENTICAZIONE]	APERTO
[CRIPTATURA]	NESSUNO
[DNS1]/[DNS2]	NESSUNO

Impostazioni del computer

1) **Accendere il computer.**
2) **Effettuare le impostazioni di rete secondo quanto indicato dall'amministratore di rete.**
   - Se si seleziona [M-DIRECT] in [WIRELESS LAN], l'indirizzo IP verrà acquisito automaticamente.
   - Se si seleziona [USER1] ~ [USER3] in [WIRELESS LAN], eseguire le impostazioni di rete per il computer e il proiettore in base all'amministratore di sistema.
3) **Collegare il computer alla rete impostata per i proiettori.**
   - Se si utilizza un computer Windows, fare clic su sulla barra delle attività (in basso a destra della schermata Windows), quindi selezionare il medesimo nome dell'SSID impostato nel proiettore quando si seleziona [M-DIRECT] in [WIRELESS LAN], oppure selezionare lo stesso nome dell'SSID utilizzato nel punto di accesso corrente quando si seleziona [USER1] ~ [USER3] in [WIRELESS LAN]. Se si utilizza un computer Mac, fare clic su nella barra del menu (in alto a destra della schermata Mac), quindi selezionare lo stesso nome dell'SSID impostato nel proiettore.
   - Quando si selezionano le impostazioni predefinite di [M-DIRECT] per [WIRELESS LAN] nel menu di rete, l'SSID è [M-DIRECT + le ultime 4 cifre dell'ID di rete].

Nota

- Se si utilizza qualsiasi utilità di connessione LAN che soddisfi gli standard SO, attenersi alle istruzioni di funzionamento dell'utilità ed eseguire la connessione.

Accesso tramite browser web

1) Avviare il browser web sul computer.

2) Immettere l'indirizzo IP impostato sul proiettore nel campo di immissione dell'indirizzo del browser web.

3) Immettere il nome utente e la password.

- L'impostazione di default di fabbrica per il nome utente è user1 (diritti utente)/admin1 (diritti amministratore) e la password è panasonic (in minuscolo).

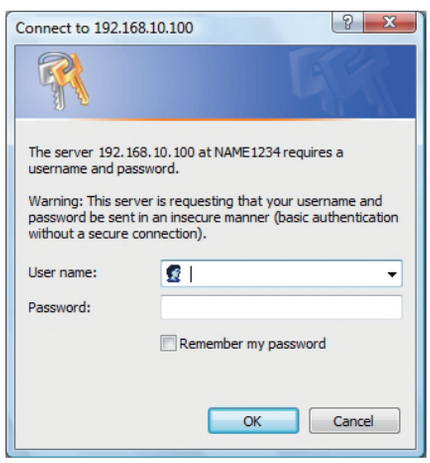

4) Fare clic su [OK].

- Verrà visualizzata la pagina [Projector status].

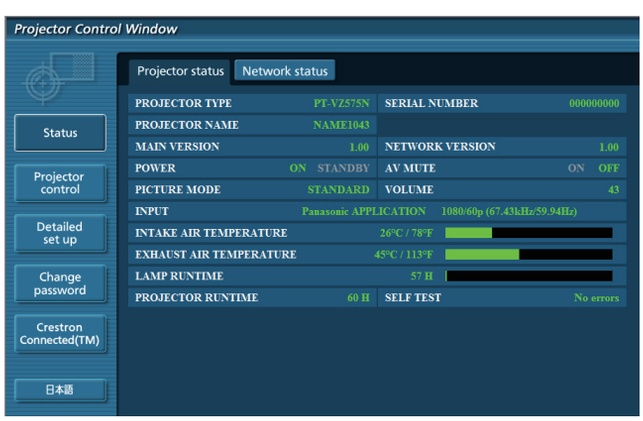

Nota

- Se si usa un browser web per controllare il proiettore, impostare [CONTROLLO RETE] su [ON] in [RETE/USB]. (➡ pagina 91)
- Non effettuare l'impostazione o il controllo nello stesso momento avviando diversi browser web. Non impostare o controllare il proiettore da diversi computer.
- Per prima cosa cambiare la password. (➡ pagina 110)
- I diritti di amministratore consentono l'uso di tutte le funzioni. I diritti di utente consentono di usare solo [Projector status] (➡ pagina 100), conferma della pagina di informazioni sugli errori (➡ pagina 101), [Network status] (➡ pagina 101), [Basic control] (➡ pagina 102), [Advanced control] (➡ pagina 102) e [Change password] (➡ pagina 110).
- L'accesso verrà inibito per qualche minuto se viene immessa una password non corretta per tre volte consecutive.
- Alcune voci della pagina di impostazioni del proiettore utilizzano la funzione Javascript del browser web. Se il proiettore è stato impostato tramite un browser sul quale questa funzione non è abilitata, potrebbe non essere possibile controllare correttamente il proiettore.
- Se lo schermo per il controllo Web non viene visualizzato, consultare il proprio amministratore di rete.
- Durante l'aggiornamento per il controllo web, la schermata potrebbe diventare bianca per un momento; questa condizione non è giudicabile come un malfunzionamento.

Descrizione di ciascuna voce

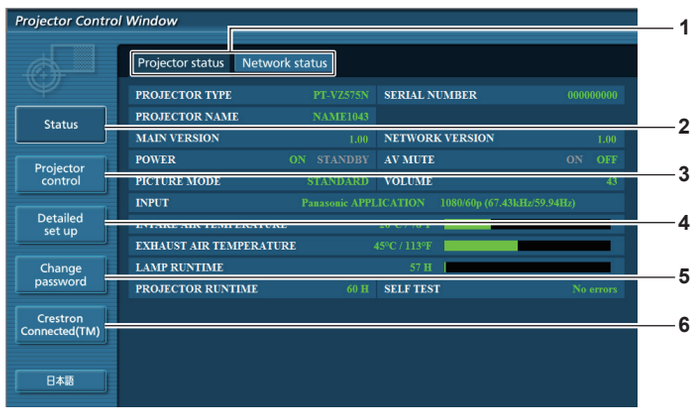

1 Scheda pagina
Facendo clic su questa voce, si commuta tra le pagine.

2 [Status]
Facendo clic su questa voce viene visualizzato lo stato del proiettore.

3 [Projector control]
Facendo clic su questa voce, compare la pagina [Projector control].

4 [Detailed set up]
Facendo clic su questa voce, compare la pagina [Detailed set up].

5 [Change password]
Facendo clic su questa voce, compare la pagina [Change password].

6 [Crestron Connected(TM)]
Facendo clic su questa voce viene visualizzata la pagina di controllo di Crestron Connected™.

Pagina [Projector status]

Fare clic su [Status] → [Projector status].
Visualizza lo stato del proiettore per le seguenti voci.

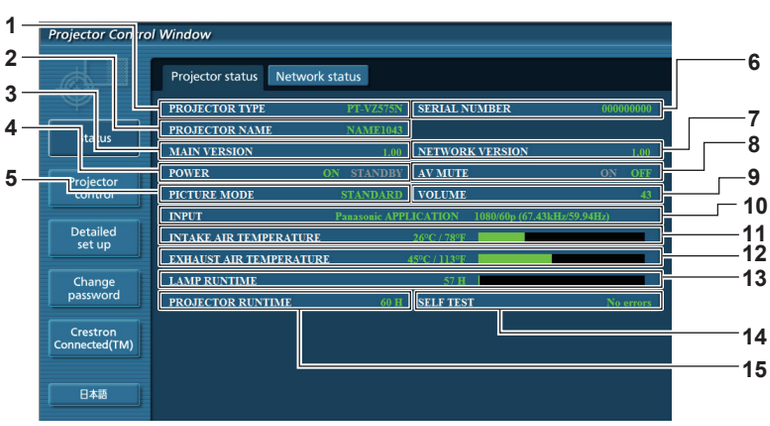

1 [PROJECTOR TYPE]
Visualizza il tipo di proiettore.

2 [PROJECTOR NAME]
Consente di visualizzare il nome impostato nel proiettore.

3 [MAIN VERSION]
Visualizza la versione del firmware del proiettore.

4 [POWER]
Visualizza lo stato dell'alimentazione.

5 [PICTURE MODE]
Visualizza lo stato della modalità immagine.

6 [SERIAL NUMBER]
Visualizza il numero di serie del proiettore.

7 [NETWORK VERSION]
Visualizza la versione del firmware della rete.

8 [AV MUTE]
Visualizza lo stato di mute AV.

9 [VOLUME]
Visualizza lo stato del volume.

10 [INPUT]
Visualizza lo stato dell'ingresso selezionato.

11 [INTAKE AIR TEMPERATURE]
Visualizza lo stato della temperatura in ingresso dell'aria del proiettore.

12 [EXHAUST AIR TEMPERATURE]
Visualizza lo stato della temperatura di scarico dell'aria del proiettore.

13 [LAMP RUNTIME]
Visualizza il tempo di utilizzo della lampada (valore convertito).

14 [SELF TEST]
Visualizza le informazioni sull'autodiagnostica.

15 [PROJECTOR RUNTIME]
Visualizza il runtime del proiettore.

Pagina di informazioni sugli errori

Quando sul display dell'autodiagnostica della schermata e [Projector status] compaiono [Error (Detail)] o [Warning (Detail)], fare clic sul messaggio per visualizzare i dettagli dell'errore/avviso.

- Il proiettore potrebbe entrare in stato di standby per proteggere il proiettore in base al contenuto dell'errore.

1 Visualizzazione del risultato di auto-diagnosi
Visualizza i risultati del controllo voce.
[OK]: Indica che il funzionamento è normale.
[FAILED]: Indica che c'è un problema.
[WARNING]: Indica la presenza di un avviso.

■ Voci [FAILED] visualizzate in caso di problemi

Parametro	Descrizione
[FAN]	Problemi della ventola o dei suo circuito motore. Consultare il rivenditore.
[FAN(INTAKE1)]	Problema nella ventola d'ingresso 1.
[FAN(INTAKE2)]	Problema nella ventola d'ingresso 2.
[FAN(INTAKE3)]	Problema nella ventola d'ingresso 3.
[FAN(INTAKE4)]	Problema nella ventola d'ingresso 4.
[FAN(EXHAUST)]	Problema nella ventola di scarico.
[FAN(LAMP)]	Problema nella ventola di raffreddamento della lampada.
[INTAKE AIR TEMPERATURE]	La temperatura in ingresso è troppo alta. Il proiettore può essere utilizzato in un ambiente operativo dove la temperatura è alta, ad esempio nelle vicinanze di dispositivi di riscaldamento.
[EXHAUST AIR TEMPERATURE]	La temperatura di scarico dell'aria eccessiva. L'uscita di aerazione potrebbe essere occlusa.
[LAMP REMAIN TIME]	Il tempo di funzionamento della lampada ha superato il tempo totale prescritto e ora occorre sostituire la lampada.
[LAMP STATUS]	La lampada non si è accesa. Attendere brevemente mentre la lampada si raffredda, poi riaccenderla.
[APERTURE (CONTRAST-SHUTTER)]	Problema nella circuiteria dell'otturatore di contrasto. Consultare il rivenditore.
[AIR FILTER]	Vi è troppa polvere accumulata nell'unità filtro aria. Spegnere il proiettore e scollegare la spina di alimentazione dalla presa a muro, quindi sostituire l'unità del filtro dell'aria.

Pagina [Network status]

Fare clic su [Status] → [Network status].
Viene visualizzato lo stato attuale delle impostazioni di rete.

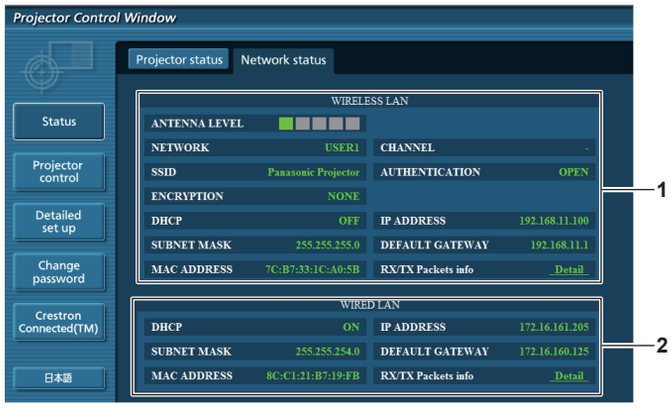

1 [WIRELESS LAN]
Visualizza i dettagli di configurazione della LAN wireless.

2 [WIRED LAN]
Visualizza i dettagli di configurazione della LAN cablata.

Pagina [Basic control]

Fare clic su [Projector control] → [Basic control].

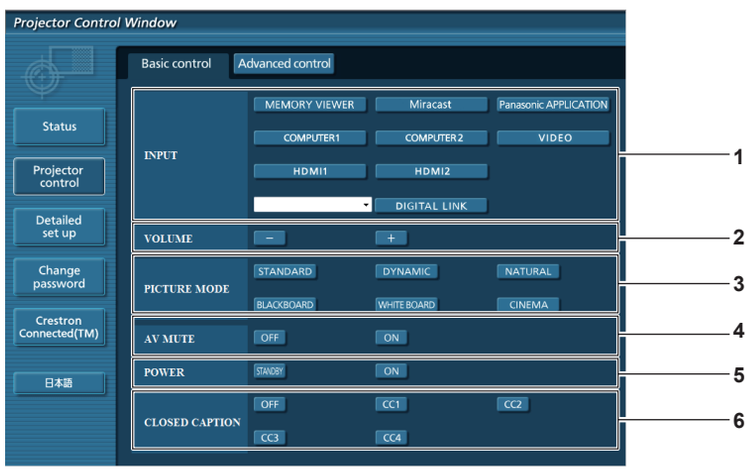

1 [INPUT]
Attiva/disattiva il segnale di ingresso.

2 [VOLUME]
Regola il livello del volume.

3 [PICTURE MODE]
Commuta la modalità dell'immagine.

4 [AV MUTE]
Attiva/disattiva il mute AV.

5 [POWER]
Accende/spegne l'alimentazione.

6 [CLOSED CAPTION]
Commuta la modalità didascalie.

Nota

- Quando [RETE/USB] → [WIRELESS LAN] è impostato su [SEMPLICE], [S-DIRECT] o [M-DIRECT] e la funzione di controllo Web è abilitata nella connessione LAN wireless, se si commuta l'ingresso in [MEMORY VIEWER] o [Miracast], la connessione wireless verrà persa e la funzione di controllo Web non potrà più essere utilizzata.

Pagina [Advanced control]

Fare clic su [Projector control] → [Advanced control].

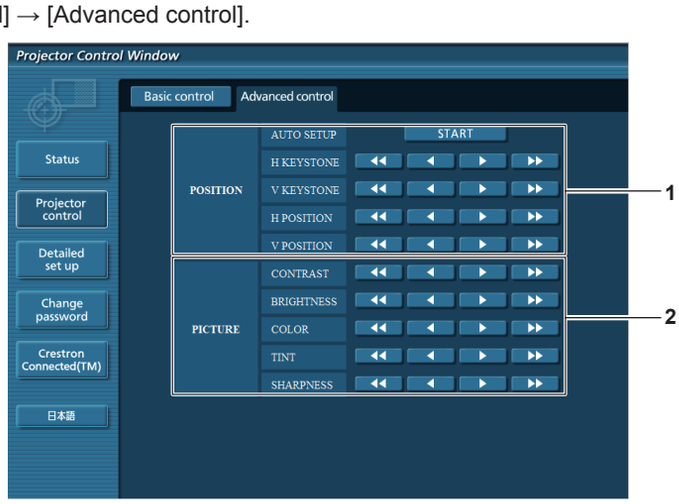

1 [POSITION]
Regola la posizione dell'immagine e la correzione trapezoidale.

2 [PICTURE]
Regola le voci dell'immagine.

Pagina [Network config]

Fare clic su [Detailed set up] → [Network config].

1) Fare clic su [Network config].

- Comparirà la schermata [CAUTION!].

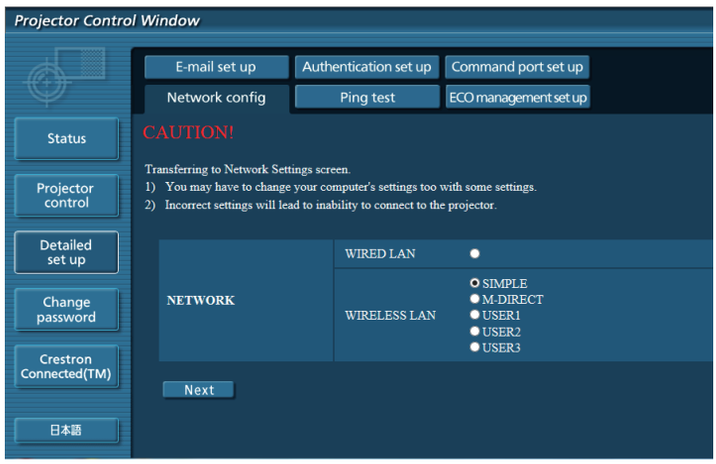

2) Selezionare la voce di cui si desidera modificare l'impostazione, quindi fare clic su [Next].

- Viene visualizzata l'impostazione corrente

3) Fare clic sul tasto [Change].

- Comparirà la schermata di modifica dell'impostazione.

Wired LAN

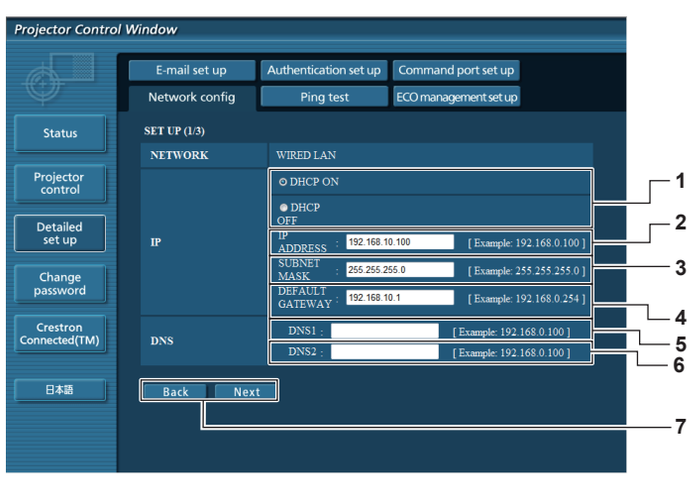

1 [DHCP ON], [DHCP OFF]
Per abilitare la funzione client DHCP, impostare su [DHCP ON].

2 [IP ADDRESS]
Inserire l'indirizzo IP quando non si usa un server DHCP.

3 [SUBNET MASK]
Inserire la maschera di sottorete quando non si usa un server DHCP.

4 [DEFAULT GATEWAY]
Inserire l'indirizzo del gateway predefinito quando non si usa un server DHCP.

5 [DNS1]
Immettere l'indirizzo del server DNS1.
Caratteri permessi per l'inserimento dell'indirizzo di un server DNS1.
(principale):
Numeri (da 0 a 9), punto (.)
(Esempio: 192.168.0.253)

6 [DNS2]
Immettere l'indirizzo del server DNS2.
Caratteri permessi per l'inserimento dell'indirizzo di un server DNS2.
(secondario):
Numeri (da 0 a 9), punto (.)
(Esempio: 192.168.0.254)

7 [Back], [Next]
Fare clic sul tasto [Back] per tornare alla schermata originale. Per visualizzare le impostazioni attuali, premere il tasto [Next].
Fare clic sul tasto [Submit] per aggiornare le impostazioni.

Nota

- Quando si usano le funzioni "Avanti" e "Indietro" del browser, potrebbe apparire un messaggio di avvertenza "La pagina è scaduta". In tal caso, fare nuovamente clic su [Network config] dato che la seguente operazione non sarà assicurata.
- La modifica delle impostazioni LAN mentre si è collegati potrebbe causare l'interruzione della connessione.

LAN wireless (SEMPLICE)

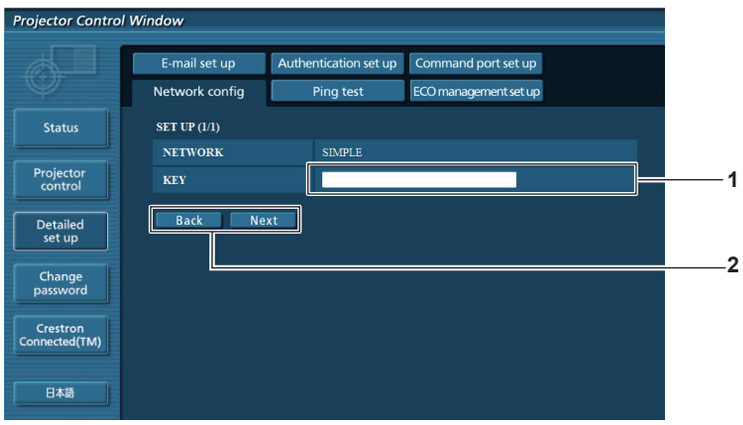

1 [KEY]
Impostare la chiave da usare in SEMPLICE.
Immettere da 8 a 15 caratteri alfanumerici.

2 [Back], [Next]
Fare clic sul tasto [Back] per tornare alla schermata originale. Per visualizzare le impostazioni attuali, premere il tasto [Next].
Fare clic sul tasto [Submit] per aggiornare le impostazioni.

Wireless LAN (M-DIRECT)

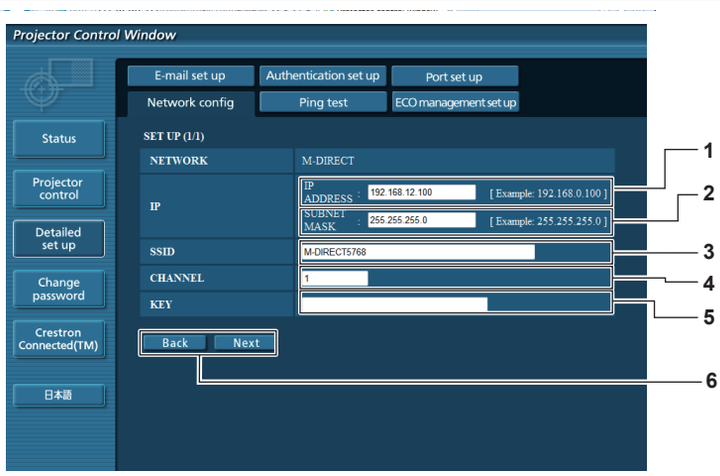

1 [IP ADDRESS]
Inserire l'indirizzo IP quando non si usa un server DHCP.

2 [SUBNET MASK]
Inserire la maschera di sottorete quando non si usa un server DHCP.

3 [SSID]
Impostare l'SSID da usare in M-DIRECT.

4 [CHANNEL]
Impostare il canale da usare in M-DIRECT.

5 [KEY]
Impostare la chiave da usare in M-DIRECT.
Inserire da 8 a 63 caratteri alfanumerici o una stringa da 64 cifre in formato esadecimale.

6 [Back], [Next]
Fare clic sul tasto [Back] per tornare alla schermata originale. Per visualizzare le impostazioni attuali, premere il tasto [Next].
Fare clic sul tasto [Submit] per aggiornare le impostazioni.

Wireless LAN (USER 1~USER 3)

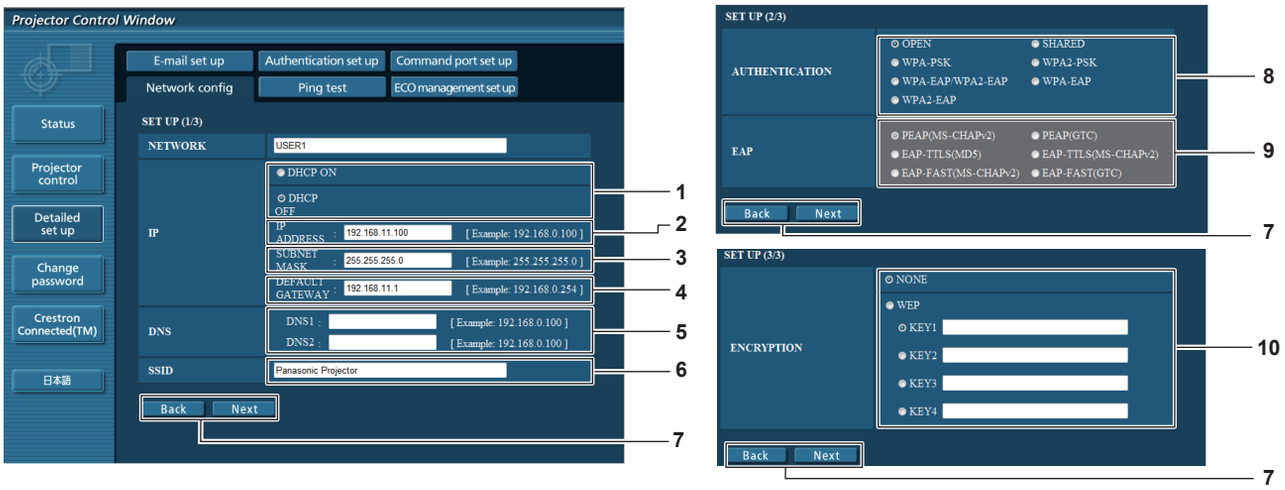

1 [DHCP ON], [DHCP OFF]
Per abilitare la funzione client DHCP, impostare su [DHCP ON].

2 [IP ADDRESS]
Inserire l'indirizzo IP quando non si usa un server DHCP.

3 [SUBNET MASK]
Inserire la maschera di sottorete quando non si usa un server DHCP.

4 [DEFAULT GATEWAY]
Inserire l'indirizzo del gateway predefinito quando non si usa un server DHCP.

5 [DNS1], [DNS2]
Inserire il server DNS preferito/alternativo quando non si usa un server DHCP.

6 [SSID]
Inserire la stessa stringa di caratteri registrata nel punto di accesso.

7 [Back], [Next]
Fare clic sul tasto [Back] per tornare alla schermata originale. Per visualizzare le impostazioni attuali, premere il tasto [Next].
Fare clic sul tasto [Submit] per aggiornare le impostazioni.

8 [AUTENTICAZIONE]
Impostare il metodo di autenticazione utente usato dalla rete da collegare.

9 [EAP]
Selezionare la configurazione EAP nel server RADIUS.

10 [ENCRYPTION]
Selezionare il metodo di criptatura da usare per la comunicazione tra il proiettore e la rete.

Nota

- Le voci della schermata cambieranno in base al metodo di autenticazione della LAN wireless collegata.

Pagina [Ping test]

Verificare che la rete sia collegata al server di posta, al server POP, al server DNS, ecc.
Fare clic su [Detailed set up] → [Ping test].

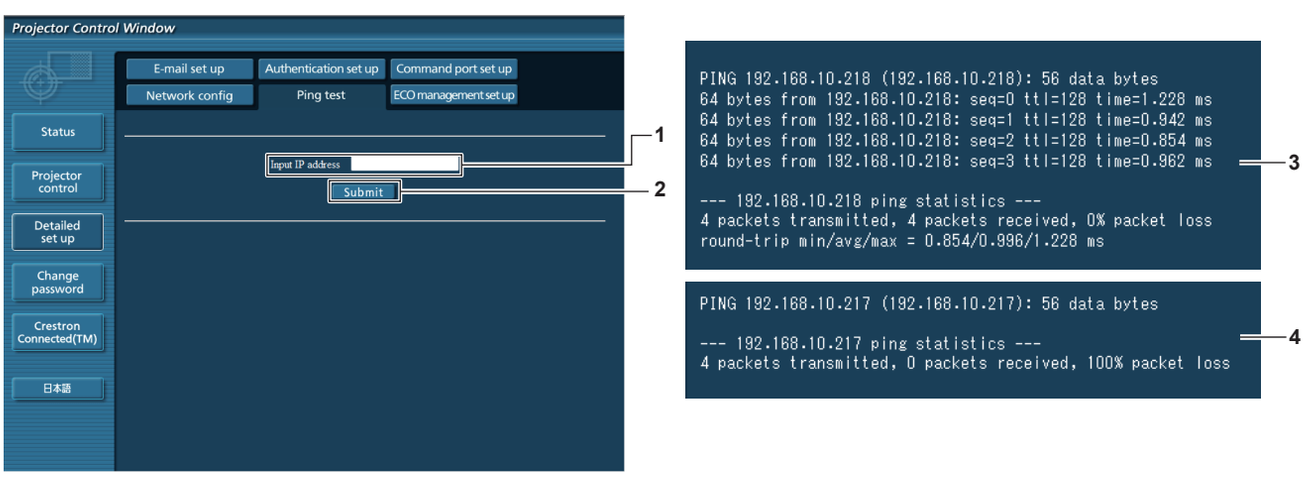

1 [Input IP address]
Immettere l'indirizzo IP del server da controllare.

2 [Submit]
Esegue il test di collegamento.

3 Esempio di visualizzazione quando la connessione funziona

4 Esempio di visualizzazione quando la connessione non funziona

Pagina [E-mail set up]

Quando c'è un problema o il tempo di utilizzo di una lampada raggiunge un valore stabilito, è possibile inviare un'e-mail a indirizzi e-mail preimpostati (fino a due indirizzi).

Fare clic su [Detailed set up] → [E-mail set up].

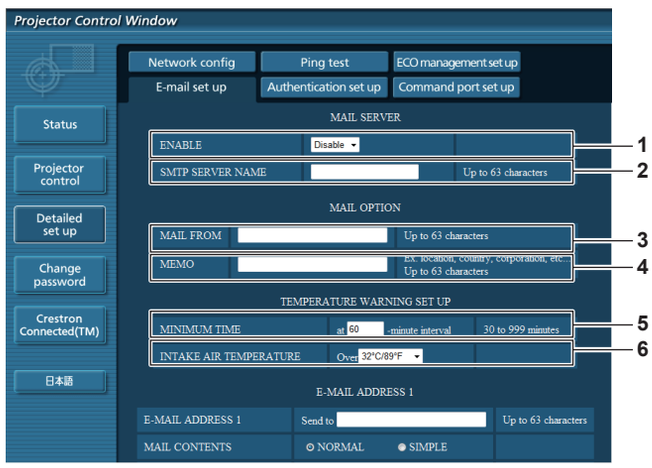

1 [ENABLE]
Selezionare [Enable] per usare la funzione email.

2 [SMTP SERVER NAME]
Inserire l'indirizzo IP o il nome del server del server di posta elettronica (SMTP). Per immettere il nome del server, è necessario impostare il server DNS.

3 [MAIL FROM]
Inserire l'indirizzo email del proiettore (fino a 63 caratteri in un singolo byte).

4 [MEMO]
Inserire informazioni come la posizione del proiettore che informa del mittente dell'email (fino a 63 caratteri in un singolo byte).

5 [MINIMUM TIME]
Cambiare l'intervallo minimo per l'email di avviso della temperatura. Il valore default è 60 minuti. In tal caso, un'altra e-mail non verrà inviata prima di 60 minuti dopo l'invio dell'e-mail di avvertenza relativa alla temperatura, anche se viene raggiunta la temperatura di avviso.

6 [INTAKE AIR TEMPERATURE]
Cambiare l'impostazione della temperatura per l'e-mail di avvertenza relativa alla temperatura. Un'e-mail di avvertenza relativa alla temperatura viene inviata quando la temperatura supera tale valore.

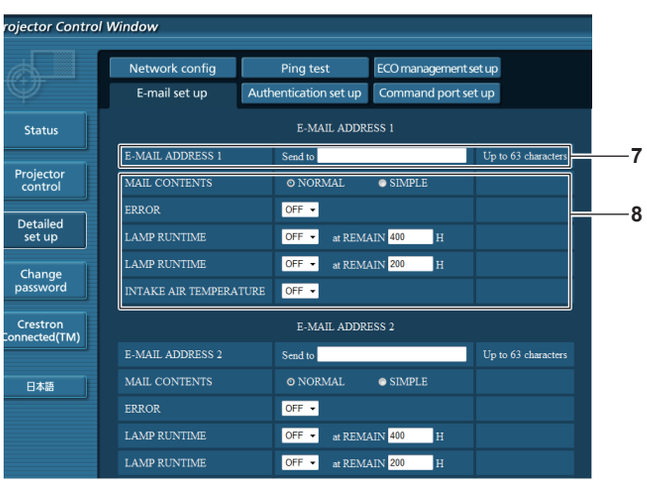

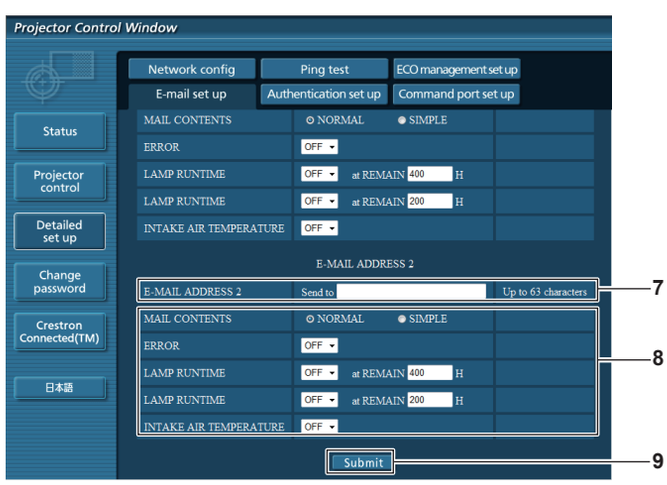

7 [E-MAIL ADDRESS 1]/[E-MAIL ADDRESS 2]
Immettere l'indirizzo e-mail a cui si intende spedire. Lasciare [E-MAIL ADDRESS 2] vuoto quando non occorre usare due indirizzi email.

8 Impostazioni delle condizioni per l'invio dell'e-mail
Selezionare le condizioni per inviare l'email.
[MAIL CONTENTS]:
Selezionare [NORMAL] o [SIMPLE].
[ERROR]:
Inviare una email in caso di errore nell'autodiagnosi.
[LAMP RUNTIME]:
Viene inviato un messaggio email quando il tempo residuo della lampada ha raggiunto il valore impostato nel campo a destra.
[INTAKE AIR TEMPERATURE]:
Viene inviato un messaggio email quando la temperatura dell'immissione dell'aria ha raggiunto il valore impostato nel campo precedente.

9 [Submit]
Aggiornare le impostazioni.

Pagina [Authentication set up]

Impostare le voci di autenticazione quando occorre l'autenticazione POP o SMTP per inviare una email.
Fare clic su [Detailed set up] → [Authentication set up].

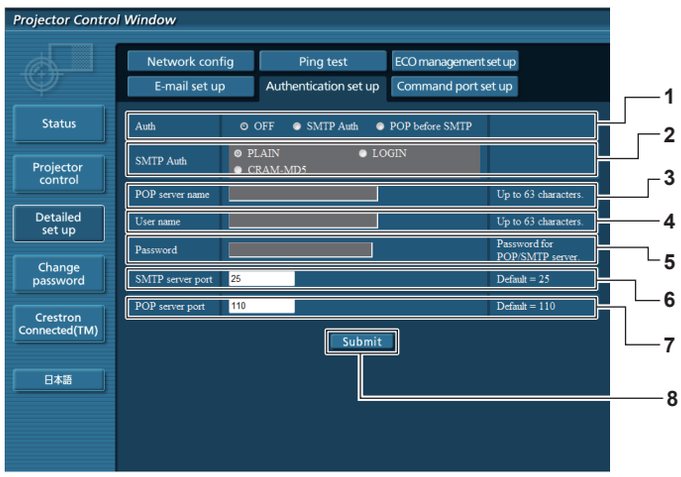

1 [Auth]
Selezionare il metodo di autenticazione mediante il proprio service provider Internet.

2 [SMTP Auth]
Impostare quando si seleziona l'autenticazione SMTP.

3 [POP server name]
Inserire il nome del server POP.
Caratteri permessi:
Alfanumerici (A - Z, a - z, 0 - 9)
Segno meno (-) e punto (.)

4 [User name]
Inserire il nome utente per il server POP o il server SMTP.

5 [Password]
Inserire la password per il server POP o il server SMTP.

6 [SMTP server port]
Inserire il numero della porta del server SMTP.
(normalmente 25)

7 [POP server port]
Inserire il numero della porta del server POP.
(normalmente 110)

8 [Submit]
Aggiornare le impostazioni.

Contenuto dell'e-mail inviata

Esempio di e-mail inviata quando è impostata la funzione e-mail

L'email con i contenuti mostrati di seguito viene inviata quando sono state stabilite le impostazioni email.

```
=== Panasonic projector report(CONFIGURE) ===
Projector Type          : PT-VX605N
Serial No               : SH1234567
-----  E-mail setup data -----
TEMPERATURE WARNING SETUP
MINIMUM TIME            at [ 60] minutes interval
INTAKE AIR TEMPERATURE  Over [ 32degC / 89degF ]

ERROR                   [ OFF ]
LAMP RUNTIME            [ OFF ]   at REMAIN [ 400] H
LAMP RUNTIME            [ OFF ]   at REMAIN [ 200] H
INTAKE AIR TEMPERATURE  [ OFF ]

-----  check system -----
FAN                           [   OK   ]
INTAKE AIR TEMPERATURE        [   OK   ]
EXHAUST AIR TEMPERATURE       [   OK   ]
LAMP REMAIN TIME              [   OK   ]
LAMP STATUS                   [   OK   ]
APERTURE (CONTRAST-SHUTTER)   [   OK   ]
AIR FILTER                    [   OK   ]
(Error code 00 00 00 00 00 00 00 00)

Intake air temperature     : 31 degC /  87 degF
Exhaust air temperature    : 37 degC /  98 degF

PROJECTOR RUNTIME      800 H

LAMP  ECO              500 H
LAMP  NORMAL           100 H
LAMP  REMAIN          3400 H

-------- Current status ---------
MAIN VERSION         1.00
NETWORK VERSION      1.00
SUB VERSION          1.00
LAMP STATUS          LAMP=ON
INPUT                RGB
SIGNAL NAME          XGA6
SIGNAL FREQUENCY     0.00kHz / 0.00Hz

----- Wired Network configuration -----
DHCP Client  OFF
IP address   192.168.10.100
MAC address  04:20:9A:00:00:00

----- Wireless Network configuration -----
DHCP Client  OFF
IP address   192.168.0.100
MAC address  04:20:9A:00:00:00

----- Memo -----
```

Esempio di email inviata per un errore

L'email con i contenuti mostrati di seguito viene inviata quando si è verificato un errore.

```
=== Panasonic projector report(ERROR) ===
Projector Type          : PT-VX605N
Serial No               : SH1234567
-----  check system -----
FAN                            [   OK   ]
INTAKE AIR TEMPERATURE         [   OK   ]
EXHAUST AIR TEMPERATURE        [   OK   ]
LAMP REMAIN TIME               [   OK   ]
LAMP STATUS                    [   OK   ]
APERTURE (CONTRAST-SHUTTER)    [   OK   ]
AIR FILTER                     [ FAILED ]
(Error code 00 00 00 20 00 00 00 08)

Intake air temperature     : 31 degC /  87 degF
Exhaust air temperature    : 37 degC /  98 degF

PROJECTOR RUNTIME      800 H

LAMP  ECO               500 H
LAMP  NORMAL            100 H
LAMP  REMAIN           3400 H

-------- Current status ---------
MAIN VERSION          1.00
NETWORK VERSION       1.00
SUB VERSION           1.00
LAMP STATUS           LAMP=OFF
INPUT                 RGB

----- Wired Network configuration -----
DHCP Client  OFF
IP address   192.168.10.100
MAC address  04:20:9A:00:00:00

----- Wireless Network configuration -----
DHCP Client  OFF
IP address   192.168.0.100
MAC address  04:20:9A:00:00:00

----- Memo -----
```

Pagina [Command port set up]

Impostare il numero porta usato per il controllo comando.
Fare clic su [Detailed set up] → [Command port set up].

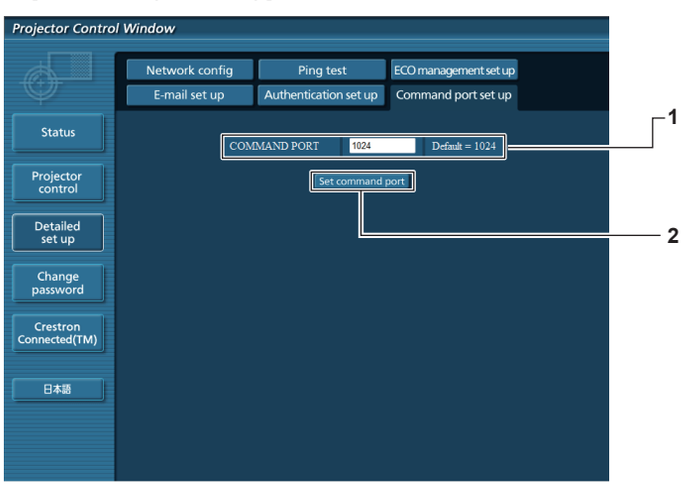

1 [COMMAND PORT]
Impostare il numero porta usato per il controllo comando.

2 [Set command port]
Aggiornare le impostazioni.

Pagina [ECO management set up]

È possibile effettuare le impostazioni per la funzione di gestione ECO del proiettore.
Fare clic su [Detailed set up] → [ECO management set up].

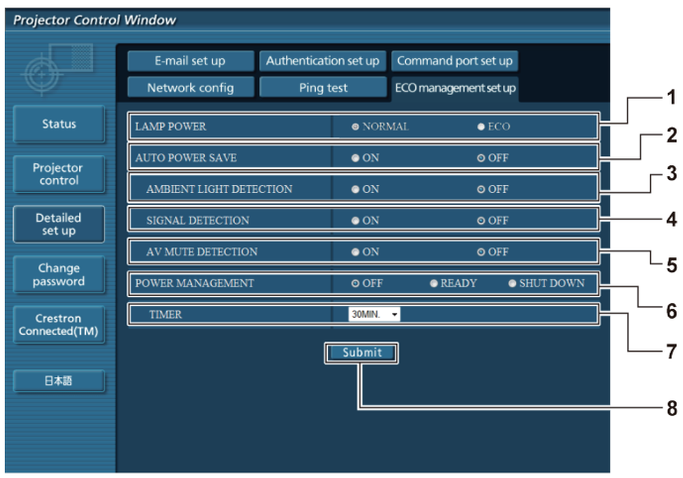

1 [LAMP POWER]
Consente di selezionare l'impostazione [ALIMENTAZIONE LAMPADA].

2 [AUTO POWER SAVE]
Selezionare [ON] per impostare [AMBIENT LIGHT DETECTION], [SIGNAL DETECTION] e [AV MUTE DETECTION].

3 [AMBIENT LIGHT DETECTION]
Abilitare ([ON])/disabilitare ([OFF]) la funzione di rilevamento della luce ambientale.

4 [SIGNAL DETECTION]
Abilitare ([ON])/disabilitare ([OFF]) la funzione di rilevamento del segnale.

5 [AV MUTE DETECTION]
Abilitare ([ON])/disabilitare ([OFF]) la funzione di rilevamento mute AV.

6 [POWER MANAGEMENT]
Selezionare la modalità di consumo energetico.

7 [TIMER]
Selezionare l'ora in cui la lampada viene spenta quando si utilizza la funzione POWER MANAGEMENT.

8 [Submit]
Aggiornare l'impostazione.

Nota

- Per una descrizione dettagliata di ogni voce di impostazione, fare riferimento al menu del proiettore [IMPOSTA PROIETTORE] → [GESTIONE ECO]. (➡ pagina 77)

Pagina [Change password]

Fare clic su [Change password].

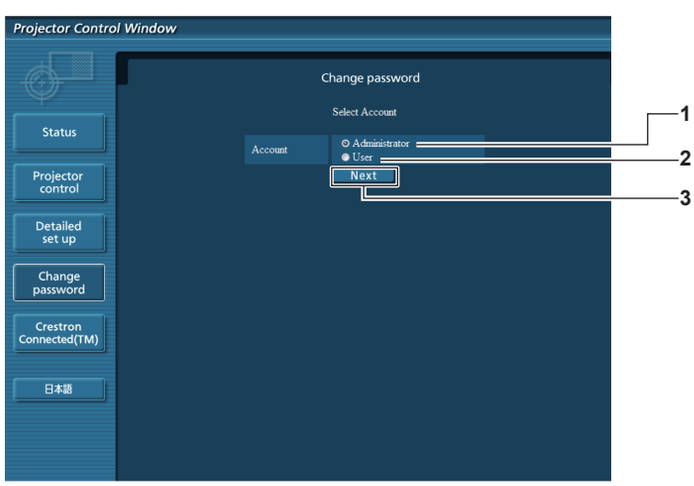

1 [Administrator]
Si usa per cambiare l'impostazione di [Administrator].

2 [User]
Si usa per cambiare l'impostazione di [User].

3 [Next]
Si usa per cambiare l'impostazione della password.

Account [Administrator]

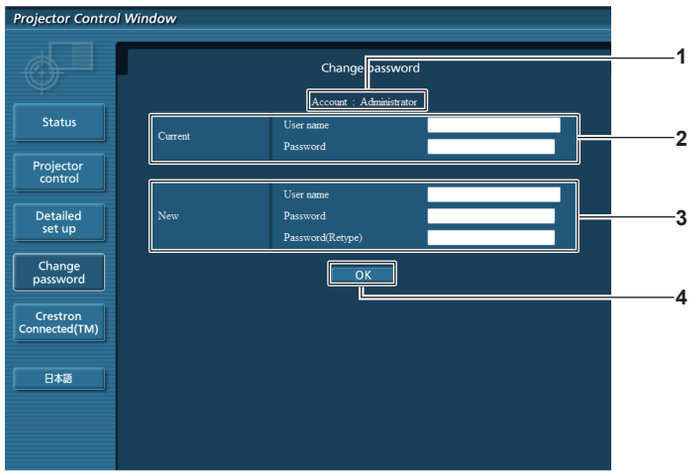

1 [Account]
Visualizza l'account da modificare.

2 [Current]
[User name]:
Immettere il nome utente prima della modifica.
[Password]:
Immettere la password corrente.

3 [New]
[User name]:
Immettere il nuovo nome utente desiderato.
(fino a 16 caratteri in un singolo byte)
[Password]:
Immettere la nuova password desiderata.
(fino a 16 caratteri in un singolo byte)
[Password (Retype)]:
Immettere di nuovo la nuova password desiderata.

4 [OK]
Determina la modifica della password.

Account [User]

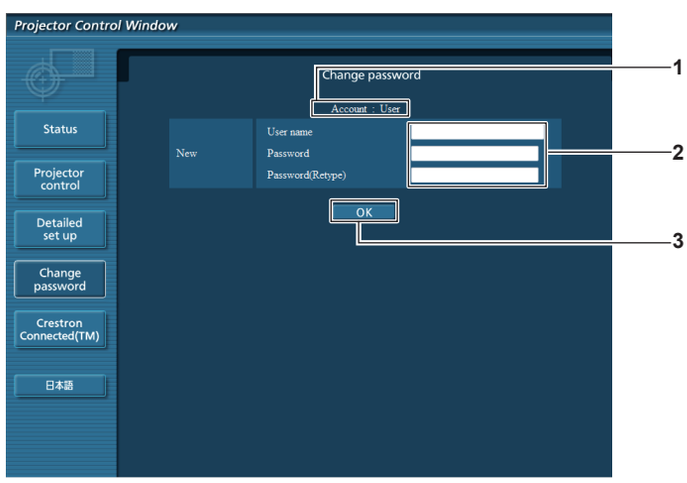

1 [Account]
Visualizza l'account da modificare.

2 [New]
[User name]:
Immettere il nuovo nome utente desiderato.
(fino a 16 caratteri in un singolo byte)
[Password]:
Immettere la nuova password desiderata.
(fino a 16 caratteri in un singolo byte)
[Password (Retype)]:
Immettere di nuovo la nuova password desiderata.

3 [OK]
Determina la modifica della password.

[Change password] (per i diritti utente)

Con i diritti utente è possibile solo la modifica della password.

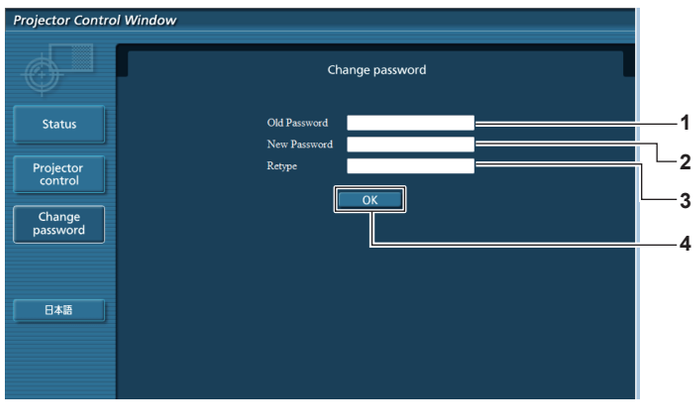

1 [Old Password]
Immettere la password corrente.

2 [New Password]
Immettere la nuova password desiderata.
(fino a 16 caratteri in un singolo byte)

3 [Retype]
Immettere di nuovo la nuova password desiderata.

4 [OK]
Determina la modifica della password.

Nota

- Per cambiare l'account dell'amministratore, occorre inserire lo [User name] e la [Password] in [Current].

Pagina [Crestron Connected(TM)]

Il proiettore può essere monitorato/controllato con Crestron Connected™.
Per avviare la pagina di controllo di Crestron Connected™. dalla schermata di controllo web, occorre accedere con diritti di amministratore (per i diritti utente, il tasto [Crestron Connected(TM)] non viene visualizzato sulla schermata di controllo web).
Facendo clic su questa voce viene visualizzata la pagina di controllo di [Crestron Connected(TM)].
Non viene visualizzata se sul computer usato non è installato Adobe® Flash® Player o se il browser usato non supporta Flash.
In tal caso, fare clic su [Back] sulla pagina di controllo per tornare alla pagina precedente.

Pagina di controllo

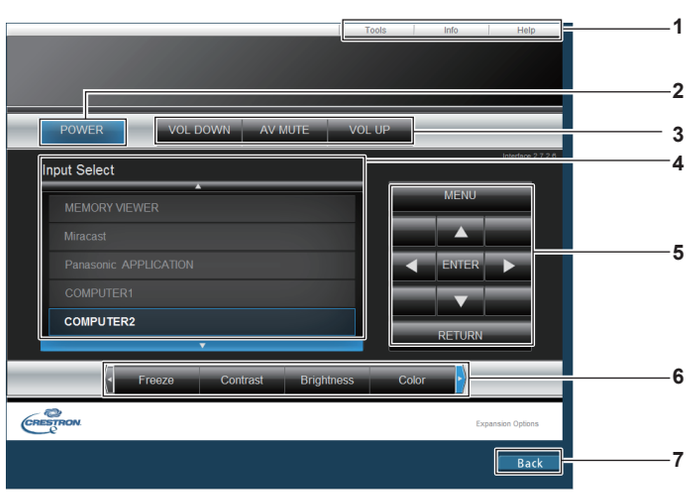

1 [Tools], [Info], [Help]
Schede per la selezione dell'impostazione, delle informazioni o della pagina di guida del proiettore.

2 [POWER]
Accende/spegne l'alimentazione.

3 [VOL DOWN], [AV MUTE], [VOL UP]
Regola il volume.
Attiva/disattiva la funzione AV mute.

4 [Input Select]
Controlla la selezione dell'ingresso.
Non disponibile quando viene spenta l'alimentazione del proiettore.

5 Pulsanti di controllo della schermata di menu
Per spostarsi nella schermata dei menu.

6 Regolazione blocco/qualità dell'immagine
Controlla le voci relative al blocco/qualità dell'immagine.

7 [Back]
Esegue il ritorno alla pagina precedente.

Pagina [Tools]

Fare clic su [Tools] sulla pagina di controllo.

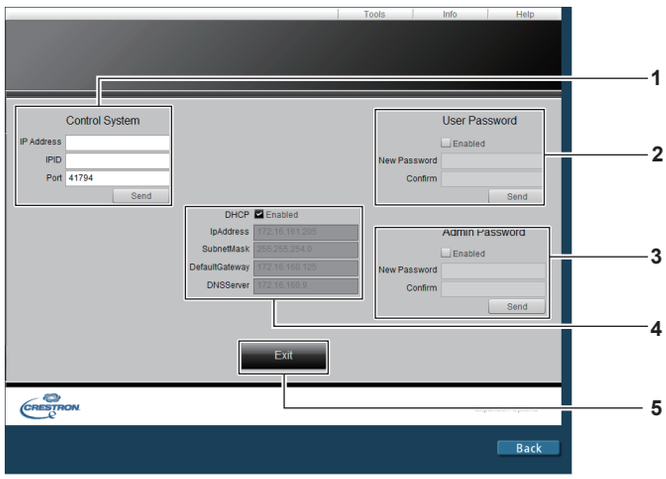

1 [Control System]
Impostare le informazioni necessarie per la comunicazione con il dispositivo di controllo da collegare al proiettore.

2 [User Password]
Impostare la password dei diritti utente per la pagina di controllo di Crestron Connected™.

3 [Admin Password]
Impostare la password dei diritti di amministratore per la pagina di controllo di Crestron Connected™.

4 Stato della rete
Visualizza l'impostazione della LAN cablata.

[DHCP]
Visualizza l'impostazione corrente.
[IpAddress]
Visualizza l'impostazione corrente.
[SubnetMask]
Visualizza l'impostazione corrente.
[DefaultGateway]
Visualizza l'impostazione corrente.
[DNSServer]
Visualizza l'impostazione corrente.

5 [Exit]
Ritorna alla pagina di controllo.

Pagina [Info]

Fare clic su [Info] sulla pagina di controllo.

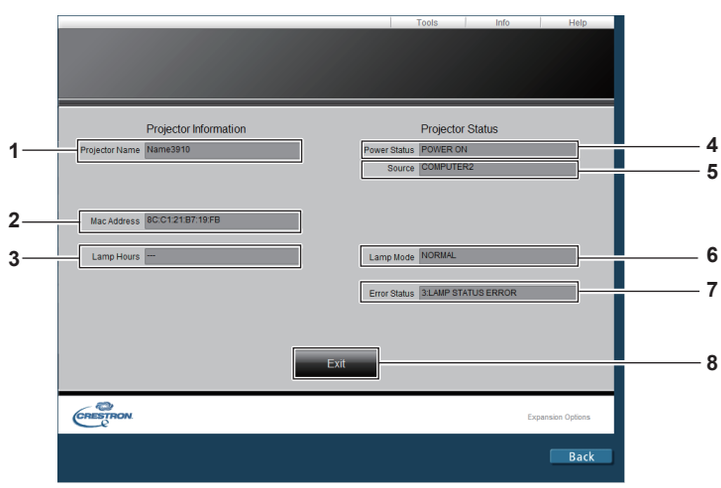

1 [Projector Name]
Visualizza il nome del proiettore.

2 [Mac Address]
Visualizza l'indirizzo MAC.

3 [Lamp Hours]
Visualizza il tempo di funzionamento delle lampade (valore convertito).

4 [Power Status]
Visualizza lo stato dell'alimentazione.

5 [Source]
Visualizza l'ingresso selezionato.

6 [Lamp Mode]
Consente di visualizzare lo stato dell'impostazione di [ALIMENTAZIONE LAMPADA].
(➡ pagina 76)

7 [Error Status]
Visualizza lo stato di errore.

8 [Exit]
Ritorna alla pagina di controllo.

Pagina [Help]

Fare clic su [Help] sulla pagina di controllo.

Comparirà la finestra [Help Desk].

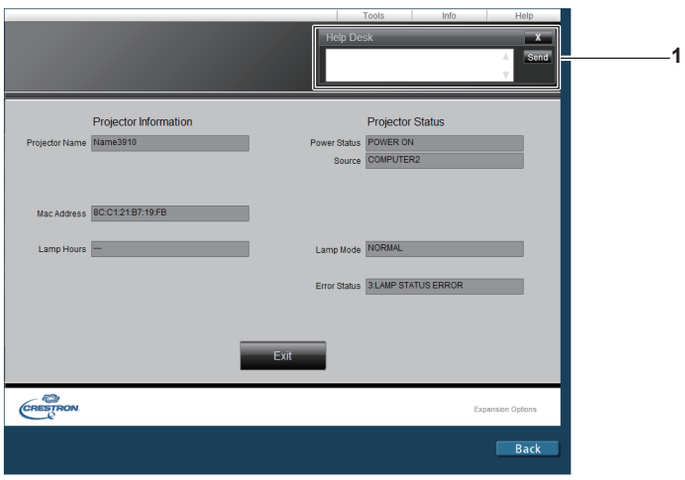

1 [Help Desk]
Inviare/ricevere messaggi a/da un amministratore che usa Crestron Connected™.

Capitolo 5 Operazioni della funzione

In questo capitolo vengono descritti i metodi di operazione di alcune funzioni.

Funzione Memory Viewer

La funzione The Memory Viewer consente di proiettare il video o le foto memorizzate nella memoria USB.

È possibile eseguire la proiezione con la funzione Memory Viewer

La funzione Memory Viewer supporta i seguenti file.

	Estensione	Codec video	Codec audio	Formato video	Formato audio
Video	mov	H.264/AVC MotionJpeg	AAC PCM lineare	Massimo: 1 920 x 1 080/30 fps	Massimo: 48 kHz 2 ch Quando il codec è PCM lineare, si raggiunge un massimo di 16 kHz stereo
	avi	H.264/AVC MotionJpeg Mpeg4	mp3 AAC PCM lineare		
	mp4	H.264/AVC Mpeg4	AAC Mpeg4 AAC-LC		
	mpg/mpeg	Mpeg2	Mpeg1 Layer2		
	wmv	WMV9	WMA		

	Estensione	Formato
Immagine statica	jpg/jpeg	Risoluzione massima: 8 000 x 8 000
	bmp	Risoluzione massima: 2 000 x 2 000 supporta: 1, 4, 8, 16, 24, 32 bit

Nota

- La dimensione massima è di 2 GB.
  Il numero massimo di file/cartelle è di 1 000 Se supera tale numero la cartella o il file non è visualizzabile e comparirà un messaggio di errore.
- Potrebbe essere impossibile la riproduzione anche se il file è registrato nel formato supportato.

Attenzioni nell'uso della memoria USB

Osservare quanto segue.

- Non lasciare la memoria USB o il suo cappuccio alla portata dei bambini. In caso di ingestione potrebbero restare soffocati.
- Nel caso in cui fuoriuscisse del fumo o strani odori, rimuovere la memoria USB dal proiettore, quindi contattare il rivenditore.
- Non fare entrare in contatto la memoria USB con acqua, sostanze chimiche oppure olio. Potrebbero derivarne cortocircuiti o incendi.
- Non collocare corpi estranei od oggetti metallici nel terminale USB. L'elettricità statica potrebbe provocare perdite o corruzioni di dati.
- Non togliere la memoria USB dal computer o dal proiettore mentre sta leggendo o scrivendo i dati. Ciò potrebbe provocare perdite o corruzioni di dati
- Non conservare la memoria USB in condizioni di temperatura elevata, umidità o in luoghi polverosi o con oggetti magnetizzati nei pressi.

Nota

- È compatibile con la memoria USB commercializzata.
- Non è possibile usare altro formato se non quello formattato con FAT16 e FAT32.

Inserimento della memoria USB

1) Inserire direttamente la memoria USB nel terminale <USB A (VIEWER)>.

Attenzione

- quando si inserire la memoria USB, accertarsi della direzione della presa e non danneggiare il terminale.

Rimozione della memoria USB

1) Verificare che la memoria USB non lampeggi, quindi scollegarla.

Attenzione

- Durante la rimozione della memoria USB, prendere nota dei seguenti punti.
  - L'indicatore della memoria USB lampeggia quando il proiettore sta leggendo i dati. Non rimuovere la memoria USB mentre lampeggia.
  - Quando si usa una memoria USB senza un indicatore, non è possibile sapere quando il proiettore legga i dati. Toglierla dal proiettore dopo aver chiuso la funzione Memory Viewer o aver spento il proiettore.
  - Non inserire e rimuovere la memoria USB in breve tempo. Togliere la memoria USB almeno 5 secondi dopo l'inserimento. E inserirla almeno 5 secondi dopo la rimozione. Quando si inserisce o si rimuove la memoria USB, il proiettore richiede circa 5 secondi per identificare il funzionamento.

Nota

- La memoria USB può essere inserita o rimossa a prescindere dallo stato dell'alimentazione del proiettore.

Visualizzazione della schermata Memory Viewer

1) Inserire la memoria USB in cui è memorizzato il video o la foto nel terminale <USB A (VIEWER)>.

- Per informazioni sull'uso della memoria USB, fare riferimento a "Attenzioni nell'uso della memoria USB " (➡ pagina 116).

2) Premere il tasto <MEMORY VIEWER>.

- Verrà proiettata la schermata Memory Viewer (con visualizzazione delle miniature o dell'elenco).
- Verrà visualizzato un cursore nell'area di visualizzazione delle miniature o dell'elenco sulla destra dello schermo (lo sfondo è giallo).

Visualizzazione delle miniature

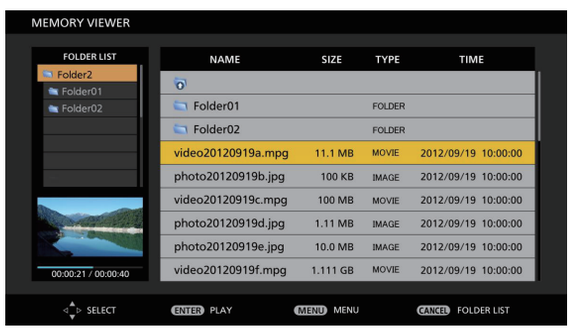

Visualizzazione elenco

Nota

- Il metodo di visualizzazione della schermata Memory Viewer (con visualizzazione delle miniature o dell'elenco) può essere impostato nel menu [RETE/USB] → [MEMORY VIEWER] → [VISUALIZZA]. (➡ pagina 93)

Operazioni della schermata Memory Viewer

Di seguito vengono descritte le operazioni eseguibili dopo la visualizzazione della schermata Memory Viewer.

Quando vengono visualizzate le miniature

1) Premere il tasto <AUTO SETUP/CANCEL>.

- Il cursore si sposta dall'area di visualizzazione delle miniature alla destra dello schermo all'elenco della cartella nella parte in alto a sinistra dello schermo (lo sfondo è arancione).

2) Premere ▲▼ per selezionare una cartella, quindi premere il tasto <ENTER>.

- In presenza di una cartella a un livello inferiore, questa verrà espansa e visualizzata nell'elenco cartella nella parte in alto a sinistra della schermata.
- La cartella selezionata (posizione del cursore) viene visualizzata con sfondo arancione.

3) Premere ▲▼◀▶ per selezionare il file desiderato.

- Le informazioni dettagliate del file selezionato verranno visualizzate nell'area delle informazioni nella parte in basso a sinistra della schermata.

4) Premere il tasto <ENTER>.

- Il file viene visualizzato a schermo intero.

- Per informazioni dettagliate sull'ordine di riproduzione, fare riferimento a "Riproduzione foto" (➡ pagina 118) o "Riproduzione video" (➡ pagina 120).

5) Premere il tasto <AUTO SETUP/CANCEL> per uscire dalla riproduzione.

- Uscire dalla visualizzazione a schermo intero e verrà visualizzata la schermata Memory Viewer (con visualizzazione delle miniature).
- Se si desidera continuare con la riproduzione di un altro file, confermare nuovamente i punti da 1) a 4).

Nota

- Quando viene visualizzata la schermata Memory Viewer, a ogni pressione del tasto <AUTO SETUP/CANCEL>, il cursore passa dall'area dell'elenco cartella all'area di visualizzazione delle miniature (o elenco).
- L'ordine di visualizzazione delle miniature si basa sull'impostazione del menu [RETE/USB] → [MEMORY VIEWER] → [ORDINA] (➡ pagina 93).

Quando viene visualizzato l'elenco

1) Premere il tasto <AUTO SETUP/CANCEL>.

- Il cursore si sposta dall'area di visualizzazione dell'elenco alla destra dello schermo all'elenco della cartella nella parte in alto a sinistra dello schermo (lo sfondo è arancione).

2) Premere ▲▼ per selezionare una cartella, quindi premere il tasto <ENTER>.

- In presenza di una cartella a un livello inferiore, questa verrà espansa e visualizzata nell'elenco cartella nella parte in alto a sinistra della schermata.
- La cartella selezionata (posizione del cursore) viene visualizzata con sfondo arancione.

3) Premere ▲▼ per selezionare il file desiderato.

- La miniatura della foto o del file video selezionato viene visualizzata nell'area delle informazioni nella parte in basso a sinistra dello schermo.

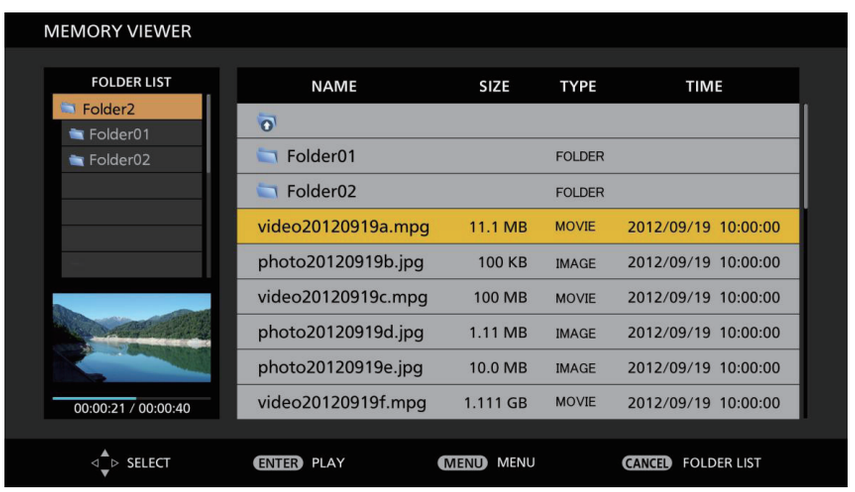

4) Premere il tasto <ENTER>.

- Il file viene visualizzato a schermo intero.
- Per informazioni dettagliate sull'ordine di riproduzione, fare riferimento a "Riproduzione foto" (➡ pagina 118) o "Riproduzione video" (➡ pagina 120).

5) Premere il tasto <AUTO SETUP/CANCEL> per uscire dalla riproduzione.

- Uscire dalla visualizzazione a schermo intero e verrà visualizzata la schermata Memory Viewer (con visualizzazione dell'elenco).
- Se si desidera continuare con la riproduzione di un altro file, confermare nuovamente i punti da 1) a 4).

Nota

- Quando viene visualizzata la schermata Memory Viewer, a ogni pressione del tasto <AUTO SETUP/CANCEL>, il cursore passa dall'area dell'elenco cartella all'area di visualizzazione delle miniature (o elenco).
- L'ordine di visualizzazione dell'elenco si basa sull'impostazione del menu [RETE/USB] → [MEMORY VIEWER] → [ORDINA] (➡ pagina 93).

Riproduzione della foto

Introdurre la procedura nell'esempio di operazione nella schermata MEMORY VIEWER del modo di visualizzazione [MINIATURA].

Nel caso della schermata MEMORY VIEWER del modo di visualizzazione [ELENCO], è possibile eseguire la riproduzione con la medesima procedura, diversa dall'operazione di selezione del file.

Esempio di visualizzazione della riproduzione automatica (foto)

Quando la funzione di riproduzione automatica è abilitata

Introdurre la procedura dell'operazione nel menu [MEMORY VIEWER] → [RIPRODUZIONE AUTOMATICA] è impostato su [ON]. (➡ pagina 93)

In questo caso, tutte le foto nella stessa cartella sono riprodotte automaticamente secondo le impostazioni del menu [MEMORY VIEWER] (➡ pagina 93) → [INTERVALLO] e [EFFETTO].

1) Premere ▲▼◀▶ per selezionare un file che si desidera riprodurre prima dalla miniatura, quindi premere il tasto <ENTER>.

- Viene avviata la riproduzione a schermo intero.
- Premere nuovamente il tasto <ENTER> e la riproduzione sarà temporaneamente arrestata. Se si desidera continuare la riproduzione, premere nuovamente il tasto.
- Al termine della riproduzione, parte la riproduzione del file successivo.
- Premere ▶ durante la riproduzione. La riproduzione corrente verrà saltata e verrà avviata automaticamente la riproduzione dal file successivo.
- Premere ◀ durante la riproduzione. La riproduzione corrente prosegue automaticamente dalla riproduzione del file precedente.
- Premere ▲ durante la riproduzione, l'immagine verrà ruotata di 90° in senso orario mantenendo il rapporto di aspetto.
- Premere ▼ durante la riproduzione, l'immagine verrà ruotata di 90° in senso antiorario mantenendo il rapporto di aspetto.

2) Premere il tasto <AUTO SETUP/CANCEL>.

- Uscire dalla riproduzione automatica e tornare alla schermata MEMORY VIEWER (miniature).

Quando la funzione di riproduzione automatica è disabilitata

Introdurre la procedura dell'operazione nel menu [MEMORY VIEWER] → [RIPRODUZIONE AUTOMATICA] è impostato su [OFF]. (➡ pagina 93)

In questo caso, i file saranno riprodotti uno per uno.

1) Premere ▲▼◀▶ per selezionare un file dalla miniatura, quindi premere il tasto <ENTER>.

- La foto selezionata viene riprodotta a schermo intero.
- Premere ▶ per riprodurre il file successivo.
- Premere ◀ per riprodurre il file precedente.

2) Premere il tasto <AUTO SETUP/CANCEL>.

- Uscire dalla visualizzazione a schermo intero e tornare alla schermata MEMORY VIEWER del modo di visualizzazione delle miniature.

Nota

- Se il numero di pixel di registrazione è inferiore ai punti del display*1, verrà effettuato un ingrandimento mantenendo il formato immagine.
- Se il numero di pixel di registrazione è superiore ai punti del display*1, verrà effettuata una riduzione mantenendo il formato immagine.
- Per l'ordine di riproduzione, seguire l'ordine impostato nel menu [MEMORY VIEWER] → [ORDINA]. (➡ pagina 93)
- Anche se i file video e i file immagine sono mischiati nella cartella, la riproduzione avviene in base alle impostazioni di [ORDINA].
- La guida di funzionamento nella parte inferiore della schermata di riproduzione può essere disattivata quando [MEMORY VIEWER] → [GUIDA] è impostato su [OFF]. (➡ pagina 93)

*1 Il numero di punti di visualizzazione è 1 920 x 1 200 per il PT-VZ575N e 1 280 x 800 per il PT-VW535N e 1 024 x 768 per PT-VX605N.

Riproduzione del video

Introdurre la procedura nell'esempio di operazione nella schermata MEMORY VIEWER del modo di visualizzazione [MINIATURA]. Nel caso della schermata MEMORY VIEWER del modo di visualizzazione [ELENCO], è possibile eseguire la riproduzione con la medesima procedura, diversa dall'operazione di selezione del file.

Esempio di visualizzazione (10 velocità) avanzamento rapido durante la riproduzione

Quando la funzione di riproduzione automatica è abilitata

Introdurre la procedura dell'operazione nel menu [MEMORY VIEWER] → [RIPRODUZIONE AUTOMATICA] è impostato su [ON]. (➡ pagina 93)

In questo caso, tutti i file video della stessa cartella saranno riprodotti automaticamente.

1) Premere ▲▼◀▶ per selezionare un file che si desidera riprodurre prima dalla miniatura, quindi premere il tasto <ENTER>.

- Viene avviata la riproduzione a schermo intero.
- Premere il tasto <ENTER> per mettere in pausa la riproduzione. Premere nuovamente il tasto per riprodurre il video nella posizione di pausa.
- Al termine della riproduzione, parte la riproduzione del file successivo.
- Se si preme il tasto ▶ durante la riproduzione, è possibile avanzare rapidamente la riproduzione. Inoltre, la velocità sarà maggiore premendo ogni volta il tasto ▶. (3 fasi)
- Se si preme il tasto ◀ durante la riproduzione, è possibile riavvolgere la riproduzione. Inoltre, la velocità sarà maggiore premendo ogni volta il tasto ◀. (3 fasi)
- Premere ▲ durante la riproduzione per riportare la riproduzione all'inizio. (riprodurre dall'inizio)
- Premere ▶ durante la pausa. La riproduzione corrente verrà saltata e verrà avviata automaticamente la riproduzione dal file successivo.
- Premere ◀ durante la pausa. La riproduzione inizia automaticamente dalla riproduzione del file precedente.

2) Premere il tasto <AUTO SETUP/CANCEL>.

- Uscire dalla riproduzione automatica e tornare alla schermata MEMORY VIEWER (miniature).

Quando la funzione di riproduzione automatica è disabilitata

Introdurre la procedura dell'operazione nel menu [MEMORY VIEWER] → [RIPRODUZIONE AUTOMATICA] è impostato su [OFF]. (➡ pagina 93)

In questo caso, i file saranno riprodotti uno per uno.

1) Premere ▲▼◀▶ per selezionare un file dalla miniatura, quindi premere il tasto <ENTER>.

- Viene avviata la riproduzione a schermo intero.
- Premere il tasto <ENTER> per mettere in pausa la riproduzione. Premere nuovamente il tasto per riprodurre il video nella posizione di pausa.
- Al termine della riproduzione, la riproduzione passa allo stato di sospensione all'inizio del file.
- Se si preme il tasto ▶ durante la riproduzione, è possibile avanzare rapidamente la riproduzione. Inoltre, la velocità sarà maggiore premendo ogni volta il tasto ▶. (3 fasi)
- Se si preme il tasto ◀ durante la riproduzione, è possibile riavvolgere la riproduzione. Inoltre, la velocità sarà maggiore premendo ogni volta il tasto ◀. (3 fasi)
- Premere ▲ durante la riproduzione per riportare la riproduzione all'inizio. (riprodurre dall'inizio)
- Premere ▶ durante la pausa. La riproduzione corrente verrà saltata e verrà avviata automaticamente la riproduzione dal file successivo.

- Premere ◀ durante la pausa. La riproduzione inizia automaticamente dalla riproduzione del file precedente.

2) Premere il tasto <AUTO SETUP/CANCEL>.

- Uscire dalla riproduzione automatica e tornare alla schermata MEMORY VIEWER (miniature).

Nota

- Se il numero di pixel di registrazione è inferiore ai punti del display*1, verrà effettuato un ingrandimento mantenendo il formato immagine.
- Se il numero di pixel di registrazione è superiore ai punti del display*1, verrà effettuata una riduzione mantenendo il formato immagine.
- Per l'ordine di riproduzione, seguire l'ordine impostato nel menu [MEMORY VIEWER] → [ORDINA] (➡ pagina 93).
- Anche se i file video e i file immagine sono mischiati nella cartella, la riproduzione avviene in base alle impostazioni di [ORDINA].
- La guida di funzionamento nella parte inferiore della schermata di riproduzione può essere disattivata quando [MEMORY VIEWER] → [GUIDA] è impostato su [OFF] (➡ pagina 93).

*1 Il numero di punti di visualizzazione è 1 920 x 1 200 per il PT-VZ575N e 1 280 x 800 per il PT-VW535N e 1 024 x 768 per PT-VX605N.
Come per PT-VZ575N, la risoluzione massima per la riproduzione dei video è limitata fino a 1 920 x 1 080.

Funzione di ripresa della riproduzione

È possibile utilizzare la funzionamento di ripresa della riproduzione quando la funzione di riproduzione automatica è disattivata [MEMORY VIEWER] → [RIPRODUZIONE AUTOMATICA] è impostato su [OFF] (➡ pagina 93).

Se si arresta un video durante la riproduzione e si desidera quindi riprendere la riproduzione del medesimo video, questa funzione consente di riprendere la riproduzione dalla posizione in cui era stata arrestata l'ultima volta.

Il video inizia la riproduzione dalla posizone in cui era stata arrestato l'ultima volta in una delle seguenti situazioni:

- Quando si arresta il video durante la riproduzione e si torna alla schermata Memory Viewer, selezionare il medesimo video.
- Quando si desidera riprodurre il video originale durante la riproduzione di un altro file video o immagine.

Nota

- Durante la riproduzione, premere il tasto <ENTER> per mettere in pausa il video e premere il tasto <AUTO SETUP/CANCEL> per uscire dalla visualizzazione a schermo intero. Le informazioni di recupero (la posizione in cui è stato arrestato il video durante la riproduzione) vengono acquisite automaticamente.
- Il numero massimo di file le cui informazioni di recupero (la posizione in cui è stato arrestato il video durante la riproduzione) vengono acquisite è pari a 50. Se tale numero viene superato, le informazioni di recupero del file più vecchio non vengono mantenute.
- Potrebbe essere impossibile riprendere la riproduzione esattamente dove era stata interrotta l'ultima volta.
- Quando l'ingresso viene commutato in [Miracast] o [Panasonic APPLICATION], scollegare il cavo di alimentazione, rimuovendo la memoria USB, le informazioni di recupero vengono scartate.

Descrizione della schermata Memory Viewer

L'indicazione delle icone sulla schermata del Memory Viewer è la seguente:

	L'icona indica che è possibile spostarsi al livello superiore. Sposta al livello superiore quando si seleziona.
	L'icona indica il livello inferiore della cartella. Sposta al livello inferiore quando si seleziona.
	L'icona indica che il file è una foto.
	L'icona indica che il file è un video.
	L'icona indica che il file non può essere espanso anche se l'estensione del nome del file è supportata.
	Ruota l'immagine di 90° a sinistra.
	Ruota l'immagine di 90° a destra.
	Riproduce a circa 2 volte la velocità. (Con audio)
	Riproduce a circa 5 volte la velocità.
	Riproduce a circa 10 volte la velocità.
	Mette temporaneamente in pausa la riproduzione.
	Riavvolge a circa 2 volte la velocità.
	Riavvolge a circa 5 volte la velocità.
	Riavvolge a circa 10 volte la velocità.

Informazioni su Miracast

Questa funzione consente di proiettare le immagini visualizzate sul dispositivo con certificazione Miracast sul proiettore mediante connessione LAN wireless.

Connessione con il dispositivo con certificazione Miracast

1) Premere il tasto <Miracast> sul telecomando.

- Commutare l'ingresso Miracast e verrà visualizzata la schermata inattiva Miracast.
- È anche possibile selezionare l'ingresso Miracast premendo il tasto <INPUT SELECT> sul pannello di controllo.

Schermata inattiva Miracast

2) Avviare l'applicazione Miracast del PC e dei dispositivi Miracast corrispondenti.

- Verificare il nome proiettore/ID di rete/l'indirizzo MAC della LAN wireless visualizzata nella schermata inattiva Miracast, quindi selezionare il nome del dispositivo sull'applicazione Miracast.

3) Premere ◀▶ per selezionare [SI] nella schermata di conferma del dispositivo connesso, quindi premere il tasto <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata del dispositivo connesso.

Nota

- Il nome dell'applicazione Miracast e il metodo di avvio variano in base al dispositivo
- Per informazioni sul funzionamento dell'applicazione Miracast, fare riferimento alle istruzioni di funzionamento del dispositivo.

Disconnessione con il dispositivo con certificazione Miracast

Chiudere l'applicazione Miracast del dispositivo. Quindi, verrà proiettata la schermata inattiva di Miracast.

Se il dispositivo viene scollegato in maniera forzata senza chiudere l'applicazione, come ad esempio a causa dello scollegamento dell'alimentazione del dispositivo, la visualizzazione della schermata inattiva Miracast può richiedere più tempo.

Nota

- Miracast è un sistema standardizzato da Wi-Fi Alliance ed è possibile visualizzare il contenuto di protezione del copyright (DVD con crittografia HDCP ecc.).
- Quando collegato con Miracast, non è possibile regolare il volume premendo i tasti <VOL-/VOL+> sul telecomando.
- La funzione Miracast è disattivata quando il menu [WIRELESS LAN] è impostato su [DISABILITA] (➡ pagina 87).
- Non verrà visualizzato il carattere dopo lo spazio sul dispositivo con certificazione Miracast quando lo spazio viene utilizzato in [CAMBIA UTENTE].

Capitolo 6 Manutenzione

Questo capitolo descrive i metodi di ispezione in presenza di problemi, la manutenzione e la sostituzione delle unità.

Indicatori lampada e temperatura

Quando un indicatore si accende

Se dovesse verificarsi un problema all'interno del proiettore, l'indicatore <LAMP> e l'indicatore temperatura <TEMP> ne daranno notifica illuminandosi o lampeggiando. Controllare lo stato degli indicatori e porre rimedio ai problemi indicati come segue.

Attenzione

- Prima di intraprendere misure correttive, seguire la procedura di disinserimento dell'alimentazione indicata in "Spegnimento del proiettore". (➡ pagina 41)

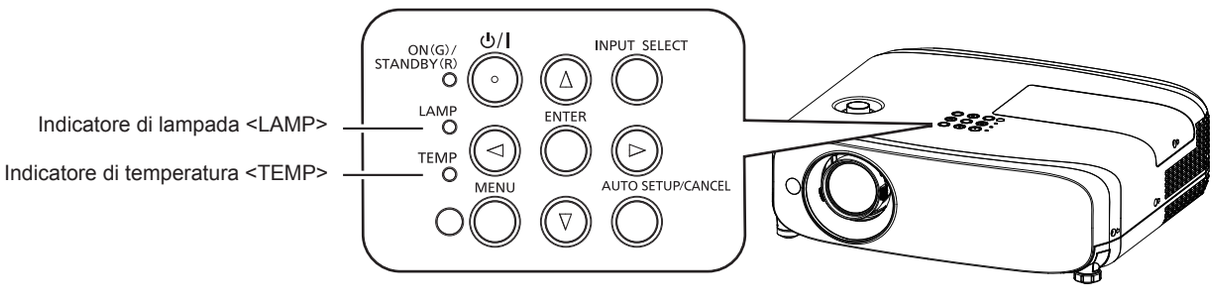

Indicatore di lampada <LAMP>

Stato indicatore	Acceso in rosso	Lampeggiamento in rosso	
Stato	È il momento di sostituire l'unità lampada. (➡ pagina 127)	È stato rilevato un problema relativo alla lampada o all'alimentazione della lampada.	
Controllare	• All'accensione è comparso [SOST LAMPADA]? • La spia si accende quando il tempo di funzionamento della lampada ha raggiunto le 5 000 ore (quando [ALIMENTAZIONE LAMPADA] è impostato su [NORMALE]).	• Il proiettore è stato riacceso immediatamente dopo lo spegnimento?	• Si è verificato qualche errore nel circuito della lampada. Controllare se vi sono fluttuazioni (o cadute) del voltaggio della sorgente di alimentazione.
Soluzione	• Sostituire l'unità lampada.	• Attendere fino al raffreddamento della lampada per illuminazione, quindi accendere il proiettore.	• Disattivare il proiettore e scollegare il cavo di alimentazione CA e consultare il rivenditore.

Nota

- Se l'indicatore della lampada <LAMP> è ancora acceso o lampeggiante dopo avere applicato i rimedi precedenti, contattare il rivenditore per la riparazione.

Indicatore di temperatura <TEMP>

Stato indicatore	Acceso in rosso	Lampeggiamento in rosso	Lampeggiamento in rosso (lento)
Stato	Se l'unità del filtro dell'aria è intasata, la temperatura interna è eccessiva (avvertenza).	Se l'unità del filtro dell'aria è intasata, la temperatura interna è eccessiva (stato di standby).	Il proiettore rileva una condizione anomala e non è possibile accenderlo.
Controllare	• La porta di aerazione in ingresso/uscita è ostruita? • La temperatura della stanza è troppo alta? • L'unità filtro aria è sporca?		–
Soluzione	• Rimuovere qualsiasi oggetto che stia ostruendo la porta di ventilazione di ingresso/uscita. • Installare il proiettore in un luogo dove la temperatura ambiente sia compresa tra 0 °C (32 °F) e 40 °C (104 °F)*1. • Non usare il proiettore a quote elevate di 2 700 m (8 858') o superiori al livello del mare. • Sostituire il filtro dell'aria. (➡ pagina 125)		• Se il proiettore è di nuovo spento, disinserire il cavo di alimentazione CA e contattare il rivenditore o il centro di assistenza per l'assistenza e il controllo.

*1 Quando si utilizza il proiettore ad altitudini elevate (tra i 1 200 m (3 937') e i 2 700 m (8 858') sopra il livello del mare), la temperatura dell'ambiente operativo deve essere compresa tra i 0 °C (32 °F) e i 30 °C (86 °F).

Nota

- Se l'indicatore di temperatura <TEMP> è ancora acceso o lampeggiante dopo avere applicato i rimedi precedenti, contattare il rivenditore per la riparazione.
- Se [ALIMENTAZIONE LAMPADA] è impostato su [NORMALE], [ALIMENTAZIONE LAMPADA] deve essere forzatamente impostato su [ECO] per proteggere il proiettore quando la temperatura ambientale di funzionamento diventa di 35 °C (95 °F) ~ 40 °C (104 °F).

Manutenzione/sostituzione

Prima dell'esecuzione della manutenzione/sostituzione

- Accertarsi di spegnere l'alimentazione prima di effettuare la manutenzione del proiettore o di sostituire l'unità. (➡ pagine 41, 38)
- Allo spegnimento del proiettore, accertarsi di seguire le procedure indicate in "Spegnimento del proiettore". (➡ pagina 41)

Manutenzione

Involucro esterno

Eliminare lo sporco e la polvere con un panno morbido e asciutto.

- Se lo sporco è persistente, bagnare il panno con acqua e strizzarlo completamente prima di procedere alla pulizia. Asciugare il proiettore con un panno asciutto.
- Non usare benzene, diluente, alcol denaturato, altri solventi o prodotti per la pulizia della casa. Ciò potrebbe provocare un deterioramento dell'involucro esterno.
- Quando si usano panni anti-polvere trattati chimicamente, seguire le istruzioni scritte sulle confezioni.

Superficie frontale dell'obiettivo

Rimuovere lo sporco e la polvere dalla superficie frontale dell'obiettivo con un panno morbido e asciutto.

- Non usare panni pelosi, impolverati o inumiditi con olio/acqua.
- Poiché l'obiettivo è fragile, non usare forza eccessiva quando lo si pulisce.

Attenzione

- L'obiettivo è realizzato in vetro. Impatti o una forza eccessiva durante la pulizia possono raschiare la superficie. Maneggiare con cura.

Sostituzione dell'unità

Unità filtro aria

La durata stimata prima della sostituzione è di circa 7 000 ore ma, se il proiettore si trova in ambienti polverosi, si consiglia di sostituire prima l'unità del filtro dell'aria.

Sostituire l'unità del filtro dell'aria nei seguenti casi:

- Se il filtro dell'aria è intasato, sullo schermo viene visualizzato un messaggio di "Temperature Warning", quindi l'indicatore di temperatura <TEMP> diventa rosso, l'alimentazione del proiettore potrebbe spegnersi automaticamente ed entrare nella modalità di standby.
- Viene visualizzato "Il TIMER FILTRO ha raggiunto il tempo impostato.".

Quando si acquista l'unità di filtro dell'aria opzionale (Modello n.: ET-RFV400), consultare il rivenditore.

Come sostituire l'unità filtro aria

Attenzione

- Accertarsi di disattivare l'alimentazione prima di sostituire l'unità filtro aria.
- Accertarsi che il proiettore sia stabile ed eseguire la sostituzione in un luogo sicuro in cui l'unità filtro aria non sarà danneggiata anche se cadesse in terra.
- Dopo aver sostituito il filtro dell'aria, azzerare il timer filtro. Sullo schermo viene visualizzato "Il TIMER FILTRO ha raggiunto il tempo impostato.".

1) Rimuovere il coperchio filtro aria.

- Estrarre il coperchio del filtro dell'aria dal gancio del proiettore mentre si spingono leggermente verso l'alto le alette del coperchio del filtro dell'aria e aprirlo in direzione della freccia nella figura.

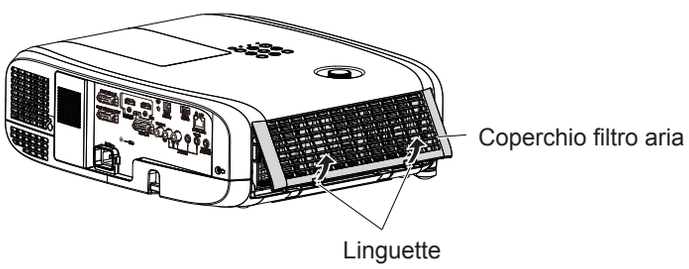

2) Rimuovere l'unità filtro aria.

- Tenere l'aletta sul lato sinistro del filtro dell'aria ed estrarlo nel senso indicato dalla freccia.
- Dopo aver estratto il filtro dell'aria, rimuovere gli eventuali corpi estranei dal vano del filtro dell'aria e dalla porta di immissione dell'aria.

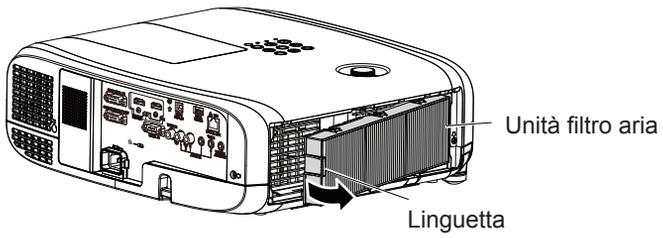

3) Collegare l'unità di filtro dell'aria opzionale (Modello n.: ET-RFV400) al proiettore.

- Mantenere l'unità del filtro dell'aria la cui aletta si trova sul lato sinistro della figura, posizionare prima il lato destro della figura e premere l'aletta fino a sentire un clic.
- Durante l'installazione, premere la linguetta dell'unità del filtro dell'aria diverso dal filtro pieghettato.

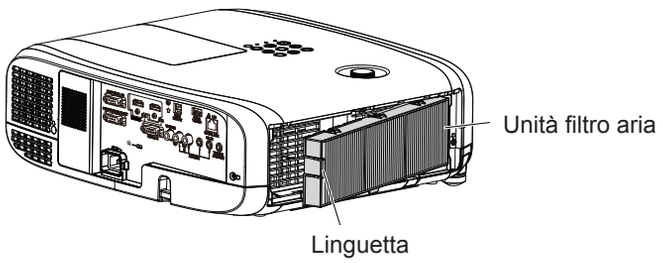

4) Collegare il coperchio del filtro aria al proiettore.

- Realizzare il Punto 1) in "Come sostituire l'unità filtro aria" (➡ pagina 125) nell'ordine inverso.
- Accertarsi che il coperchio del filtro dell'aria sia chiuso saldamente.

5) Collegare la spina di alimentazione, premere il tasto di alimentazione <⏻/|> sul pannello di controllo o sul telecomando per attivare l'alimentazione.

6) Premere il tasto <MENU> per visualizzare il menu principale, poi premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTA PROIETTORE].

7) Premere il tasto <ENTER>, premere ▲▼ per selezionare [TIMER FILTRO].

8) Premere il tasto <ENTER>, premere ▲▼ per selezionare [AZZERARE TIMER FILTRO].

9) Premere il tasto <ENTER>.

- Comparirà il messaggio di conferma [AZZERARE TIMER FILTRO].

10) Premere ◀▶ per selezionare [SI] e poi premere il tasto <ENTER>.

- Il tempo di utilizzo del filtro è [0] dopo l'azzeramento.

Attenzione

- Quando si utilizza il proiettore, accertarsi di collegare l'unità filtro aria. Se l'unità non è collegata, il proiettore assorbirà sporco e polvere, provocando un malfunzionamento.
- Non mettere nulla negli sfiati dell'aria. In caso contrario, si potrebbe provocare un funzionamento anomalo del proiettore.
- Il filtro dell'aria sostitutivo deve essere un prodotto nuovo.

Nota

- Il ciclo di sostituzione del filtro dell'aria varia a seconda dell'ambiente di utilizzo.

Unità lampada

L'unità lampada è un prodotto di consumo. Fare riferimento a "Quando sostituire l'unità lampada" (➡ pagina 127) per dettagli sul ciclo di sostituzione.
Quando si acquista l'unità lampada sostitutiva (Modello n.: ET-LAV400), consultare il rivenditore.

Avvertenze

Non sostituire il gruppo lampada mentre è caldo (Attendere almeno 1 ora dopo l'uso).
Le superfici interne possono presentare temperature molto elevate. Prestare la massima attenzione per evitare lesioni personali.

Note sulla sostituzione dell'unità lampada

- La sorgente luminosa del gruppo lampada è di vetro e può infrangersi in caso di colpi con una superficie dura o se viene lasciata cadere. Maneggiare con cura.
- La sostituzione del gruppo lampada richiede l'utilizzo di un cacciavite tipo Phillips.

- Quando si sostituisce il gruppo lampada, accertarsi di tenerlo dalla maniglia.
- Quando si sostituisce la lampada perché non illumina più, esiste una possibilità che sia rotta. Se si sostituisce la lampada di un proiettore installato al soffitto, occorre sempre dare per scontato che sia rotta e occorre posizionarsi in piedi a lato del coperchio della lampada, non al di sotto di essa. Togliere delicatamente il coperchio della lampada. Quando si apre il coperchio della lampada, potrebbero cadere dei pezzetti di vetro. Se dovessero penetrare negli occhi o nella bocca, ricorrere immediatamente alle cure mediche.
- La lampada potrebbe essere rotta. Fare attenzione a non spargere i pezzi di vetro della lampada rotta quando si sostituisce l'unità lampada. I pezzi di lampada rotta possono cadere dall'unità lampada in particolare quando il proiettore è montato sul soffitto, pertanto durante la sostituzione dell'unità lampada è buona norma non posizionarsi sotto di essa o mettere il volto nelle sue vicinanze.
- La lampada contiene mercurio. Per lo smaltimento dei gruppi lampada usati, chiedere informazioni alle autorità locali o al proprio rivenditore.

Attenzione

- Panasonic non è responsabile di alcun danno o disfunzione del prodotto che derivi dall'uso di unità lampada non prodotte da Panasonic. Usare solo le unità lampada specificate.

Nota

- I numeri di modello degli accessori ordinari e opzionali sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Quando sostituire l'unità lampada

L'unità lampada è un prodotto di consumo. Poiché la sua luminosità diminuisce gradualmente col tempo, è necessario sostituirla regolarmente.

Tempo di sostituzione

Quando [ALIMENTAZIONE LAMPADA] è costantemente impostato su [NORMALE] senza passare ad altre modalità = 5 000 ore

Quando [ALIMENTAZIONE LAMPADA] è costantemente impostato su [ECO] senza passare ad altre modalità = 7 000 ore

ma la lampada può esaurirsi prima che siano trascorse tali ore a seconda delle singole caratteristiche della lampada, delle condizioni di utilizzo e dell'ambiente di installazione. Si consiglia di preparare anticipatamente l'unità lampada sostitutiva.

Per prevedere il momento di sostituzione della lampada, fare riferimento al tempo di utilizzo della lampada visualizzato in [STATO] (➡ pagina 75) → [ORE DI LAVORO] → [LAMPADA] → [NORMALE] / [ECO]. È anche possibile utilizzare la seguente formula. Il tempo visualizzato in [ECO] viene convertito al tempo di utilizzo con impostazione [NORMALE].

Formula il tempo di sostituzione della lampada (stima approssimativa) = "Ore di lavoro lampada di [NORMALE]" + "Ore di lavoro lampada di [ECO]" × 5/7

Nel caso in cui sia trascorso il tempo ottenuto dall'equazione sopra indicata di 5 000 ore, la lampada si spegne automaticamente dopo circa 10 minuti e causerà malfunzionamenti del proiettore.

Tempo ottenuto dall'equazione sopra indicata	Display su schermo 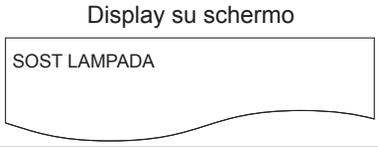	Indicatore di lampada <LAMP>
Oltre 4 800 ore	Il messaggio viene visualizzato per 30 secondi. Se si preme un tasto qualsiasi durante questi 30 secondi, il messaggio scompare.	Acceso con luce rossa (anche in modalità standby).
Oltre 5 000 ore	Se si accende l'alimentazione senza sostituire la lampada, l'alimentazione si spegne automaticamente dopo circa dieci minuti per impedire il funzionamento anomalo del proiettore.	

Nota

- Il tempo ottenuto dalla formula del tempo di sostituzione della lampada "5 000 ore" è una linea guida approssimativa e non una garanzia. Il tempo di funzionamento della lampada varia a seconda dell'impostazione del menu "ALIMENTAZIONE LAMPADA".

Sostituzione del gruppo lampada

Attenzione

- Quando il proiettore è montato a soffitto, non lavorare con il viso in prossimità del proiettore.
- Non allentare altre viti se non quelle designate.
- Montare saldamente il gruppo lampada e il coperchio.

1) Spegnere l'interruttore di alimentazione seguendo la procedura descritta nella sezione "Spegnimento del proiettore". (➡ pagina 41) Estrarre la spina di alimentazione CA dalla presa a muro.

- Attendere almeno 1 ora e assicurarsi che il gruppo lampada e le zone circostanti si siano raffreddati.

2) Usare un cacciavite Phillips per allentare la vite di fissaggio (×1) finché non si muove liberamente e rimuoverla dal coperchio della lampada.

- Rimuovere il coperchio della lampada estraendolo lentamente nella direzione indicata dalla freccia.

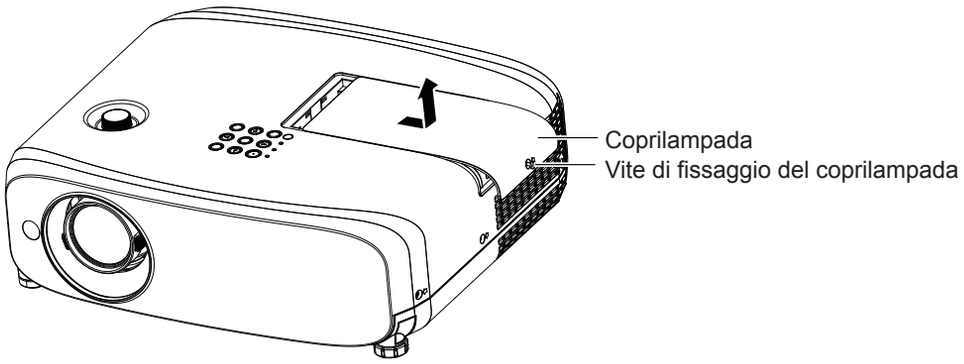

3) Utilizzare un cacciavite Phillips per allentare le tre viti di fissaggio dell'unità lampada (x3) finché si muoveranno liberamente.

4) Afferrando il gruppo lampada usato per l'apposito manico, estrarlo con cautela dal proiettore.

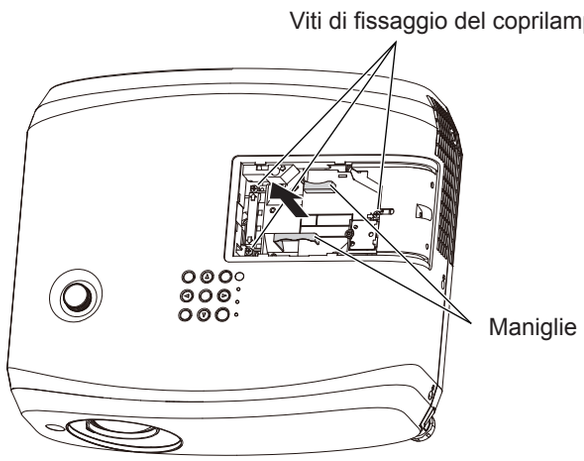

5) Inserire la nuova lampada dell'unità nella direzione corretta. Stringere le tre viti di fissaggio del gruppo lampada (×3) con un cacciavite Phillips.

- Qualora si riscontrino difficoltà nell'inserimento dell'unità lampada, estrarlo completamente e provare di nuovo. Se si usa forza eccessiva per installare l'unità lampada, è possibile danneggiare il connettore di contatto.

6) Collegare il coprilampada. Stringere la vite di fissaggio del coperchio della lampada (×1) con un cacciavite Phillips.

- Eseguire il Punto 2) nell'ordine inverso per collegare il coprilampada.

Nota

- Quando si sostituisce l'unità lampada con una nuova, il proiettore ripristina automaticamente il tempo di utilizzo dell'unità lampada.

Risoluzione dei problemi

Controllare i punti descritti di seguito. Per dettagli, vedere le pagine corrispondenti.

Problema	Causa	Pagina di riferimento
L'unità non si accende.	• Il cavo di alimentazione potrebbe essere scollegato. • Nessuna alimentazione alla presa elettrica. • Sono scattati gli interruttori di protezione. • L'indicatore della lampada <LAMP> o l'indicatore di temperatura <TEMP> è acceso o lampeggiante? • Il coperchio della lampada non è stato installato correttamente.	— — — 124 127
Non appare nessuna immagine.	• I collegamenti ai dispositivi esterni sono stati eseguiti correttamente? • L'impostazione della selezione ingresso potrebbe non essere corretta. • L'impostazione di regolazione [LUMINOSITÀ] potrebbe essere all'impostazione minima. • Il dispositivo esterno collegato al proiettore funziona correttamente? • La funzione AV MUTE potrebbe essere in uso.	34 42 54 — 47, 74
L'immagine è sfocata.	• Il copriobiettivo è ancora fissato all'obiettivo. • La messa a fuoco dell'obiettivo potrebbe non essere stata impostata correttamente. • Il proiettore potrebbe non essere alla distanza corretta dallo schermo. • L'obiettivo potrebbe essere sporco. • Il proiettore potrebbe essere troppo inclinato.	19 42 29 16 —
Il colore è pallido o grigiastro.	• La regolazione [COLORE] o [TINTA] potrebbe essere errata. • La sorgente di ingresso che è collegata al proiettore potrebbe non essere regolata correttamente. • Il cavo RGB è danneggiato.	55 — —
Non viene emesso audio dall'altoparlante incorporato.	• Il dispositivo esterno è collegato correttamente al terminale di ingresso audio? • Il volume potrebbe essere impostato al livello minimo. • Potrebbe essere attiva la funzione di AV MUTE. • Quando il terminale <VARIABLE AUDIO OUT> è inserito, il diffusore integrato del proiettore non è disponibile. • Potrebbe essere attiva la funzione MUTE. • La selezione dell'ingresso audio in [SETTAGGIO AUDIO] è impostata correttamente?	34, 35 44, 79 47, 74 34, 35 47, 79 79
Il telecomando non funziona.	• Le batterie potrebbero essere scariche. • Le batterie potrebbero non essere state inserite correttamente. • Il ricevitore del segnale del ricevitore sul proiettore potrebbe essere ostruito. • Il telecomando potrebbe trovarsi fuori dal raggio operativo. • Una forte sorgente di luce, ad esempio una lampada a fluorescenza, colpisce il ricevitore del segnale. • L'impostazione [TELECOMANDO] è su [DISABILITA] in [IMPOSTAZIONE CONTROLLO]. • L'operazione di impostazione del numero ID è corretta?	— 25 22 22 22 84 48
La schermata menu non appare.	• La funzione di visualizzazione del menu su schermo è stata disattivata (nascosta)?	68
I pulsanti di controllo del proiettore non funzionano.	• L'impostazione [PANNELLO DI CONTROLLO] è su [DISABILITA] in [IMPOSTAZIONE CONTROLLO].	84
L'immagine non viene visualizzata correttamente.	• Potrebbe esserci un problema con il VCR oppure con un'altra sorgente di segnali. • Si sta ricevendo un segnale non compatibile con il proiettore.	— 139
L'immagine da un computer non viene visualizzata.	• È possibile che la lunghezza del cavo utilizzato sia superiore alla lunghezza dell'apposito cavo opzionale. • L'uscita video esterna da un computer portatile potrebbe non essere corretta.	— —
Il video proveniente da un dispositivo compatibile con HDMI non viene visualizzato o appare confuso.	• Il cavo HDMI è collegato saldamente? • Disinserire l'alimentazione del proiettore e dei dispositivi collegati. Inserire nuovamente l'alimentazione del proiettore e dei dispositivi collegati. • C'è in ingresso un segnale non compatibile con il proiettore?	34, 35 — 139
Non viene visualizzato l'audio dal dispositivo compatibile con HDMI.	• Per i dispositivi collegati, impostare su audio PCM lineare.	—

Problema	Causa	Pagina di riferimento
Nessun suono o immagine emessa dall'ingresso DIGITAL LINK.	• I collegamenti tra il trasmettitore cavo incrociato e il proiettore o il dispositivo esterno sono stati eseguito correttamente? • [MODO DIGITAL LINK] è impostato su [AUTO] o [DIGITAL LINK]? È impostato su [ETHERNET]? • C'è in ingresso un segnale non compatibile con un trasmettitore cavo incrociato?	— 85 —

Attenzione

- Qualora il problema persista anche dopo aver eseguito le operazioni descritte in questa tabella, rivolgersi al proprio rivenditore.

FAQ

Fare riferimento alle seguenti voci in caso di problemi con la connessione LAN wireless.

La connessione LAN wireless si interrompe improvvisamente.

- L'immagine può essere distorta dall'ambiente di onde radio. In questi casi, tentare le seguenti misure.
  - Posizionare il dispositivo con connessione LAN wireless vicino al proiettore.
  - Allontanare dispositivi che possono emettere radiazioni elettromagnetiche, come ad esempio forni a microonde e console di gioco. Non usare tali dispositivi se non è possibile risolvere il problema.
  - Nel caso in cui siano collegati più dispositivi wireless con il medesimo router, la larghezza di banda può non essere sufficiente.
  - Evitare di usare il proiettore in una posizione soggetta ad elettricità statica, come ad esempio un tappeto.
- Nel caso in cui la connessione LAN wireless venga interrotta in maniera inattesa, impostare [WIRELESS LAN] nel menu [RETE/USB] su [DISABILITA], quindi eseguire nuovamente la connessione LAN wireless in modo che il modulo wireless possa tornare allo stato normale.

Inoltre, fare riferimento alle seguenti voci in caso di problemi con la connessione Miracast.

Non è possibile collegare Miracast.

- Il menu [WIRELESS LAN] è impostato su [DISABILITATO]?
- La sorgente d'ingresso [Miracast] è selezionata correttamente?
- [MEMORY VIEWER] o [Panasonic APPLICATION] è selezionato nel menu [BLOC CONNES]?
  Modificare l'impostazione.
- Controllare l'impostazione del dispositivo con certificazione Miracast. Per informazioni dettagliate sul metodo di connessione di Miracast, fare riferimento alle istruzioni di funzionamento del dispositivo con certificazione Miracast.
- Sono presenti ostacoli tra il dispositivo con certificazione Miracast e il proiettore? Inoltre, il dispositivo con certificazione Miracast è lontano dal proiettore?
  Rimuovere gli ostacoli o avvicinare il dispositivo con certificazione Miracast al proiettore.
- La colonna "Dispositivi abbinati" conserva le informazioni di connessione, come ad esempio dispositivo di certificazione Miracast ecc, ma non è possibile effettuare la riconnessione con la schermata. Collegarsi ai dispositivi che possono essere connessi dall'elenco.
- In base allo stato del dispositivo con certificazione Miracast, la connessione potrebbe non riuscire.

Disconnessione improvvisa o impossibilità di aggiornare l'immagine.

- Se non viene visualizzata la schermata inattiva di Miracast, l'audio non può essere emesso e la connessione non riesce, riavviare il proiettore e ripristinare il funzionamento in base al seguente metodo.
  - Impostare [MODALITÀ STANDBY] su [ECO], scollegare l'alimentazione, quindi ricollegarla. Se [MODALITÀ STANDBY] è già impostato a [ECO], non è richiesta la procedura di impostazione.
  - Spegnere l'alimentazione e scollegare la spina di alimentazione dalla presa.
  - Accendere il proiettore e il dispositivo con certificazione Miracast.

L'immagine di Miracast è distorta.

- Impostare il modo LAN wireless su [S-DIRECT] o [M-DIRECT].
- Dal momento che Miracast è collegato via wireless, l'immagine può essere distorta dall'ambiente di onde radio. In questi casi, tentare le seguenti misure.
  - Posizionare il dispositivo con certificazione Miracast vicino al proiettore.
  - Allontanare dispositivi che possono emettere radiazioni elettromagnetiche, come ad esempio forni a microonde e console di gioco. Non usare tali dispositivi se non è possibile risolvere il problema.
  - Nel caso in cui siano collegati più dispositivi wireless con il medesimo router, la larghezza di banda può non essere sufficiente
- In caso di problemi con il contenuto stesso, l'immagine può essere distorta, confermare il contenuto.
- Le immagini di Miracast può essere distorta in base al dispositivo con certificazione Miracast. La causa può essere la capacità di elaborazione e le prestazioni di trasmissione wireless del dispositivo con certificazione Miracast e non si tratta di un malfunzionamento del proiettore.

La connessione di Miracast sarà interrotta in assenza di operazioni dopo la connessione con Miracast.

- In base alla configurazione del dispositivo con certificazione Miracast, la connessione potrebbe andare persa dopo poco tempo. Controllare l'impostazione di risparmio energetico del dispositivo.
- Il problema migliorerà aggiornando il driver wireless e il firmware. Contattare il produttore per ottenere supporto tecnico per il dispositivo.

Altro

- In base al dispositivo con certificazione Miracast, verrà visualizzata la schermata di conferma della riconnessione che è il nome della connessione "da SCONOSCIUTO". A questo punto, selezionare "ANNULLA" per annullare la riconnessione.
- In base al dispositivo con certificazione Miracast, potrebbe essere necessario rimuovere il profilo durante la connessione. In questo caso, rimuovere il dispositivo in base alle istruzioni.

Capitolo 7 Appendice

Questo capitolo descrive le specifiche e l'assistenza postvendita del proiettore.

Informazioni tecniche

Protocollo PJLink

La funzione di rete del proiettore supporta PJLink classe 1 e il protocollo PJLink può essere usato per eseguire l'impostazione del proiettore e le operazioni di query sullo stato del proiettore da un computer.

Comandi di controllo

La tabella che segue presenta i comandi del protocollo PJLink che possono essere usati per controllare il proiettore.

- I caratteri x nelle tabelle sono caratteri non specifici.

Comando	Dettagli sul controllo	Parametro/stringa ritorno	Osservazione		
POWR	Controllo di alimentazione	0 1	Standby Accensione		
POWR ?	Interrogazione sullo stato di alimentazione	0 1 2 3	Standby Accensione Raffreddamento in corso Riscaldamento in corso		
INPT	Selezione ingresso	11 12 21 31 32 33 41 51 52	RGB 1 RGB 2 VIDEO HDMI1 HDMI2 DIGITAL LINK MEMORY VIEWER Panasonic APPLICATION Miracast		
INPT ?	Interrogazione su selezione ingresso				
AVMT	Controllo AV MUTE	30 31	Modalità AV MUTE off Modalità AV MUTE on		
AVMT ?	Query stato AV MUTE				
ERST ?	Interrogazione su stato di errore	×××××× 1° byte 2° byte 3° byte 4° byte 5° byte 6° byte	1° byte	indica errori della ventola, intervallo 0 - 2	• 0 = nessun errore rilevato • 1 = Avvertenza • 2 = Errore
			2° byte	indica errori della lampada, intervallo 0 - 2	
			3° byte	indica errori di temperatura, intervallo 0 - 2	
			4° byte	Fisso su 0	
			5° byte	indica errori del filtro, intervallo 0 - 2	
			6° byte	indica altri errori, intervallo 0 - 2	
LAMP ?	Interrogazione su stato della lampada	××××××	1° cifre (1 - 5 cifre): ore di servizio totali della lampada 2° cifra: 0 = Lamp spenta, 1 = Lamp accesa		
INST ?	Interrogazione su elenco di selezione ingresso	11 12 21 31 32 33 41 51 52			
NAME ?	Interrogazione su nome proiettore	×××××	Fornisce il nome impostato in [CAMBIA UTENTE] di [RETE/USB].		
INF1 ?	Interrogazione su nome fabbricante	Panasonic	Restituisce il nome fabbricante.		
INF2 ?	Interrogazione su nome modello	VZ575N VW535N VX605N	Restituisce il nome modello.		
INF0 ?	Altra interrogazione per informazioni	×××××	Restituisce informazioni come il numero di versione.		
CLSS ?	Interrogazione per informazioni classe	1	Restituisce la classe per PJLink.		

Autorizzazione di sicurezza PJLink

La password usata per PJLink è la stessa password impostata per il controllo del controllo web.

Quando si utilizza il proiettore senza l'autenticazione di sicurezza, non impostare una password per il controllo web.

- Per le specifiche relative a PJLink, consultare il sito web della Japan Business Machine and Information System Industries Association.
  URL http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Comandi di controllo mediante LAN

Quando è impostata la password dei diritti amministratore di controllo WEB (modalità protezione)

Metodo di connessione

1) Procurarsi l'indirizzo IP e il numero di porta (valore impostato iniziale = 1 024) del proiettore e inviare una richiesta di connessione al proiettore.

- Acquisire l'indirizzo IP dalla schermata menu del proiettore e il numero di porta dalla pagina di controllo WEB.

Indirizzo IP:	Procurarlo dal MENU PRINCIPALE → [RETE/USB] → [STATO]
N. porta:	Acquisirlo dalla pagina di controllo WEB → [Detailed set up] → [Command port set up]

2) Il proiettore invierà una risposta.

	Sezione dati	Vuoto	Modalità	Vuoto	Sezione numero casuale	Simbolo terminazione
Esempio di comando	"NTCONTROL" (stringa ASCII)	' ' 0x20	'1' 0x31	' ' 0x20	"zzzzzzzz" (numero esadecimale codice ASCII)	(CR) 0x0d
Lunghezza dati	9 byte	1 byte	1 byte	1 byte	8 byte	1 byte

- Modo: 1 = Modo Protezione

3) Generare un valore di hash a 32 byte dai seguenti dati usando l'algoritmo MD5.

- "xxxxxx:yyyyy:zzzzzzzz"

xxxxxx:	Nome utente con diritti di amministratore per il CONTROLLO WEB (il nome utente predefinito è "admin1")
yyyyy:	Password di utente con diritti superiori all'amministratore (la password predefinita è "panasonic")
zzzzzzzz:	Il numero casuale a 8 byte ottenuto al Punto 2

Metodo di trasmissione del comando

Trasmettere usando il seguente formato di comando.

■ Dati trasmessi

	Intestazione			Sezione dati	Simbolo terminazione
Esempio di comando	Valore hash (Consultare <Connection method> sopra)	'0' 0x30	'0' 0x30	Comando di controllo (stringa ASCII)	(CR) 0x0d
Lunghezza dati	32 byte	1 byte	1 byte	Lunghezza indefinita	1 byte

■ Ricezione dati

	Intestazione		Sezione dati	Simbolo terminazione
Esempio di comando	'0' 0x30	'0' 0x30	Comando di controllo (stringa ASCII)	(CR) 0x0d
Lunghezza dati	1 byte	1 byte	Lunghezza indefinita	1 byte

■ Risposta errore

	Stringa	Dettagli	Simbolo terminazione
Messaggio	"ERR1"	Comando di controllo indefinito	(CR) 0x0d
	"ERR2"	Fuori dall'intervallo dei parametri	
	"ERR3"	Stato occupato o periodo non accettabile	
	"ERR4"	Timeout o periodo non accettabile	
	"ERR5"	Lunghezza dati errata	
	"ERRA"	Password non corrispondente	
Lunghezza dati	4 byte	—	1 byte

Quando non è impostata la password dei diritti amministratore di controllo WEB (modalità non di protezione)

Metodo di connessione

1) Procurarsi l'indirizzo IP e il numero di porta (valore impostato iniziale = 1 024) del proiettore e inviare una richiesta di connessione al proiettore.

- Acquisire l'indirizzo IP dalla schermata menu del proiettore e il numero di porta dalla pagina di controllo WEB.

Indirizzo IP:	Procurarlo dal menu principale → [RETE/USB] → [STATO]
N. porta:	Acquisirlo dalla pagina di controllo WEB → [Detailed set up] → [Command port set up]

2) Il proiettore invierà una risposta.

■ Dati di risposta

	Sezione dati	Vuoto	Modalità	Simbolo terminazione
Esempio di comando	"NTCONTROL" (stringa ASCII)	' ' 0x20	'0' 0x30	(CR) 0x0d
Lunghezza dati	9 byte	1 byte	1 byte	1 byte

- Modo: 0 = Modalità non di protezione

Metodo di trasmissione del comando

Trasmettere usando il seguente formato di comando.

■ Dati trasmessi

	Intestazione		Sezione dati	Simbolo terminazione
Esempio di comando	'0' 0x30	'0' 0x30	Comando di controllo (stringa ASCII)	(CR) 0x0d
Lunghezza dati	1 byte	1 byte	Lunghezza indefinita	1 byte

■ Ricezione dati

	Intestazione		Sezione dati	Simbolo terminazione
Esempio di comando	'0' 0x30	'0' 0x30	Comando di controllo (stringa ASCII)	(CR) 0x0d
Lunghezza dati	1 byte	1 byte	Lunghezza indefinita	1 byte

■ Dati di risposta

	Stringa	Dettagli	Simbolo terminazione
Messaggio	"ERR1"	Comando di controllo indefinito	(CR) 0x0d
	"ERR2"	Fuori dall'intervallo dei parametri	
	"ERR3"	Stato occupato o periodo non accettabile	
	"ERR4"	Timeout o periodo non accettabile	
	"ERR5"	Lunghezza dati errata	
	"ERRA"	Password non corrispondente	
Lunghezza dati	4 byte	—	1 byte

Terminale <SERIAL IN>

Il terminale <SERIAL IN> del proiettore è conforme a RS-232C in modo da poter collegare il proiettore a un computer per il controllo.

Collegamento

● Collegamento diretto

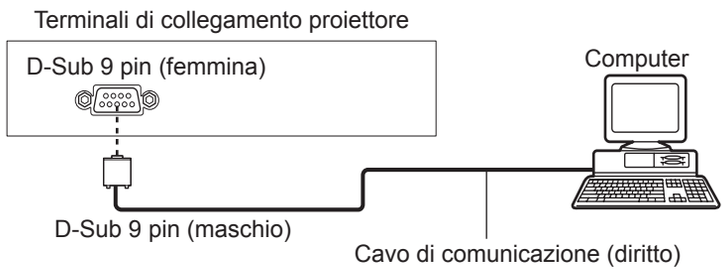

● Collegamento con dispositivi DIGITAL LINK compatibili

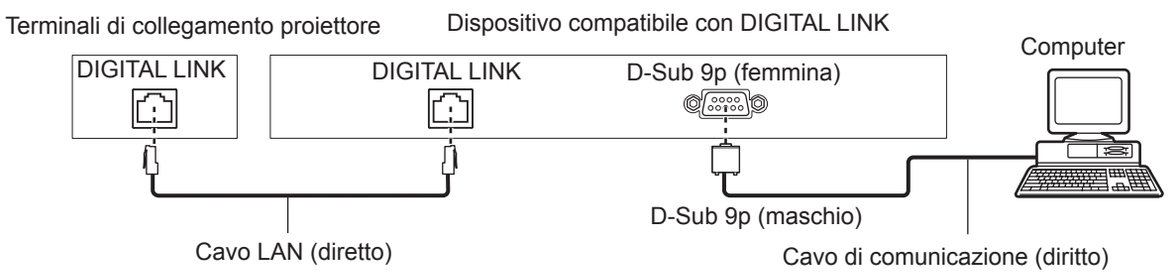

Nota

- La destinazione di [RS-232C] (➡ pagina 78) deve essere impostata secondo il metodo di connessione.
- Nel collegamento con un dispositivo DIGITAL LINK compatibile, impostare il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [GESTIONE ECO] → [MODALITA' STANDBY] (➡ pagina 78) su [NORMALE] per controllare il proiettore in modalità standby.
  Quando [MODALITA' STANDBY] è impostato su [ECO], il proiettore non risulta più controllabile durante lo standby.

Assegnazioni pin e nomi segnale

D-Sub 9-pin (femmina)
Vista esterna

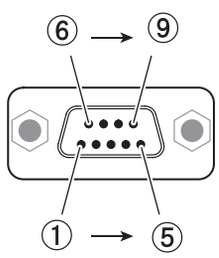

N. pin	Nome segnale	Contenuti
①	—	NC
②	TXD	Dati trasmessi
③	RXD	Dati ricevuti
④	—	NC
⑤	GND	Terra
⑥	—	NC
⑦	CTS	Connesso internamente
⑧	RTS	
⑨	—	NC

Condizioni di comunicazione (di default del fabbricante)

Livello del segnale	Compatibilità con RS-232C
Metodo di sincronizzazione	Asincrono
Velocità di trasmissione dati	9 600 bps
Parità	Nessuno
Lunghezza caratteri	8 bits
Bit di stop	1 bit
Parametro X	Nessuno
Parametro S	Nessuno

Formato base

La trasmissione dal computer parte con STX, quindi ID, comando, parametro ed ETX vengono inviati in questo ordine.
Aggiungere parametri in base ai dettagli del controllo.

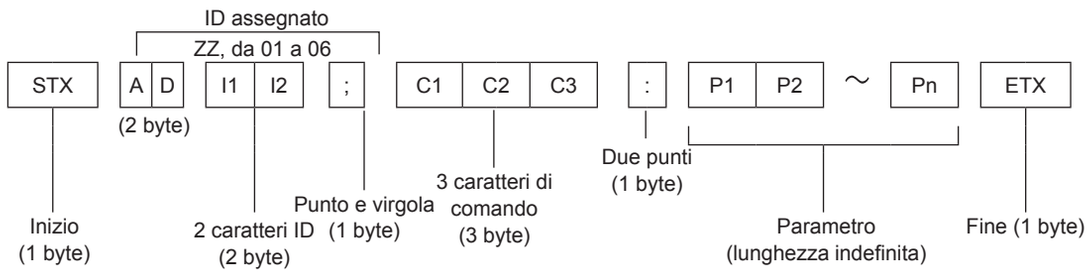

Formato base (con sotto-comando)

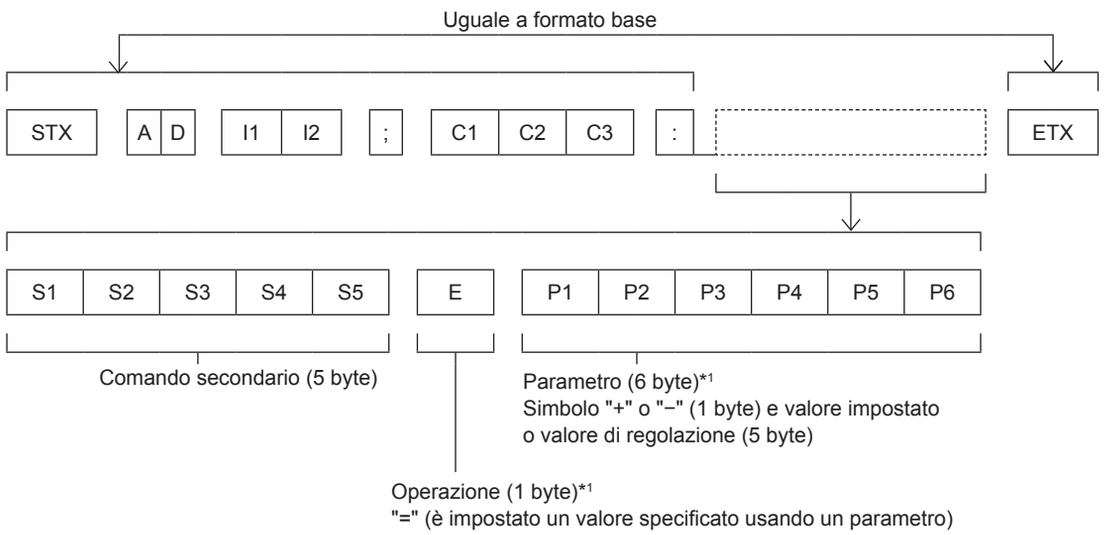

*1 Quando si trasmette un comando che non ha bisogno di un parametro, l'operazione (E) e il parametro non sono necessari.

Attenzione

- Se un comando viene trasmesso dopo l'accensione della lampada, ci potrebbe essere un ritardo nella risposta o il comando potrebbe non essere eseguito. Provare a inviare o a ricevere un comando dopo 60 secondi.
- Quando si trasmettono comandi multipli, assicurarsi di attendere almeno 0,5 secondi dalla ricezione della risposta dal proiettore prima di inviare il comando seguente. Quando si trasmette un comando che non ha bisogno di un parametro, i due punti (:) non sono necessari.

Nota

- Se non è possibile eseguire un comando, il proiettore invia la risposta "ER401" al computer.
- Se viene inviato un parametro non valido, il proiettore invia la risposta "ER402" al computer.
- La trasmissione dell'ID in RS-232C supporta ZZ (TUTTI) e da 01 a 06.
- Se viene inviato un comando con un ID specificato, verrà inviata una risposta al computer solo nei seguenti casi.
  -Corrisponde al proiettore ID.
  - [ID PROIETTORE] è impostato su [TUTTI]. (➡ pagina 76)
- STX e ETX sono i codici carattere. STX visualizzato in esadecimale è 02 e ETX visualizzato in esadecimale è 03.

Specifiche cavi

[Con collegamento a un computer]

Proiettore
(terminale<SERIAL IN>)

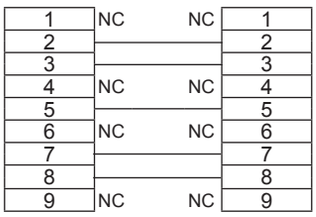

Computer
(Specifiche DTE)

Comandi di controllo

Quando di comanda un proiettore dal computer, sono disponibili i seguenti comandi.

■ Comando di controllo proiettore

Comando	Significato	Parametro/stringa ritorno	Note
PON	Accensione	—	Per controllare se l'alimentazione è attiva, usare il comando "Query alimentazione".
POF	Spegnimento		
IIS	Selezione INGRESSO	VID RG1 RG2 HD1 HD2 DL1 NWP PA1 MC1 MV1	VIDEO RGB1 RGB2 HDMI1 HDMI2 DIGITAL LINK RETE Panasonic APPLICATION Miracast MEMORY VIEWER
OFZ	Fermo Immag.	0	[OFF]
		1	[ON]
AUU	Volume su		
AUD	Volume giù		
DZU	D. ZOOM su		
DZD	D. ZOOM giù		
OSH	Funzione AV mute	0 1	Modalità AV MUTE off Modalità AV MUTE on
QPW	Query alimentazione	000	Standby
		001	Accensione
Q$S	Richiesta condizioni lampada	0 1 2 3	Stand-by Comando Lamp ON attivo Lamp ON Comando Lamp OFF attivo

Operazioni di [MENU BLOCCO PASSWORD]

Per inizializzare la password, consultare il vostro distributore.

Elenco dei formati di segnale compatibili

La seguente tabella elenca il tipo di segnali compatibili con i proiettori.

- I simboli che indicano i formati sono i seguenti.
  - V: VIDEO
  - R: RGB
  - Y: YC_BC_R/YP_BP_R
  - H: HDMI/DIGITAL LINK

Modalità	Risoluzione di visualizzazione (punti)	Frequenza di scansione		Frequenza di clock (MHz)	Formato	PnP*1	
		Orizz. (kHz)	Vert. (Hz)			COMPUTER1 / COMPUTER2	HDMI / DIGITAL LINK
NTSC/NTSC4.43/ PAL-M/PAL60	720 x 480i	15,7	59,9	—	V	—	—
PAL/PAL-N/SECAM	720 x 576i	15,6	50,0	—	V	—	—
525i (480i)	720 x 480i	15,7	59,9	13,5	R/Y	—	—
625i (576i)	720 x 576i	15,6	50,0	13,5	R/Y	—	—
525i (480i)	720 (1 440) x 480i*2	15,7	59,9	27,0	H	—	—
625i (576i)	720 (1 440) x 576i*2	15,6	50,0	27,0	H	—	—
525p (480p)	720 x 483	31,5	59,9	27,0	R/Y/H	—	✓
625p (576p)	720 x 576	31,3	50,0	27,0	R/Y/H	—	✓
750 (720) /60p	1 280 x 720	45,0	60,0	74,3	R/Y/H	—	✓
750 (720) /50p	1 280 x 720	37,5	50,0	74,3	R/Y/H	—	✓
1125 (1080) /60i*3	1 920 x 1 080i	33,8	60,0	74,3	R/Y/H	—	✓
1125 (1080) /50i	1 920 x 1 080i	28,1	50,0	74,3	R/Y/H	—	✓
1125 (1080) /24p	1 920 x 1 080	27,0	24,0	74,3	R/Y/H	—	✓
1125 (1080) /24sF	1 920 x 1 080i	27,0	48,0	74,3	R/Y/H	—	—
1125 (1080) /25p	1 920 x 1 080	28,1	25,0	74,3	R/Y/H	—	—
1125 (1080) /30p	1 920 x 1 080	33,8	30,0	74,3	R/Y/H	—	—
1125 (1080) /60p	1 920 x 1 080	67,5	60,0	148,5	R/Y/H	—	✓
1125 (1080) /50p	1 920 x 1 080	56,3	50,0	148,5	R/Y/H	—	✓
640 x 400	640 x 400	31,5	70,1	25,2	R/H	—	—
	640 x 400	37,9	85,1	31,5	R/H	—	—
VGA	640 x 480	31,5	59,9	25,2	R/H	✓	✓
	640 x 480	35,0	66,7	30,2	R/H	—	—
	640 x 480	37,9	72,8	31,5	R/H	✓	✓
	640 x 480	37,5	75,0	31,5	R/H	✓	✓
	640 x 480	43,3	85,0	36,0	R/H	—	—
SVGA	800 x 600	35,2	56,3	36,0	R/H	✓	✓
	800 x 600	37,9	60,3	40,0	R/H	✓	✓
	800 x 600	48,1	72,2	50,0	R/H	✓	✓
	800 x 600	46,9	75,0	49,5	R/H	✓	✓
	800 x 600	53,7	85,1	56,3	R/H	—	—
MAC16	832 x 624	49,7	74,6	57,3	R/H	✓	✓
XGA	1 024 x 768	39,6	50,0	51,9	R/H	—	—
	1 024 x 768	48,4	60,0	65,0	R/H	—	—
	1 024 x 768	56,5	70,1	75,0	R/H	✓	✓
	1 024 x 768	60,0	75,0	78,8	R/H	✓	✓
	1 024 x 768	65,5	81,6	86,0	R/H	—	—
	1 024 x 768	68,7	85,0	94,5	R/H	—	—
	1 024 x 768	81,4	100,0	113,3	R/H	—	—
1152 x 864	1 152 x 864	53,7	60,0	81,6	R/H	—	—
	1 152 x 864	67,5	74,9	108,0	R/H	—	—
	1 152 x 864	77,1	85,0	119,7	R/H	—	—
MAC21	1 152 x 870	68,7	75,1	100,0	R/H	✓	✓
1280 x 720	1 280 x 720	37,1	49,8	60,5	R/H	—	—
	1 280 x 720	44,8	59,9	74,5	R/H	—	—

Modalità	Risoluzione di visualizzazione (punti)	Frequenza di scansione		Frequenza di clock (MHz)	Formato	PnP*1	
		Orizz. (kHz)	Vert. (Hz)			COMPUTER1 / COMPUTER2	HDMI / DIGITAL LINK
1280 x 768	1 280 x 768	60,3	74,9	102,3	R/H	—	—
	1 280 x 768	68,6	84,8	117,5	R/H	—	—
1280 x 800	1 280 x 800	41,3	50,0	68,0	R/H	—	—
	1 280 x 800	49,7	59,8	83,5	R/H	✓*5	✓*5
	1 280 x 800	62,8	74,9	106,5	R/H	—	—
	1 280 x 800	71,6	84,9	122,5	R/H	—	—
1280 x 960	1 280 x 960	60,0	60,0	108,0	R/H	—	—
SXGA	1 280 x 1 024	64,0	60,0	108,0	R/H	—	—
	1 280 x 1 024	80,0	75,0	135,0	R/H	—	—
	1 280 x 1 024	91,1	85,0	157,5	R/H	—	—
1366 x 768	1 366 x 768	39,6	49,9	69,0	R/H	—	—
	1 366 x 768	47,7	59,8	85,5	R/H	—	—
1400 x 1050	1 400 x 1 050	65,2	60,0	122,6	R/H	—	—
	1 400 x 1 050	65,3	60,0	121,8	R/H	—	—
	1 400 x 1 050	82,2	75,0	156,0	R/H	—	—
1440 x 900	1 440 x 900	55,9	60,0	106,5	R/H	—	—
1600 x 900	1 600 x 900	46,3	50,0	97,0	R/H	—	—
	1 600 x 900	55,9	60,0	119,0	R/H	—	—
UXGA	1 600 x 1 200	75,0	60,0	162,0	R/H	✓	✓
1680 x 1050	1 680 x 1 050	54,1	50,0	119,5	R/H	—	—
	1 680 x 1 050	65,3	60,0	146,3	R/H	—	—
1920 x 1080	1 920 x 1 080	55,6	49,9	141,5	R/H	—	—
	1 920 x 1 080*4	66,6	59,9	138,5	R/H	—	—
	1 920 x 1 080*6	67,2	60,0	173,0	R	—	—
WUXGA	1 920 x 1 200	61,8	49,9	158,3	R/H	—	—
	1 920 x 1 200*4	74,0	60,0	154,0	R/H	✓*7	✓*7
	1 920 x 1 200*6	74,6	59,9	193,3	R	—	—

*1 Laddove i segnali siano contrassegnati da "✓" significa che Plug and Play è compatibile con EDID del proiettore. I segnali non contrassegnati in Plug and Play potrebbero anche essere conformi se i terminali di ingresso sono scritti nell'elenco del formato. Laddove Plug and Play non sia contrassegnato e nulla sia scritto nell'elenco del formato, potrebbero verificarsi delle difficoltà nella proiezione dell'immagine anche quando il computer e il proiettore sembrano avere la stessa risoluzione.
*2 Solo segnale Pixel-Repetition (frequenza dot clock 27,0 MHz)
*3 Quando viene immesso un segnale 1125 (1035)/60i, esso viene visualizzato come un segnale 1125 (1080)/60i.
*4 Conforme con VESA CVT-RB (cancellazione ridotta)
*5 Solo per PT-VW535N
*6 Campiona i pixel nel circuito di elaborazione dell'immagine e visualizza l'immagine.
*7 Solo per PT-VZ575N

Nota

- Il numero di punti di visualizzazione è 1 920 x 1 200 per il PT-VZ575N e 1 280 x 800 per il PT-VW535N e 1 024 x 768 per PT-VX605N.
  Un segnale con risoluzione diversa sarà proiettato dopo la conversione della risoluzione perché coincida con il display del proiettore.
- La lettera "i" aggiunta al valore di risoluzione indica che il segnale è interlacciato.
- Se vengono connessi segnali interlacciati, l'immagine proiettata potrebbe presentare fenomeni di sfarfallio.
- Anche se esistono i segnali precedenti, alcuni segnali di immagine registrati con metodo speciale potrebbero non essere visualizzati.

Glossario delle funzioni di rete

Voce	Descrizioni
AES	Criptografia standard di prossima generazione standardizzata dal National Institute of Standards and Technology (NIST). AES: Advanced Encryption Standard
Chiave condivisa/ CONDIVISO	Si tratta di un sistema di criptatura con chiave segreta per i segnali wireless in cui l'autenticazione viene realizzata con una chiave preimpostata nella WEP. Altri termini per questo metodo, in cui si usa la stessa chiave sia per la criptatura sia per la decriptatura, sono il "sistema di criptatura a chiave condivisa" e il "sistema di criptatura a chiave comune".
DHCP	Abbreviazione di Dynamic Host Configuration Protocol. Questa funzione assegna automaticamente indirizzi IP alle apparecchiature collegate. Se all'interno di una LAN è presente un dispositivo con la funzione server DHCP, assegna automaticamente gli indirizzi IP alle apparecchiature collegate.
EAP	Abbreviazione di PPP Extensible Authentication Protocol. Protocollo di autenticazione esteso da PPP, usato per l'autenticazione utente per l'accesso remoto. MD5, TLS, S/Key, ecc. sono supportati come metodi di autenticazione. Questo protocollo è adottato dallo standard di autenticazione della LAN wireless IEEE802.1X fra i metodi disponibili vi sono EAP-TLS/EAP-TTLS/EAP-LEAP/EAP-PEAP/EAP-MD5.
EAP-FAST	Abbreviazione di EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling. Uno dei metodi di autenticazione wireless compatibili con IEEE802.1X Non necessita di autenticazione digitale, ma stabilisce un tunnel per il processo di autenticazione usando un sistema di criptatura con chiave segreta e autentica il tunnel reciprocamente per migliorare la sicurezza. Metodo proprietario di Cisco.
EAP-TTLS	Abbreviazione di EAP-Tunneled Transport Layer Security. Uno dei metodi di autenticazione wireless compatibili con IEEE802.1X Realizza un'autenticazione reciproca con un certificato digitale mediante il server di autenticazione e ID/password da parte del client. Viene stabilito un tunnel per il processo di autenticazione. Sviluppato da Func Software negli Stati Uniti.
GATEWAY PREDEFINITO	Dispositivi usati per standard di rete diversi dai propri. Il Gateway predefinito consente una connessione con un'altra rete regolando le differenze bilaterali come i protocolli di comunicazione. Se non si specifica alcun gateway per l'indirizzo IP della destinazione di accesso, i dati saranno inviati all'host impostato come gateway predefinito.
GTC (EAP-GTC)	Abbreviazione di EAP-Generic Token Card. Uno dei metodi di autenticazione wireless compatibili con IEEE802.1X L'autenticazione si realizza con ID e password. La password viene acquisita da un token di sicurezza.
INDIRIZZO IP	Il protocollo Internet (Internet Protocol - IP) è un protocollo per la distribuzione dei dati e l'indirizzo corrispondente alla destinazione della distribuzione dei dati si definisce indirizzo IP. Non è possibile usare lo stesso indirizzo IP all'interno della stessa LAN.
Indirizzo MAC	Ogni adattatore di rete ha il proprio N. di ID. Un N. di ID discreto viene assegnato a ciascun e a tutti gli adattatori di rete del mondo. Questi ID si usano per scambiare dati tra gli adattatori. Questi ID sono una combinazione di un numero discreto gestito e assegnato dall'IEEE a ogni singolo fabbricante e un numero esclusivo assegnato a ciascun singolo adattatore dal fabbricante.
LAN	Abbreviazione di Local Area Network. Si tratta di una rete con un range relativamente ridotto come all'interno di una società.
MASCHERA DI SOTTORETE	Ciò limita il range degli indirizzi IP assegnati ai computer al fine di dividere la rete in un certo numero di sezioni durante la connessione TCP/IP. Il valore usato per dividere la rete in questa occasione si chiama la sottomaschera.
MD5 (EAP-MD5)	Abbreviazione di EAP-Message Digest Algoritmo 5. Uno dei metodi di autenticazione wireless compatibili con IEEE802.1X L'autenticazione si realizza con ID e password. La password viene inviata criptata con un metodo di challenge/response.
MS-CHAPv2 (EAP-MS-CHAPv2)	Abbreviazione di EAP-Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol v2. Uno dei metodi di autenticazione wireless compatibili con IEEE802.1X. Realizza l'autenticazione reciproca usando una password criptata monodirezionale.
Open System/ APERTO	Si tratta di una autenticazione di segnali wireless che utilizza un sistema di criptatura con chiave pubblica.
PEAP	Abbreviazione di EAP-Protected EAP. Uno dei metodi di autenticazione wireless compatibili con IEEE802.1X. Realizza un'autenticazione reciproca con un certificato digitale mediante il server di autenticazione e ID/password da parte del client.
Punto di accesso	Si tratta di stazioni per la ritrasmissione dei segnali elettromagnetici tra computer in una LAN wireless. Quando un computer è collegato a un punto di accesso, può comunicare attraverso la rete collegata al punto di accesso.

Voce	Descrizioni
Server RADIUS	RADIUS è l'abbreviazione di Remote Access Dial In User authentication Service, ed è un protocollo usato per l'autenticazione in carie reti come una LAN wireless. Un server di autenticazione compatibile con il protocollo si definisce server RADIUS. Il server RADIUS elimina la necessità di registrare le informazioni dell'utente separatamente in ciascun dispositivo anche quando vi sono dispositivi di rete multipli e consente la gestione integrata di dispositivi di rete e utenti multipli.
SSID	Abbreviazione di Service Set ID. Occorre impostare il codice di identificazione SSID per distinguere le apparecchiature comprese in una LAN wireless che usa punti di accesso dalle apparecchiature non incluse in quella LAN. Può apparire come l'"ESSID" o il "nome di rete" per gli adattatori della LAN wireless realizzati da alcuni fabbricanti.
TKIP	Abbreviazione di Temporal Key Integrity Protocol. Questo protocollo di criptatura fornisce una protezione ancora maggiore rispetto al WEP dato che cambia la chiave di criptatura a intervalli fissi.
WEP	Abbreviazione di Wired Equivalent Privacy. Si tratta di un metodo per la criptatura dei dati di comunicazione. La chiave di criptatura viene creata e notificata solo all'utente di comunicazione, pertanto i dati di comunicazione non possono essere decriptati da terzi.
WPA-EAP **WPA2-EAP**	Standard per il metodo di criptatura per la LAN wireless. Si tratta di un metodo di criptatura per le aziende e la criptatura si realizza usando il server esterno.
WPA-PSK **WPA2-PSK**	Si tratta di uno standard che copre i metodi di criptatura usato nella LAN wireless. Fornisce una maggiore protezione rispetto al WEP e ha la funzione di autenticazione utente e anche TKIP (protocollo di criptatura) che cambia automaticamente la chiave di criptatura a intervalli fissi. Questa autenticazione non richiede alcun server di autenticazione.

Specifiche

Le specifiche del proiettore sono le seguenti.

Alimentazione		CA 120 V, 50 Hz / 60 Hz (per il Nord America) CA 100 V - 240 V, 50 Hz / 60 Hz (per altri Paesi)	
Consumo corrente		**PT-VZ575N**	380 W (3,6 A) (per il Nord America) 386 W (4,4 A -1,8 A) (per altri Paesi)
		PT-VW535N, PT-VX605N	363 W (3,4 A) (per il Nord America) 369 W (4,2 A -1,7 A) (per altri Paesi)
		Con [MODALITA' STANDBY] di [GESTIONE ECO] impostata su [ECO]: 0,2 W (per il Nord America), 0,4 W (per altri Paesi) Con [MODALITA' STANDBY] di [GESTIONE ECO] impostata su [NORMALE]: 14 W Quando [MODALITA' STANDBY] di [GESTIONE ECO] è impostata su [NORMALE] e [REGOLAZIONE IN STANDBY] di [SETTAGGIO AUDIO] è impostata su [ON]: 30 W	
Pannello LCD	**Dimensioni**	**PT-VZ575N**	1,63 cm (0,64") (rapporto di aspetto 16:10)
		PT-VW535N	1,5 cm (0,59") (rapporto di aspetto 16:10)
		PT-VX605N	1,6 cm (0,63") (rapporto di aspetto 4:3)
	Sistema di visualizzazione	Pannello LCD a schermo traslucido a 3 pannelli, sistema a 3 colori primari	
	Sistema di pilotaggio	Matrice attiva	
	Numero di pixel	**PT-VZ575N**	2 304 000 pixel (1 920 x 1 200 punti) x 3 pannelli
		PT-VW535N	1 024 000 pixel (1 280 x 800 punti) x 3 pannelli
		PT-VX605N	786 432 pixel (1 024 x 768 punti) x 3 pannelli
Gruppo ottico		**PT-VZ575N**	Zoom manuale: 1,6x Messa a fuoco: F da 1,6 a 2,12, f da 15,30 mm a 24,64 mm
		PT-VW535N, PT-VX605N	Zoom manuale: 1,6x Messa a fuoco: F da 1,6 a 1,9, f da 15,31 mm a 24,64 mm
Lampada per illuminazione		Lampada UHM, 270 W	
Luminosità *1		**PT-VZ575N**	4 800 lm
		PT-VW535N	5 000 lm
		PT-VX605N	5 500 lm
Rapporto contrasto *1		10 000:1 (Quando [MODO IMMAGINE] è impostato su [DINAMICO], [ALIMENTAZIONE LAMPADA] è impostato su [NORMALE], [DIAFRAMMA] è impostato su [ON], [DAYLIGHT VIEW] è impostato su [OFF] e [RISPARMIO ENERGIA AUTO] è impostato su [OFF])	
Frequenza scansione applicabile	**Per segnale video**	Orizzontale: 15,73 kHz Verticale: 59,94 Hz, Orizzontale: 15,63 kHz Verticale: 50 Hz	
	Per il segnale Y/C	Orizzontale: 15,73 kHz Verticale: 59,94 Hz, Orizzontale: 15,63 kHz Verticale: 50 Hz	
	Per segnale RGB	Orizzontale da 15 kHz a 91 kHz, Verticale da 24 Hz a 100 Hz	
		Frequenza di dot clock: 162 MHz o inferiore	
	Per il segnale YP_BP_R	[525i(480i)] Orizzontale 15,73 kHz, Verticale 59,94 Hz [625i(576i)] Orizzontale 15,63 kHz, Verticale 50 Hz [525p(480p)] Orizzontale 31,47 kHz, Verticale 59,94 Hz [625p(576p)] Orizzontale 31,25 kHz, Verticale 50 Hz [750(720)/60p] Orizzontale 45,00 kHz, Verticale 60 Hz [750(720)/50p] Orizzontale 37,50 kHz, Verticale 50 Hz [1125(1080)/60i] Orizzontale 33,75 kHz, Verticale 60 Hz [1125(1080)/50i] Orizzontale 28,13 kHz, Verticale 50 Hz [1125(1080)/60p] Orizzontale 67,50 kHz, Verticale 60 Hz [1125(1080)/50p] Orizzontale 56,25 kHz, Verticale 50 Hz [1125(1080)/24p] Orizzontale 27,00 kHz, Verticale 24 Hz [1125(1080)/24sF] Orizzontale 27,00 kHz, Verticale 48 Hz [1125(1080)/25p] Orizzontale 28,13 kHz, Verticale 25 Hz [1125(1080)/30p] Orizzontale 33,75 kHz, Verticale 30 Hz	
	Per il segnale HDMI	525i(480i)*2, 625i(576i)*2, 525p(480p), 625p(576p), 750(720)/60p, 750(720)/50p, 1125(1080)/24p, 1125(1080)/24sF, 1125(1080)/25p, 1125(1080)/30p, 1125(1080)/60p, 1125(1080)/50p, 1125(1080)/60i, 1125(1080)/50i Risoluzione visualizzabile: da VGA a WUXGA (non interlacciato) Frequenza di dot clock: da 25 MHz a 162 MHz	

Sistema a colori		7 (NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, SECAM, PAL60)	
Dimensioni di proiezione		0,76 m-7,62 m (30"-300")	
Rapporto di aspetto schermo		**PT-VZ575N, PT-VW535N**	16:10
		PT-VX605N	4:3
Schema di proiezione		[FRONTE/BANCO], [FRONTE/SOFFITT], [RETRO/BANCO], [RETRO/SOFFITT] (Sistema impostazione menu)	
Cassa		1 (circolare, 4,0 cm)	
Massimo volume d'uscita utilizzabile		10 W	
Connettori	**<COMPUTER 1 IN>**	1 set, alta-densità D-Sub 15 p (femmina) [Segnale RGB] 0,7 V [p-p] 75 Ω (con G-SYNC: 1,0 V [p-p] 75 Ω) Compatibile con HD/SYNC TTL alta impedenza, identificazione automatica polarità positiva/negativa Compatibile con VD TTL alta impedenza, identificazione automatica polarità positiva/negativa (SYNC/HD e VD non supportano SYNC composita a 3 valori.) [Segnale YP_BP_R] Y: 1,0 V [p-p] compreso segnale di sincronizzazione, P_BP_R: 0,7 V [p-p] 75 Ω [Segnale Y/C] Y: 1,0 V [p-p], C: 0,286 V [p-p] 75 Ω	
	<COMPUTER 2 IN/ 1 OUT>	1 set, alta-densità D-Sub 15 p (femmina) [Segnale RGB] 0,7 V [p-p] 75 Ω (con G-SYNC: 1,0 V [p-p] 75 Ω) Compatibile con HD/SYNC TTL alta impedenza, identificazione automatica polarità positiva/negativa Compatibile con VD TTL alta impedenza, identificazione automatica polarità positiva/negativa (SYNC/HD e VD non supportano SYNC composita a 3 valori.) [Segnale YP_BP_R] Y: 1,0 V [p-p] compreso segnale di sincronizzazione, P_BP_R: 0,7 V [p-p] 75 Ω	
	<VIDEO IN>	1 set, pin jack 1,0 V [p-p] 75 Ω	
	<HDMI 1 IN> / <HDMI 2 IN>	2 set (HDMI 19 pin, HDCP e compatibile con Deep color) Segnali audio: PCM lineare (Frequenza di campionamento: 48 kHz/44,1 kHz/32 kHz)	
	<AUDIO IN>	2 set (mini jack M3 stereo, 0,5 V [rms], impedenza d'ingresso 22 kΩ o superiore) (terminale <AUDIO IN 2 (MIC IN)> con supporto ingresso MIC) 1 set (Pin jack x 2 (L-R), 0,5 V [rms], impedenza d'ingresso 22 kΩ o superiore)	
	<VARIABLE AUDIO OUT>	1 set (M3 stereo mini jack, uscita stereo monitor compatibile, da 0 V [rms] a 2,0 V [rms] variabile, impedenza uscita 2,2 kΩ e inferiore)	
	<USB A (VIEWER)>	1 set Connettore USB (tipo A x 1)	
	<USB B (DISPLAY)>	1 set Connettore USB (tipo B x 1)	
	<SERIAL IN>	1 set (D-sub a 9 pin, RS-232C compatibile, per l'uso del controllo del computer)	
	<DIGITAL LINK/LAN>	1 set, RJ-45, per la rete, connessione DIGITAL LINK, compatibile con PJLink, 100Base-TX	
LAN wireless	**Standard delle specifiche**	Per il Nord America: IEEE802.11b/g/n: 2,412 GHz - 2,462 GHz IEEE802.11a/n: 5,180 GHz - 5,825 GHz (fatta eccezione per 5,600 GHz - 5,650 GHz) Per gli altri Paesi: IEEE802.11b/g/n: 2,412 GHz - 2,472 GHz IEEE802.11a/n: 5,745 GHz - 5,805 GHz	
	Canale wireless	Per il Nord America: IEEE802.11b/g/n: 1~11 canale IEEE802.11a/n: 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/132/136/140/149/153/157/161/165 canale Per gli altri Paesi: IEEE802.11b/g/n: Scansione passiva IEEE802.11a/n: Scansione passiva	
	Distanza di comunicazione	Circa 30 m (in base all'ambiente operativo)	
Lunghezza cavo di alimentazione		2,0 m (78-3/4")	
Carcassa		Plastica modellata	

Dimensioni		Larghezza: 389 mm (15-5/16") Altezza: 125 mm (4-29/32") (con piedini regolabili retratti) Profondità: 332 mm (13-1/16")
Peso		Circa 4,9 kg (10,8 libbre) *3
Livello rumorosità *1		Quando è impostato su [NORMALE] in [ALIMENTAZIONE LAMPADA]: 37 dB Quando è impostato su [ECO] in [ALIMENTAZIONE LAMPADA]: 29 dB
Ambiente di utilizzo		Temperatura ambiente di utilizzo*4: Da 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F) (elevazione: inferiore a 1 200 m (3 937')) Da 0 °C (32 °F) a 30 °C (86 °F) (elevazione: 1 200 m (3 937') ~ 2 700 m (8 858')) Umidità ambiente di funzionamento da 20 % a 80 % (senza condensa)
Telecomando	**Alimentazione**	CC 3 V (batteria AAA/R03/LR03 x 2)
	Raggio operativo	Circa 7 m (22'11-5/8") (se azionato direttamente di fronte al ricevitore)
	Peso	102 g (3,60 once) (comprese le batterie)
	Dimensioni	Larghezza: 48 mm (1-7/8"), lunghezza: 145 mm (5-23/32"), altezza: 27 mm (1/16")

*1 Le condizioni di misurazione e il metodo di annotazione soddisfano gli standard internazionali ISO21118.
*2 Solo segnale Pixel-Repetition (frequenza dot clock 27,0 MHz)
*3 Valore medio. Può variare da un esemplare all'altro.
*4 [ALIMENTAZIONE LAMPADA] sarà commutato automaticamente su [ECO] in condizioni di temperatura di funzionamento compresa tra 35 °C (95 °F) e 40 °C (104 °F).

Nota

- I numeri di parte degli accessori e dei componenti venduti separatamente sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Dimensioni

<Unità: mm (pollici)>

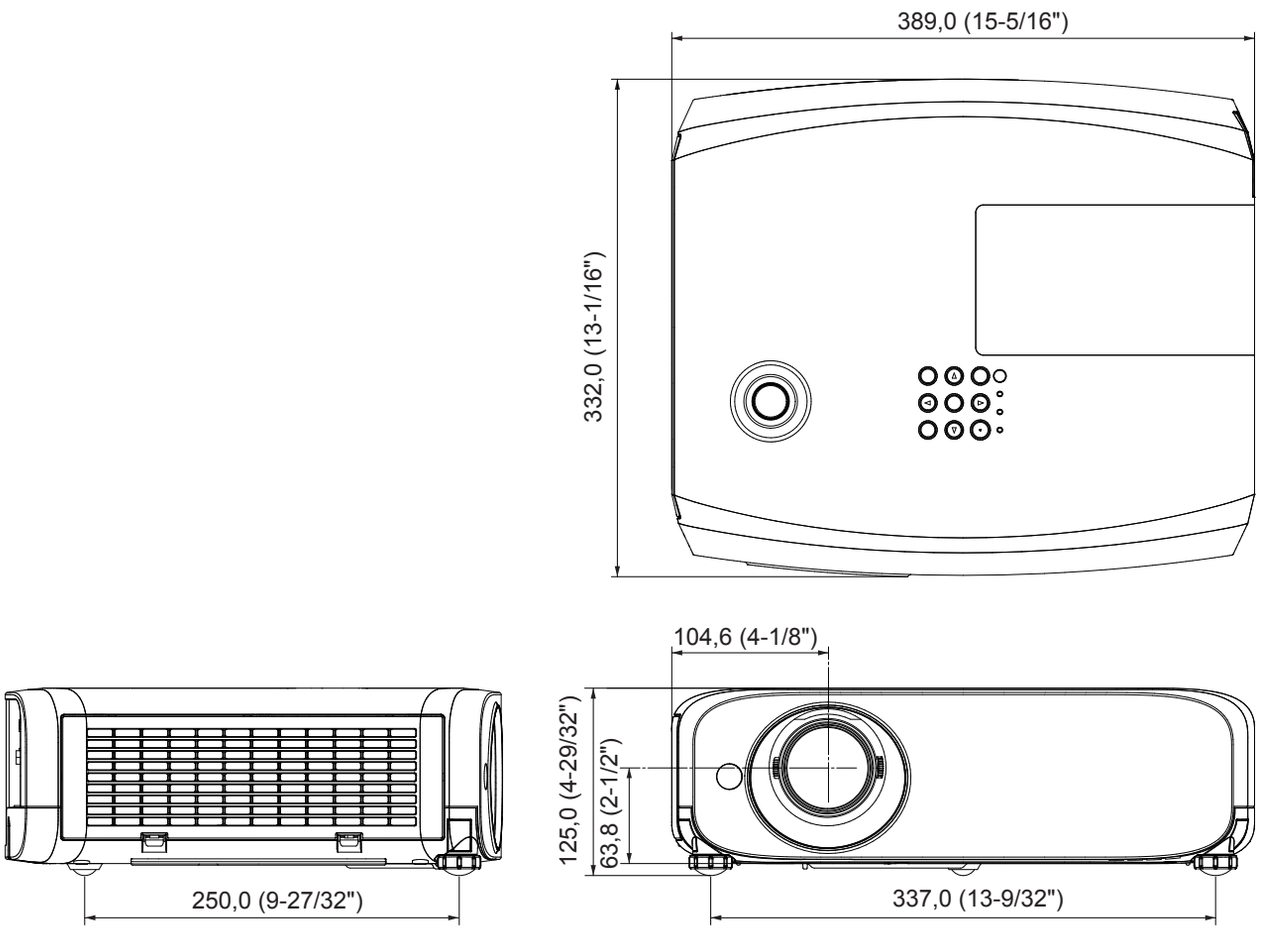

∗ Le dimensioni effettive possono variare a seconda del prodotto.

Precauzioni per l'utilizzo del supporto da soffitto

- Quando si installa il proiettore a soffitto, accertarsi di utilizzare l'apposita staffa di montaggio a soffitto opzionale per proiettori.
  Modello n. della staffa di montaggio a soffitto:
  ① ET-PKL100S (per soffitti bassi); ET-PKV400B (staffa di montaggio del proiettore)
  ② ET-PKL100H (per soffitti alti); ET-PKV400B (staffa di montaggio del proiettore)
- Quando si installa il proiettore, collegare il kit di prevenzione caduta in dotazione con la staffa di montaggio a soffitto per proiettori.
- Chiedere a un tecnico qualificato di eseguire il lavoro di installazione, tipo nei casi di montaggio del proiettore a soffitto.
- Panasonic non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni al proiettore derivanti dall'uso di un supporto di montaggio a soffitto non fabbricato da Panasonic o dalla scelta di un luogo di installazione non adatto, anche nel caso in cui il proiettore sia ancora coperto da garanzia.
- I prodotti non utilizzati devono essere prontamente rimossi da un tecnico qualificato.
- Usare un cacciavite torsiometrico o una chiave torsiometrica Allen per serrare i bulloni alle coppie di serraggio specificate. Non utilizzare cacciaviti elettrici o avvitatrici a impulso.
- Per dettagli, leggere le istruzioni d installazione per la staffa di montaggio a soffitto.
- I numeri di modello degli accessori ordinari e opzionali sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Vista inferiore

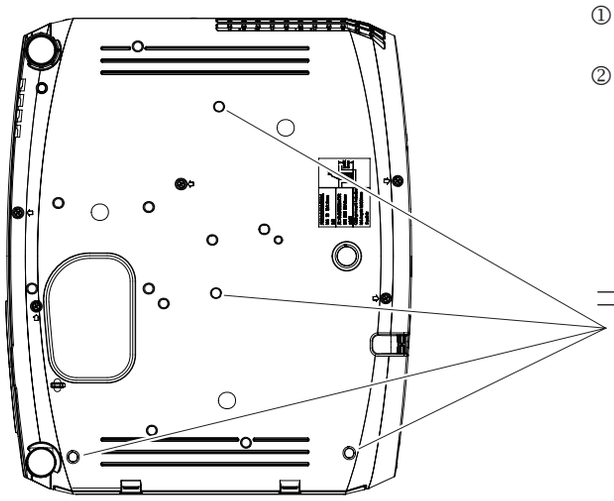

Modello n. del Supporto di montaggio a soffitto:
① ET-PKL100S (per soffitti bassi)
ET-PKV400B (staffa di montaggio del proiettore)
② ET-PKL100H (per soffitti alti)
ET-PKV400B (staffa di montaggio del proiettore)

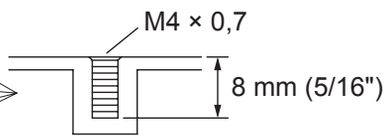

Coppia di torsione: M4 1,25 ± 0,2 N·m

Indice

A

Accessori 19
Accessori opzionali 20
Accesso tramite browser web 99
[ALIMENTAZIONE LAMPADA] 76
[ALLARGATO] 72
[ALTRE FUNZIONI] 74
[AMX D.D.] 91
[ASPETTO] 66
Avviso importante per la sicurezza! 2

B

[BLOCCO MENU] 83
[BLOC CONNES] 90

C

[CAMBIA PASSWORD] 82, 91
[CAMBIA TESTO] 83
[CAMBIA UTENTE] 91
CD-ROM 20
Collegamento 33
Collegamento del cavo di alimentazione 38
[COLORE] 55
[COLORE SFONDO] 72
Connessioni di rete 95
[CONTRASTO] 54
[CONTROLLO RETE] 91
[CORREZ. AUTOM TRAPEZIO] 59
[Crestron Connected(TM)] 92

D

[DAYLIGHT VIEW] 56
[DIAFRAMMA] 56
[DIGITAL CINEMA REALITY] 57
Dimensioni 146

E

Elenco dei formati di segnale compatibili 139
[EMULAZIONE SERIALE] 78
[EXTRON XTP] 92

F

FAQ 131
[FASE CLOCK] 65
Fissaggio del copriobiettivo 26
[FRAME LOCK] 66
[FREQ CLOCK] 65
Funzione Memory Viewer 116

G

[GESTIONE ECO] 77
Glossario delle funzioni di rete 141

I

[ID PROIETTORE] 76
[IMMAGINE]
Telecomando 54
[IMPOSTA PROIETTORE] 75
Impostazione 28
[IMPOSTAZIONE CONTROLLO] . . . 84
[IMPOSTAZIONI SCHERMO] 70
[IMPOST. INGRESSO COMPUTER1] 75
Indicatore di alimentazione 23
Indicatore di lampada 124
Indicatore di temperatura 23, 124
Indicatore lampada 23
Informazioni su Miracast 122
[INIZIALIZZA ALLO START] 76
[INIZIALIZZAZIONE] 94

L

[LINGUA] 67
[LIVELLO SEGNALE HDMI] 69
[LIVE MODE CUT IN] 92
[LIV. SEGNALE DIGITAL LINK] 69
[LOGO INIZIALE] 71
[LUMINOSITÀ] 54

M

Manutenzione/sostituzione 125
[MEMORY VIEWER] 93
[MENU AVANZATO] 56
[MENU BLOCCO PASSWORD] 83
Menu principale 51
Modalità di installazione 28
[MODALITA' MULTILIVE] 92
[MODO DIGITAL LINK] 85
[MODO DI PROIEZIONE] 76
[MODO IMMAGINE] 54
[MODO SXGA] 72
[MOSTRA TESTO] 83

N

Navigazione del menu 50
[NITIDEZZA] 55

O

[ON-SCREEN DISPLAY] 68
Operazioni di base usando il telecomando 43

P

[PASSWORD] 82
[POSIZIONE] 59
Precauzioni per l'utilizzo del supporto da soffitto 147
Precauzioni riguardo la sicurezza d'uso 14
Proiezione 42
Protocollo PJLink 133

R

Regolazione dei piedini di regolazione 31
[REGOLAZ SCHERMO] 59, 61
[RESET TOTALE] 81
[RETE/USB] 85
[RGB/YP_BP_R] / [RGB/YC_BC_R] 58
[RICERCA SEGNALE] 72
[RIDUZIONE RUMORE] 57
Risoluzione dei problemi 129
[RS-232C] 78

S

[SELETTORE AUDIO/VIDEO DIGITALE] 92
[SELEZIONE COMPUTER2] 75
[SETTAGGI IMPOST AUTOM] 71
[SETTAGGIO AUDIO] 79
[SET UP DIGITAL LINK] 85
[SETUP WIRELESS] 88
[SISTEMA TV] 57
Sotto-menu 51
[SOVRASCANSIONE] 65
Specifiche 143
Spegnimento del proiettore 41
Spia di alimentazione 38
[SPOSTAMENTO] 64
[STATO] 75, 94
[STATO DIGITAL LINK] 86

T

Tasti <D.ZOOM +/->
Telecomando 21, 46
Tasti <VOL -/+>
Telecomando 21, 44
Tasto <AUTO SETUP/CANCEL>
Corpo del proiettore 23
Telecomando 21, 43
Tasto <AV MUTE>
Telecomando 21, 47
Tasto <COMPUTER 1>
Telecomando 21, 44
Tasto <COMPUTER 2>
Telecomando 21, 44
Tasto <DEFAULT>
Telecomando 21, 51
Tasto di alimentazione
Corpo del proiettore 23
Telecomando 21
Tasto <DIGITAL LINK>
Telecomando 21, 44
Tasto <ENTER>
Corpo del proiettore 23
Telecomando 21
Tasto <FREEZE>
Telecomando 21
Tasto <FREEZE>
Telecomando 46
tasto <FUNCTION>
Telecomando 44
Tasto <FUNCTION>
Telecomando 21
[TASTO FUNZIONE] 79
Tasto <HDMI 1>
Telecomando 21, 44
Tasto <HDMI 2>
Telecomando 21, 44
Tasto <ID ALL>
Telecomando 22, 48
Tasto <ID SET>
Telecomando 21, 48
Tasto <INPUT SELECT>
Corpo del proiettore 23
Tasto <MEMORY VIEWER>
Telecomando 21, 45
Tasto <MENU>
Corpo del proiettore 23
Telecomando 21
Tasto <Miracast>
Telecomando 21, 45
Tasto <MUTE>
Telecomando 21, 47
Tasto <Panasonic APP>
Telecomando 21
Tasto <Panasonic APP>
Telecomando 45
Tasto <P-TIMER>
Telecomando 21, 47
Tasto <RETURN>
Telecomando 21
Tasto <SCREEN ADJ>
Telecomando 21, 43
Tasto <VIDEO>
Telecomando 21, 44
Telecomando 21
[TEMP. COLORE] 55
Terminale <AC IN> 22
[TEST MESSA A FUOCO] 81
[TIMER FILTRO] 81
[TIMER PRESENTAZIONE] 73
[TINTA] 55

V

[VISUALIZZA OPZIONI] 68
[VueMagic(TM)] 94

W

[WIRED LAN] 86
[WIRELESS LAN] 87

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e l’eliminazione di vecchie apparecchiature e batterie usate

Questi simboli sui prodotti, sull’imballaggio, e/o sulle documentazioni o manuali accompagnanti i prodotti indicano che i prodotti elettrici, elettronici e le batterie usate non devono essere buttati nei rifiuti domestici generici.
Per un trattamento adeguato, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie usate, vi preghiamo di portarli negli appositi punti di raccolta, secondo la legislazione vigente nel vostro Paese e le Direttive 2002/96/EC e 2006/66/EC.

Smaltendo correttamente questi prodotti e le batterie, contribuirete a salvare importanti risorse e ad evitare i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente che altrimenti potrebbero verificarsi in seguito ad un trattamento inappropriato dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta e sul riciclaggio di vecchi prodotti e batterie, vi preghiamo di contattare il vostro comune, i vostri operatori per lo smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove avete acquistato gli articoli.

Sono previste e potrebbero essere applicate sanzioni qualora questi rifiuti non siano stati smaltiti in modo corretto ed in accordo con la legislazione nazionale.

Per utenti commerciali nell'Unione Europea
Se desiderate eliminare apparecchiature elettriche ed elettroniche, vi preghiamo di contattare il vostro commerciante od il fornitore per maggiori informazioni.

Informazioni sullo smaltimento rifiuti in altri Paesi fuori dall'Unione Europea
Questi simboli sono validi solo all’interno dell’Unione Europea. Se desiderate smaltire questi articoli, vi preghiamo di contattare le autorità locali od il rivenditore ed informarvi sulle modalità per un corretto smaltimento.

Nota per il simbolo delle batterie (esempio con simbolo chimico riportato sotto il simbolo principale):
Questo simbolo può essere usato in combinazione con un simbolo chimico; in questo caso è conforme ai requisiti indicati dalla Direttiva per il prodotto chimico in questione.

Panasonic Corporation

Web Site : http://panasonic.net/avc/projector/
© Panasonic Corporation 2014
W0814LH2055 -ST